

# AUDI RS5

Návod k sestavení


[www.bezvaZbozi.cz](http://www.bezvaZbozi.cz)



Postupujte přesně podle jednotlivých obrázků.



1

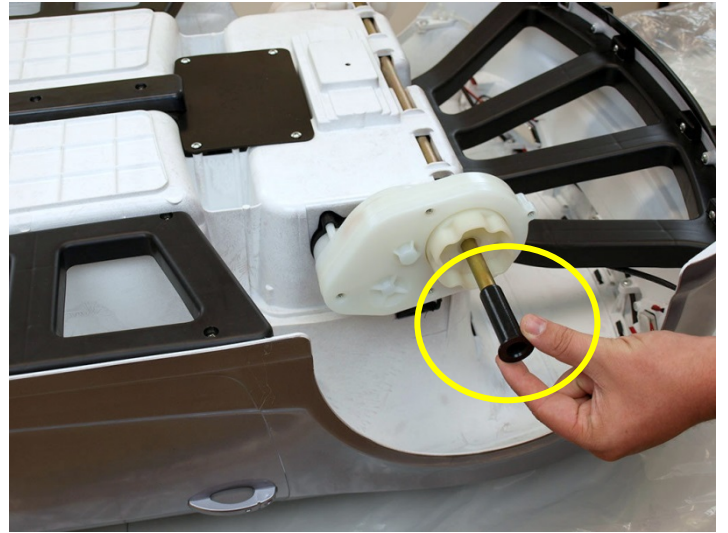

2



3



4



5



6




7



8



9

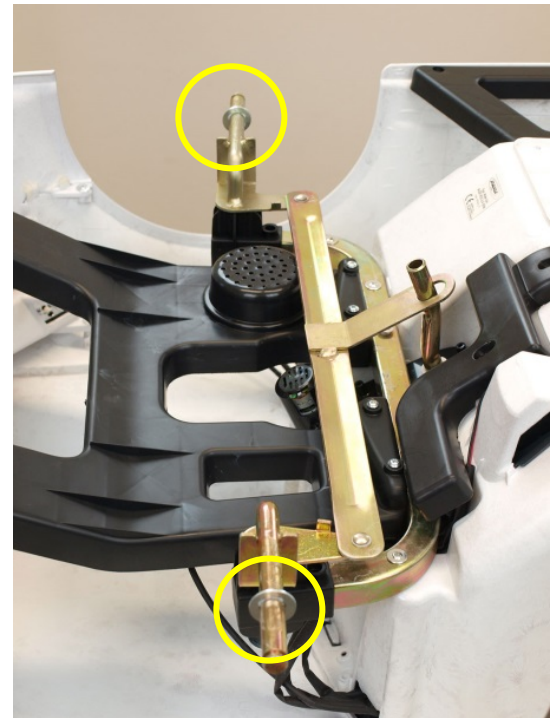


10


Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed, jsou-li vychýlené ke straně, narovnejte je prsty.  
(obr. 12)



11

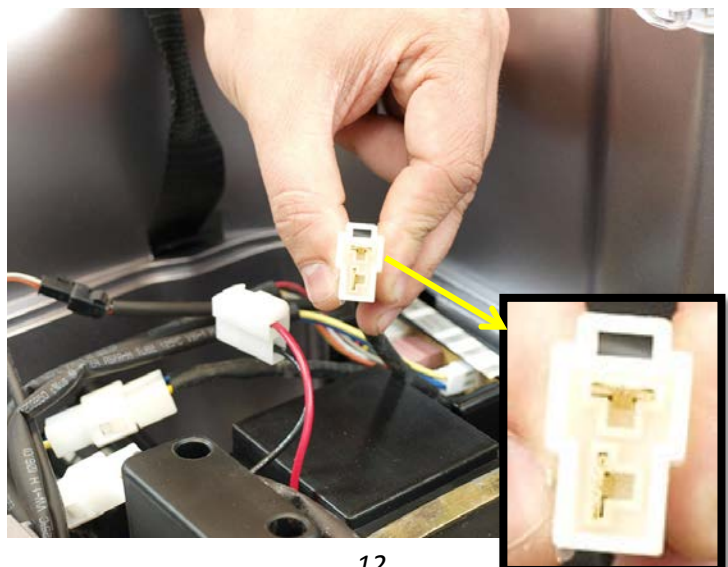

12

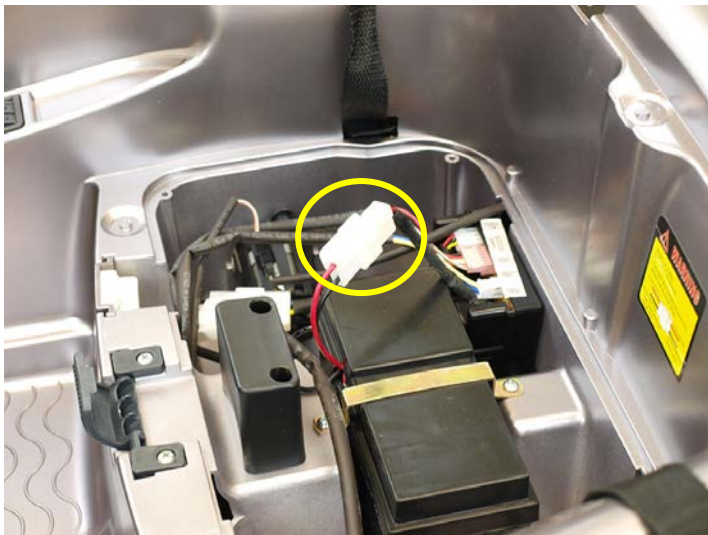

13



14



15



16

Po zapojení konektorů volant stále držte, hrozí přetržení kabelů. (obr. 18)



17



18

Zapojený konektor s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru v palubní desce.



19



20



21



22



23



24

Zásuvka pro nabíjení se nachází pod sedačkou.  
Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.

Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. **Nedodržením zkrátíte životnost baterie.**

Baterii chraňte před mrazem.



Vložte 3 mikrotužkové baterie R3 AAA. Pozor na správnou polaritu.



### Synchronizace dálkového 2.4G ovladače s autíčkem

- 1) Stiskněte tlačítko **ON** na ovladači – začne blikat 1 kontrolka (LED dioda). **POZOR, autíčko musí být vypnuté!**
- 2) Zapněte autíčko tlačítkem na palubní desce – začne blikat červený kroužek kolem tlačítka.
- 3) Po několika vteřinách začne blikající dioda a červený kroužek trvale svítit, pokud se tak nestane, krok opakujte, nebo stiskněte černé tlačítko pro řazení rychlostí, dokud se diody nerozsvítí.
- 4) Nyní je ovladač sladěn s autíčkem.
- 5) Po několika vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne. Stisknutím tlačítka **OFF** se auto vypne a začne jezdit pouze na pedál.

