

Dětské elektrické autíčko Džíp Wrangler Monster Truck 24V

NÁVOD



Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.


Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

OBSAH MANUÁLU

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	1
2 SESTAVENÍ VOZÍTKA.....	2
3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA	10
4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	11
5 NABÍJENÍ BATERIÍ.....	12
5 snadných kroků pro maximální životnost baterií	12
6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ	13

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento manuál.
- Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!** Nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- Vozítko nepoužívejte v dešti, na mokřem povrchu, ani ve sněhu. Nejezděte na povrchu s ostrými kameny.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 40 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nevratné poškození vozítka.
- Nejezděte s vozítkem do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů, převodovek, nebo elektrických obvodů, a to nad rámec záruky. Toto platí i při jízdě pomocí dálkového ovladače.
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- **Nejezděte na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**

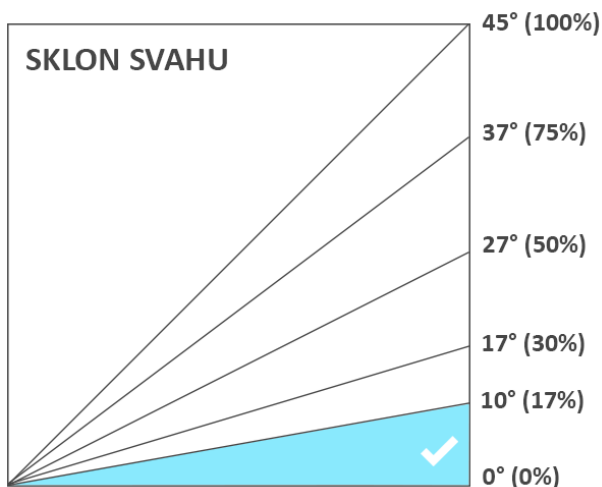


- Vozítko není určeno pro jízdu na svahu větším než 10° (tj. 17 %). Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
- Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr energie. Může tak dojít k rychlejšímu vybití baterií.

Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.

Obr. 1: Vybalte vozítko z krabice a položte na měkkou podložku, aby nedošlo při montáži k jeho poškození.

Obr. 2: Odstraňte všechny vázací pásy.

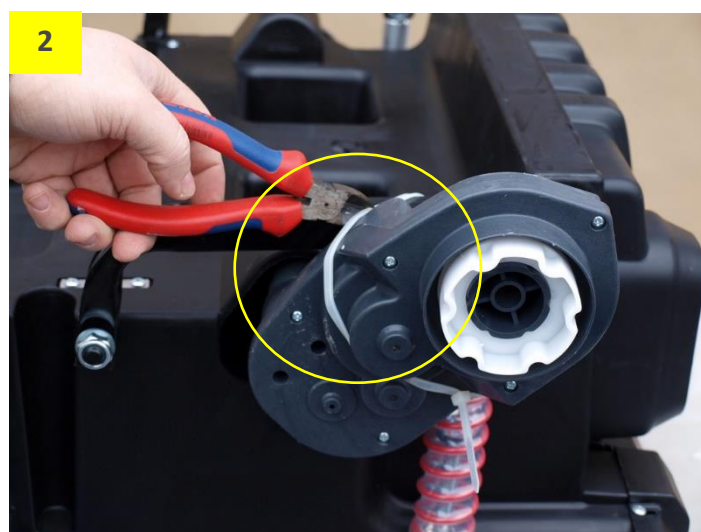


Obr. 3: Zadní osu namažte vazelínou nebo olejem.

Obr. 4: Osu prostrčte rámem a převodovkami. Můžete si pomoci mírným poklepáním kladívkem. Přidržujte při tom rám a převodovky v rovině s osou.



Obr. 5: Připravte si obě zadní kola. Kola nasadte na zadní osu (unašeci do převodovek).

Obr. 6: Nasadte na osu ke každému kolu kovovou podložku a přišroubujte matku.

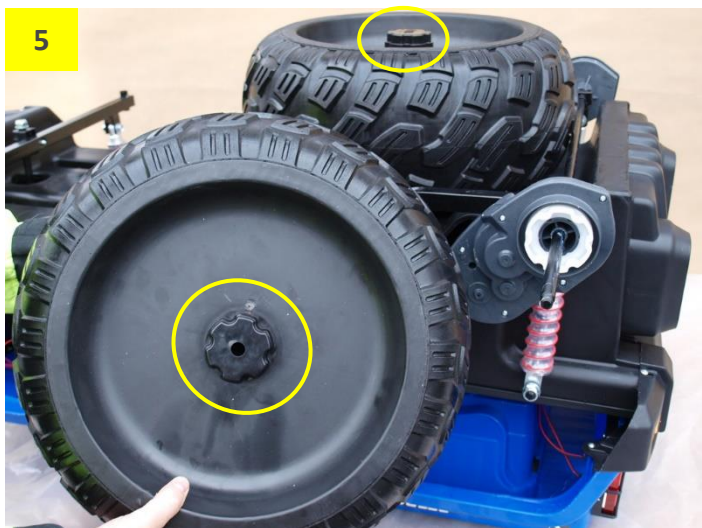


Obr. 7: Matku s citem dotáhněte.

Obr. 8: Přední náprava – odšroubujte matky a obě ramena nápravy namažte vazelínou nebo olejem.



Obr. 9: Nasadte přední nápravu.

Obr. 10: Na obě strany ramen nasadte kovovou podložku a přišroubujte matku. Matku lehce dotáhněte.

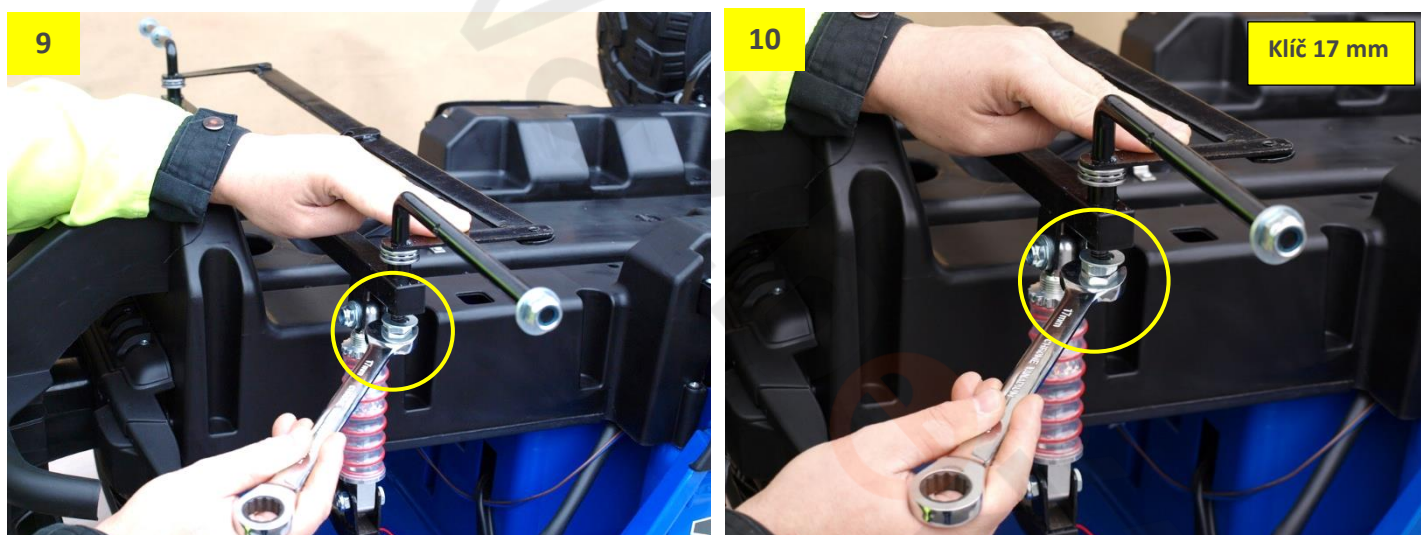

Obr. 11: Přední kola – osy nápravy namažte vazelínou. **Důležité!** Než nasadíte přední kola, jako první nasadte na osy kovovou podložku, až poté kolo!

Obr. 12: Nyní nasadte obě přední kola, kovovou podložku (z vnější strany kola) a přišroubujte matku.





Obr. 13: Matky dotáhněte. Kola se po dotažení musí volně otáčet!

Obr. 14: Tyč řízení namažte vazelínou nebo olejem.




Obr. 15 a 16: Zasuňte tyč řízení nadoraz do převodovky řízení tak, aby kolíček na tyči zapadl do bílého unašeče v převodovce.

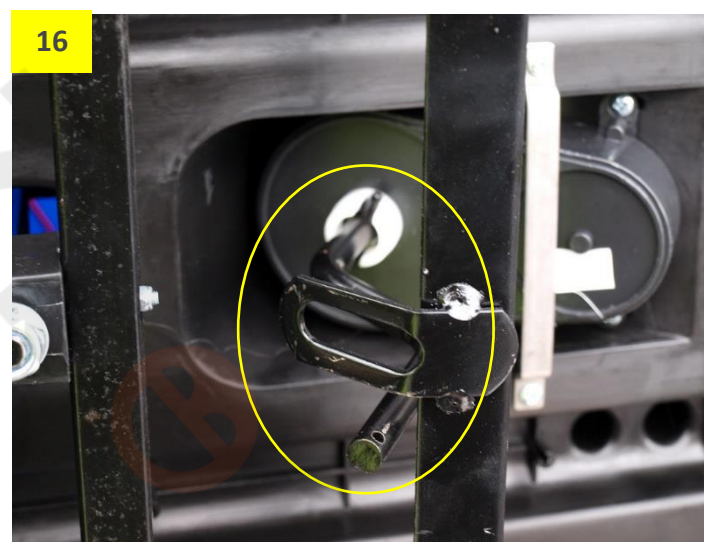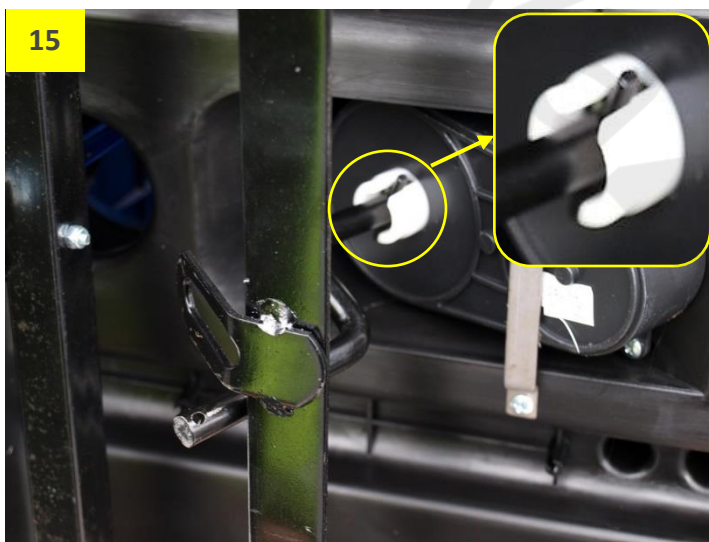


Obr. 17: Spojovací rameno nápravy přitáhněte mírně k sobě a prostrčte konec tyče řízení okem nápravy.

Obr. 18: Zajistěte tyč řízení kovovou podložkou a závlačkou.

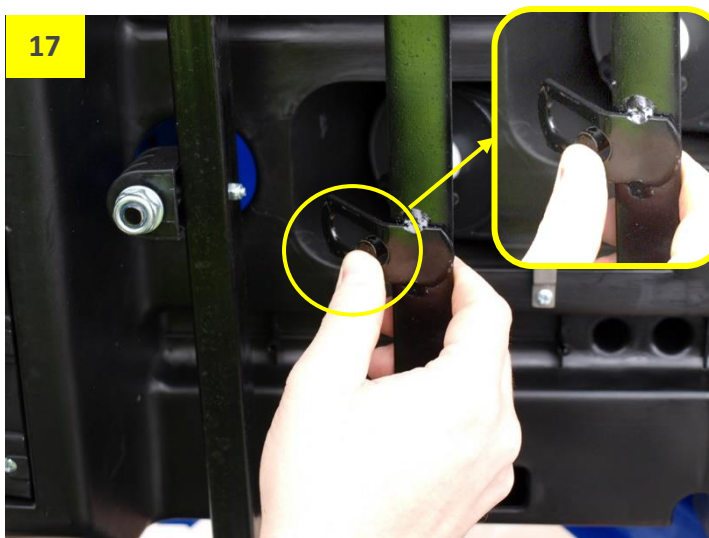

Obr. 19: Tyč řízení namažte vazelínou nebo olejem.

Obr. 20: Než nasadíte volant, tyč řízení si zatím zesponu přidržujte, nebo něčím podložte, aby nevypadla.

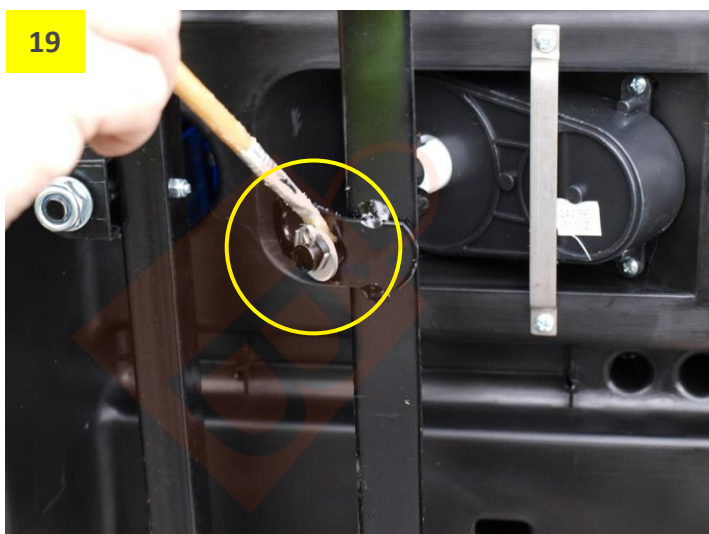

Obr. 21: Přišroubujte.

Obr. 22: Než nasadíte volant, namažte tyč řízení vazelínou nebo olejem.



Obr. 23: Připravte si volant a propojte konektory. Volant přidržujte, aby nedošlo k vytržení kabelů z konektoru.

Obr. 24: Zapojené kabely a konektor srovnejte a prostrčte do otvoru nad řízením.



Obr. 25: Nasadte volant na řídící tyč a zajistěte šroubkem a matkou.

Obr. 26: Nasadte přední okno. Zatlačte nadoraz do otvorů v karoserii.




Obr. 27: Nasadte zrcátka. Doporučujeme plastový držák zrcátka mírně roztáhnout.

Obr. 28: Obě zrcátka přišroubujte a odstraňte z nich ochranné fólie.



Obr. 29: Nacvakněte plastový díl k zajištění přední kapoty (na levou i pravou stranu).

Obr. 30: Zajištěná kapota proti otevření.

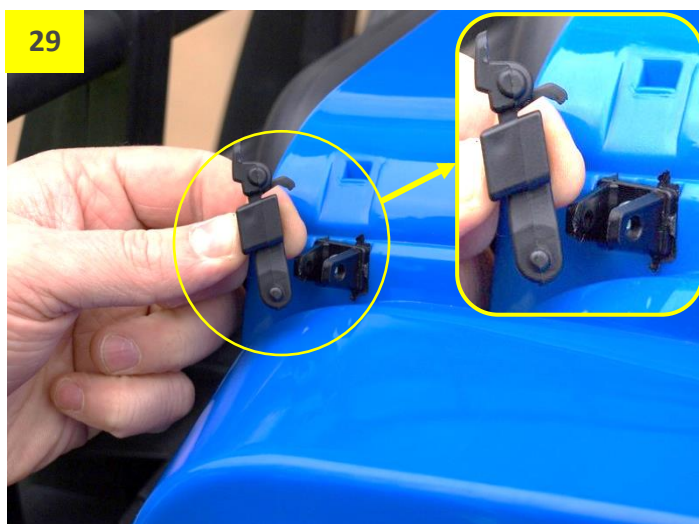

Obr. 31: Plastová rampa se světly – jako první odšroubujte šroubky.

Obr. 32: Sestavujte jednotlivé díly rampy podle obrázku.



Obr. 33 a 34: Sestavujte jednotlivé díly rampy podle obrázku.




Obr. 35: Přišroubujte.

Obr. 36: Nasadte světla rampy. Zasuňte je nadoraz do otvorů v rampě.



Obr. 37: Konektor pro připojení k baterii mírně zmáčkněte kleštěmi pro lepší kontakt s baterií.

Obr. 38: Připojte baterii (červený kabel s konektorem připojte na červený +pól baterie).

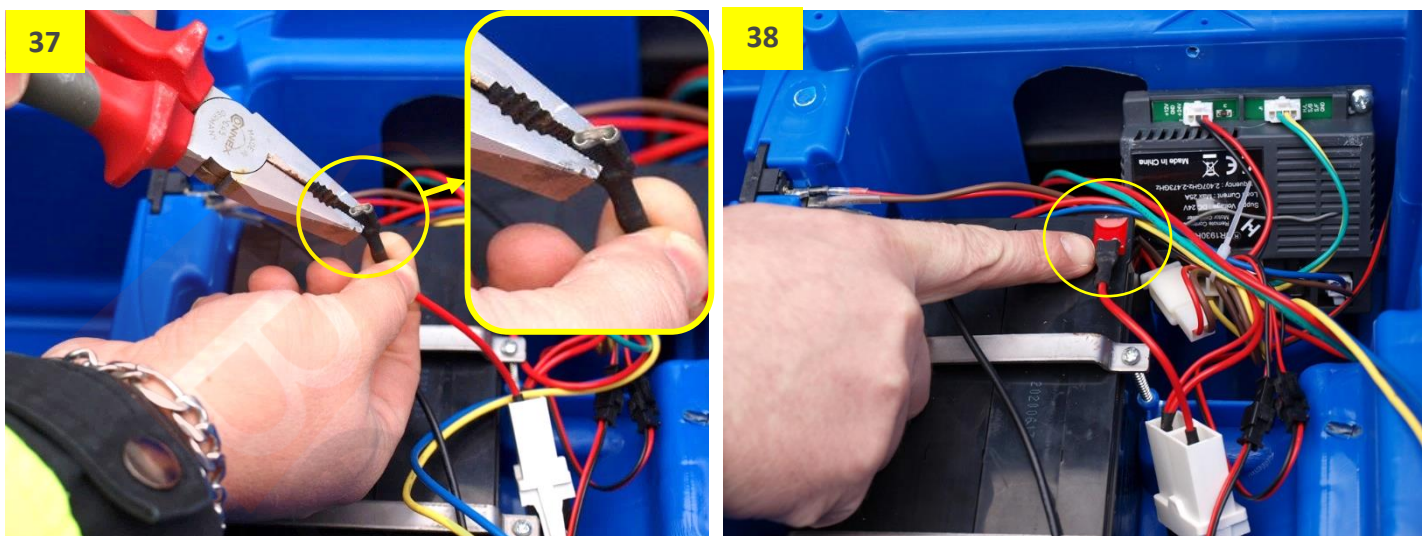


Obr. 39 a 40: Nasadte sedačku. Zadní výlisky na sedačce zasuňte nadoraz do otvorů v karoserii.




Obr. 41: Sedadlo přišroubujte na levé i pravé straně.

Obr. 42: Připravte si zadní schránku rezervního kola.

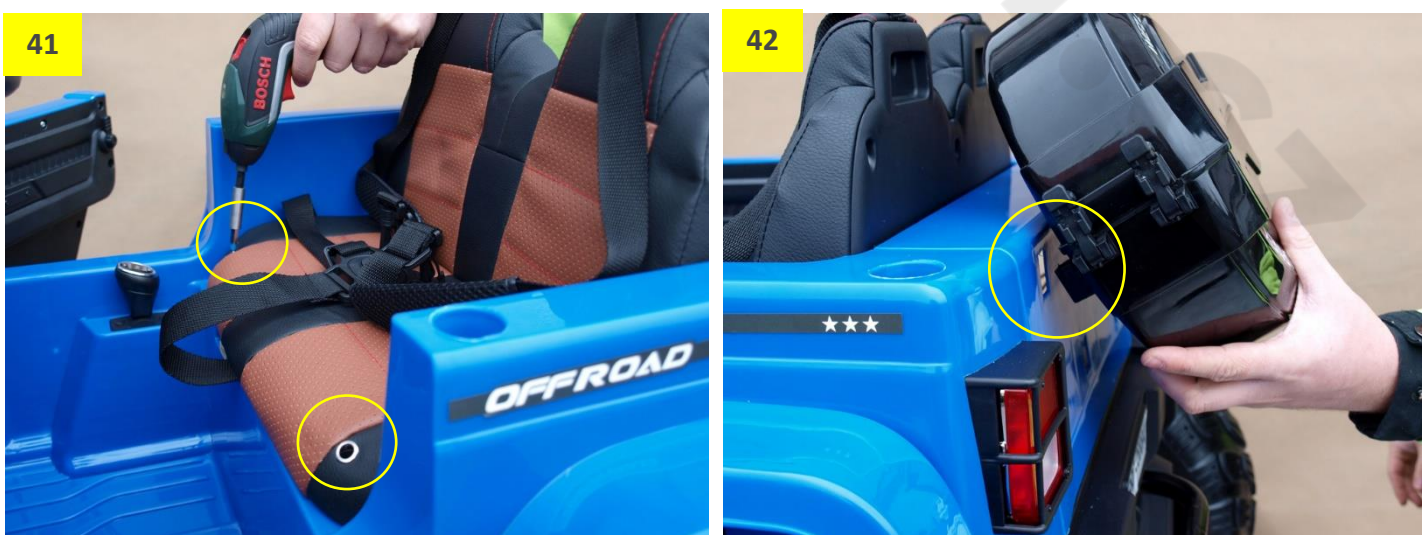

Obr. 43 a 44: Zasuňte nadoraz do otvoru v karoserii a zatlačte, dokud se schránka nezacvakne.

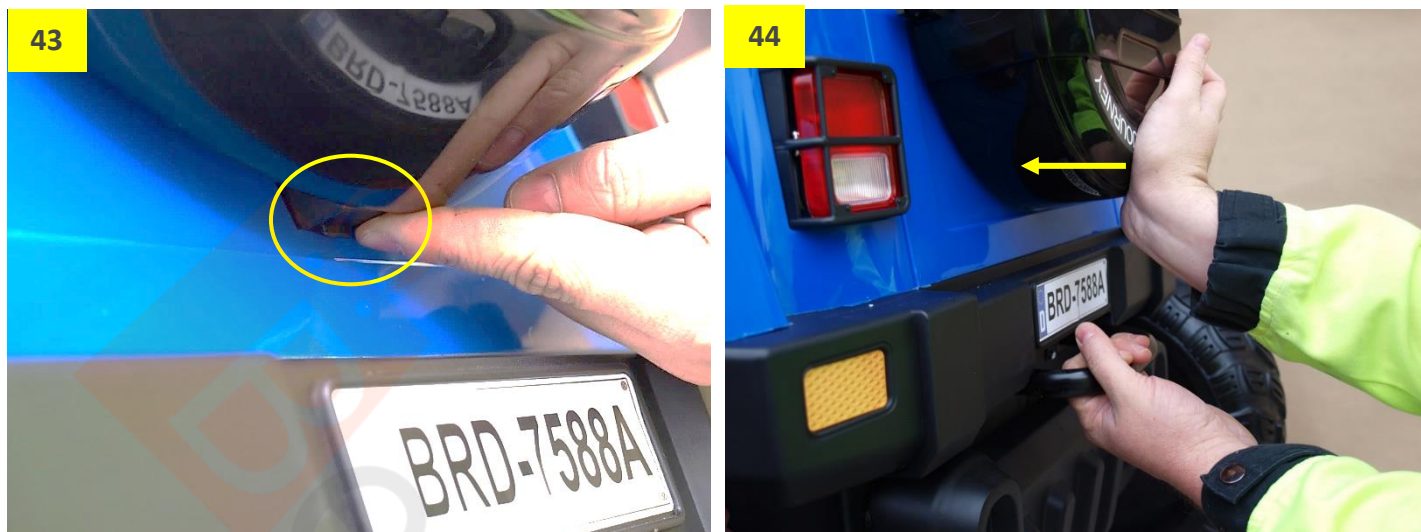

Obr. 45: Nasaďte zadní rampu se světly.


Obr. 46: Zapněte autíčko, nadzvedněte zadní kola a vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed – vzad.




Obr. 47 a 48: Pokud se kola točí správně, nasaďte poklice. Plastové výstupky v poklici nacvakněte do otvorů v kolech.



3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA

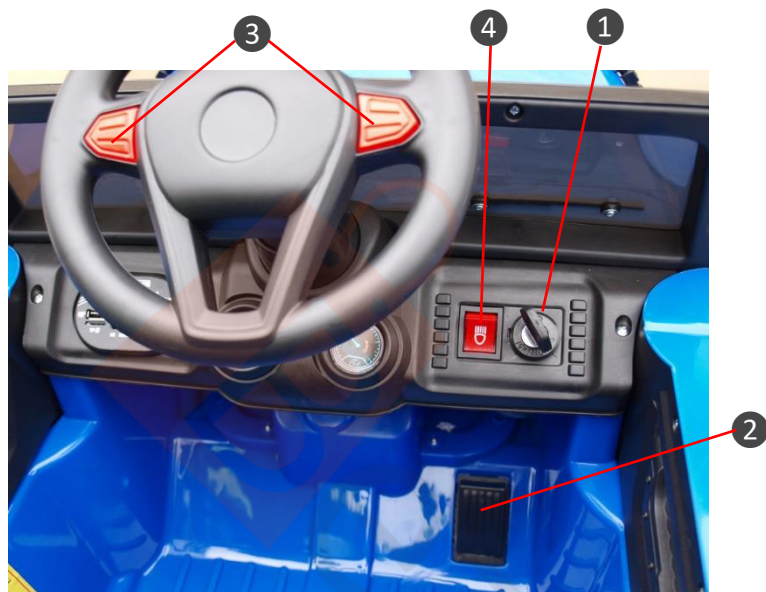

1. Spínací skříňka – otočením klíče autíčko zapnete / vypnete
2. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
3. Klakson + hudba nahraná z výroby
4. Světla – zapnutí / vypnutí
5. Přepínání směru jízdy vpřed a vzad
 - **POZOR: před změnou směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí nenávratné poškození motorů a převodovek!**
6. Přehrávač MP3 – displej:
 - Zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (režim pro USB / SD / AUX / Bluetooth)
 - Zobrazuje stav baterie – standardní hodnota se pohybuje mezi 24,5 až 24,7 V. Jakmile hodnota klesne pod 24 V, baterie je vybitá a potřebuje dobít.
7. **Stisknutím** tlačítka = předchozí skladba v pořadí
- Přidržením** tlačítka = snížení hlasitosti
8. **Stisknutím** tlačítka = další skladba v pořadí
- Přidržením** tlačítka = zvýšení hlasitosti
9. Play/Pauza
10. USB (zapojení např. flash disku pro přehrávání vlastní hudby)
11. AUX (3,5 mm jack)
12. Song
13. Vstup pro SD kartu

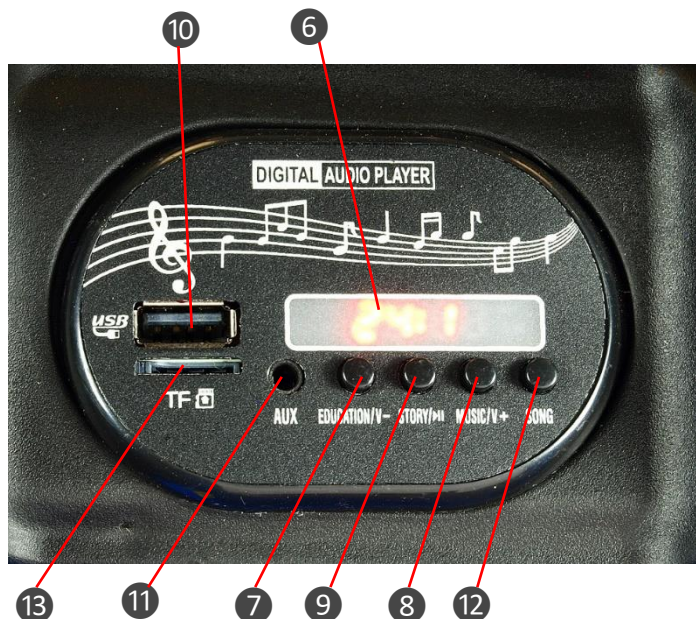

4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -




Synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem

1. **Autíčko vypněte** pomocí hlavního vypínače na palubce (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Na ovladači stiskněte současně tlačítka **dopředu** a **dozadu**, přidržte je po dobu 4 vteřin, dokud nezačne blikat spodní LED dioda rychlosti.
3. Tlačítka na ovladači držte stále stisknutá a **zapněte autíčko** hlavním vypínačem na palubce.
4. **Tlačítka nyní uvolněte**, blikání LED diody rychlosti by se mělo změnit v trvalé svícení.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

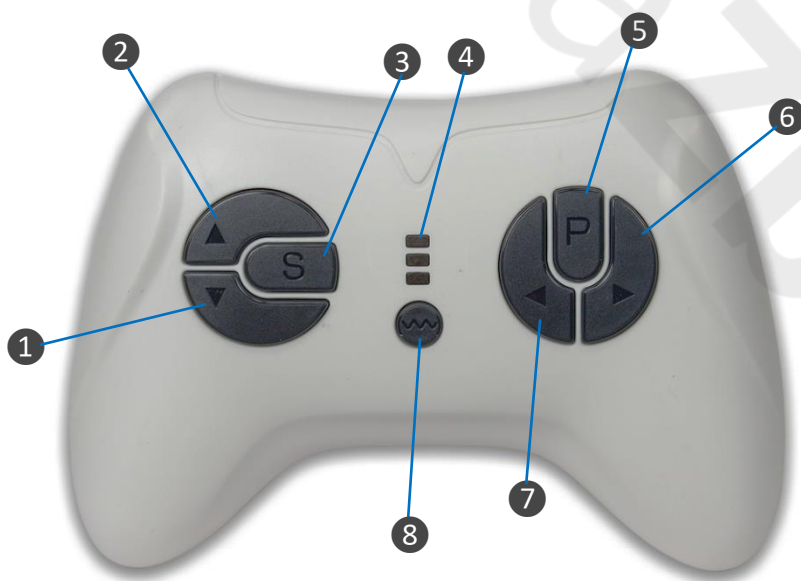

1. Dozadu
2. Dopředu
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. LED diody rychlosti – zobrazují zvolený rychlostní stupeň
5. PARKOVACÍ REŽIM – stisknutím se autíčko zastaví a na ovladači začnou blikat všechny 3 LED diody. V tomto režimu autíčko nelze ovládat. Opětovným stisknutím lze autíčko znovu řídit.
6. Doprava
7. Doleva
8. Brzda (autíčko zastavíte)



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost**.

5 NABÍJENÍ BATERÍ

- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být autíčko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahajte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.

Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!



Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky 220 V.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



5 snadných kroků pro maximální životnost baterií

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdélší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5 hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. **Důležité:** Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjejte baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.



6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená z nabíjecí zásuvky
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat.
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.
Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné.	Vybité baterie	Dobijte prosím baterie.
	Nastavená pomalá rychlost	Překontrolujte, zda na palubní desce není přepínač pro změnu rychlosti v poloze pro pomalou jízdu. Zároveň se ujistěte, že jste nezvolili pomalou jízdu na dálkovém ovladači.
Vozítko nejede na dálkový ovladač	Slabé baterie v ovladači	Vyměňte baterie v ovladači za nové.
	Ovladač není spárován s vozítkem	Spárujte znovu ovladač s vozítkem dle návodu.