

GALANTE

Návod k sestavení


www.bezvazbozi.cz




Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.



Zapojení baterií: **červený** kabel na plus +, **černý** kabel na minus -
Modrý kabel propojí obě baterie +/-

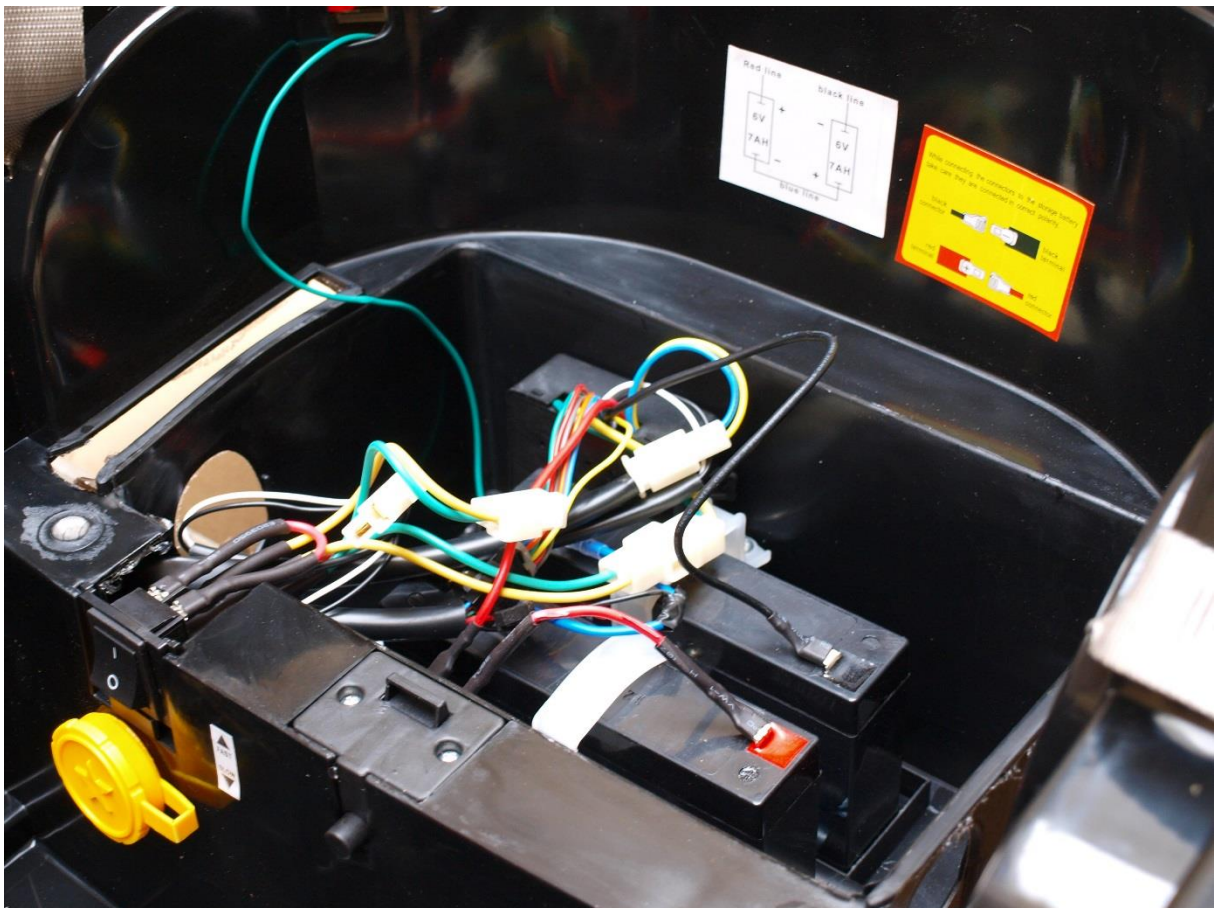


Zapojte oba motory a dejte je do této polohy. Poté ověřte správný směr otáčení. Zapněte potřebné funkce pro jízdu a vyzkoušejte otáčení vpřed/vzad.

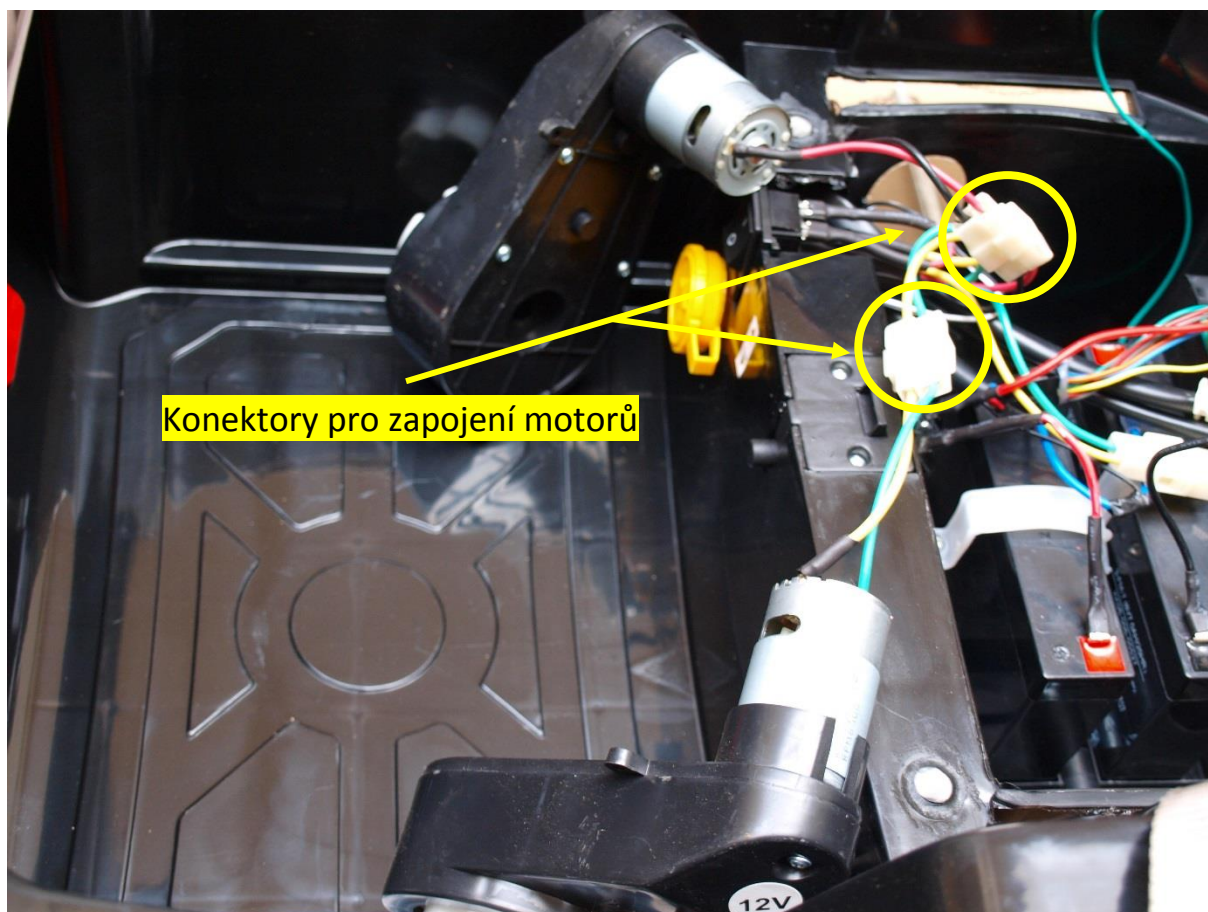

Konektory pro zapojení motorů

Ovládací prvky (Galante - typ 1)

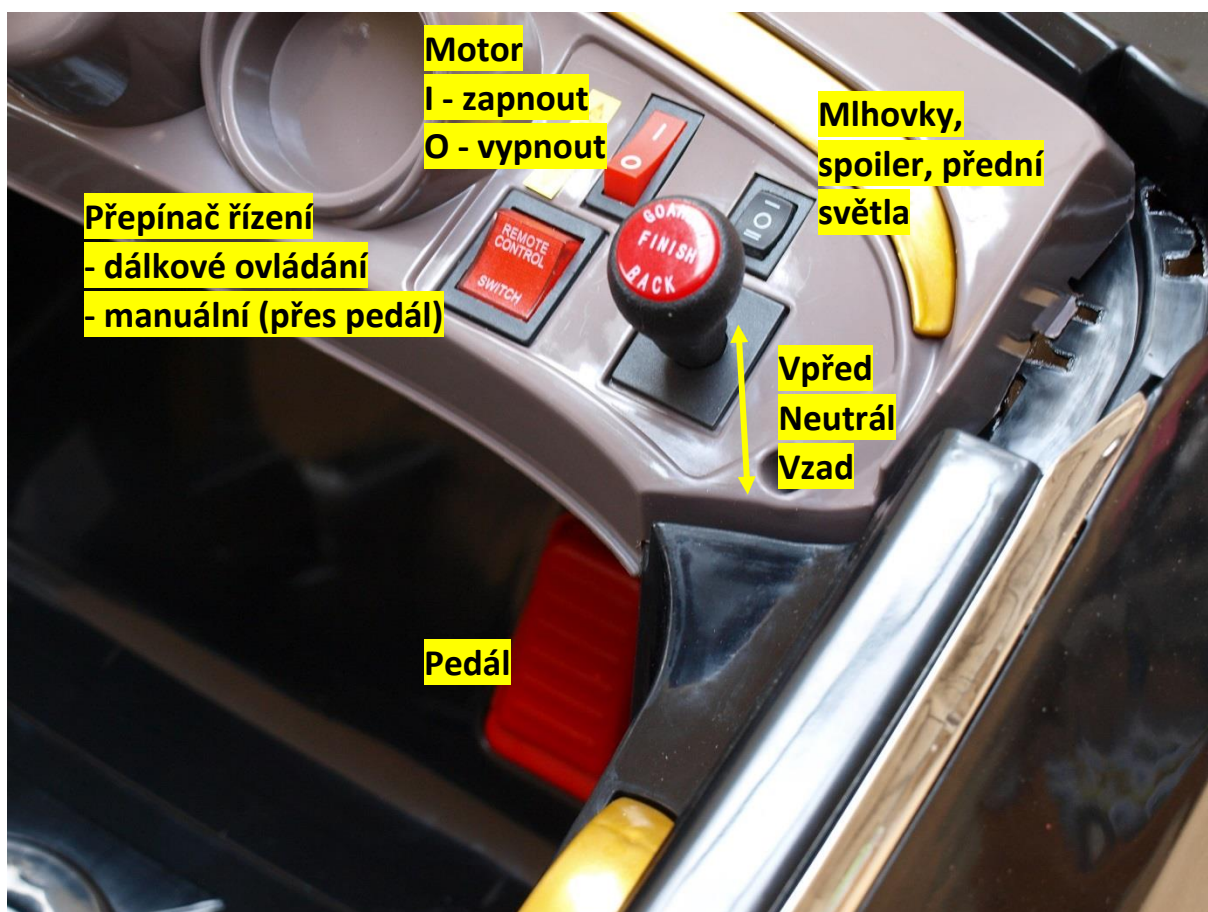

Motor

I - zapnout

O - vypnout



Mlhovky,
spoiler, přední
světla

Přepínač řízení
- dálkové ovládání
- manuální (přes pedál)



Vpřed
Neutrál
Vzad


Pedál

Ovládací prvky (Galante - typ 2)

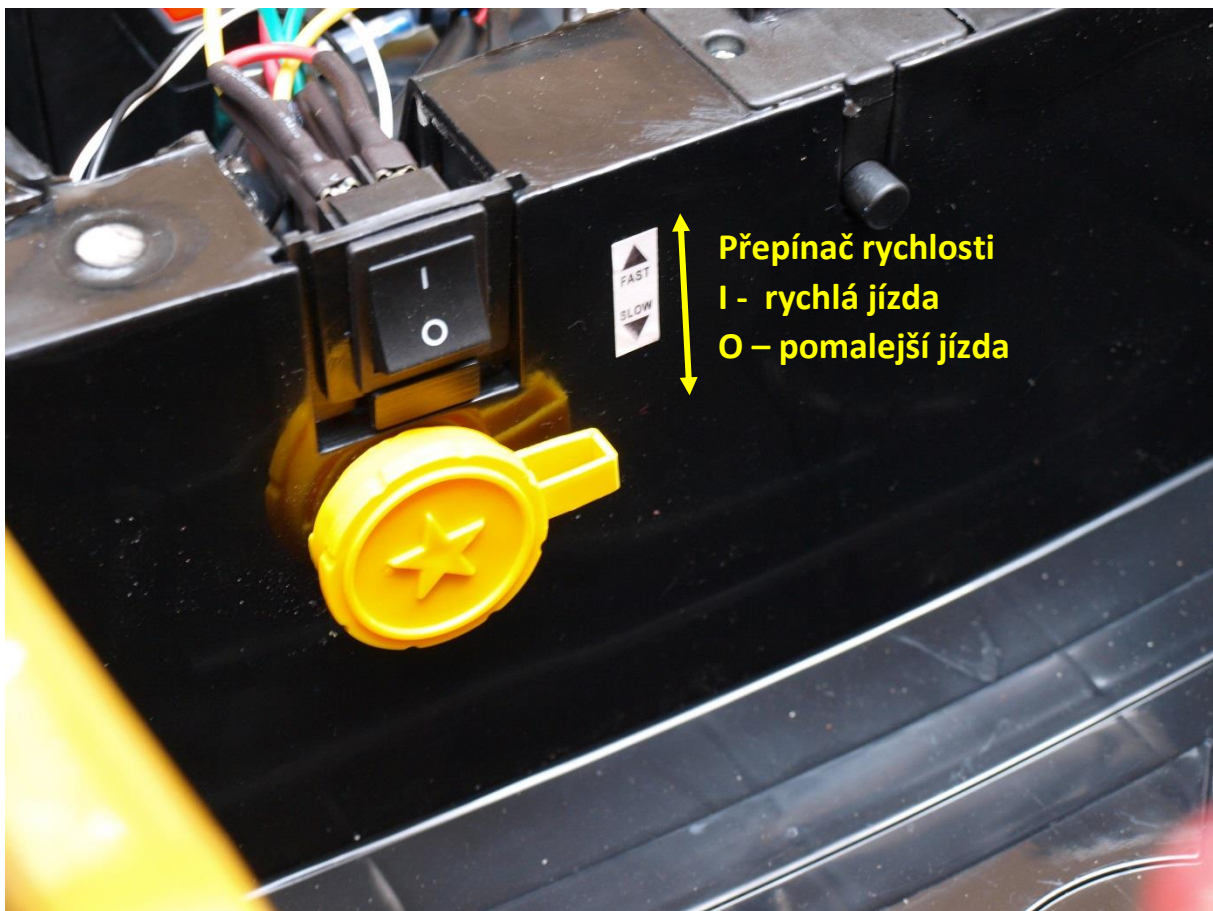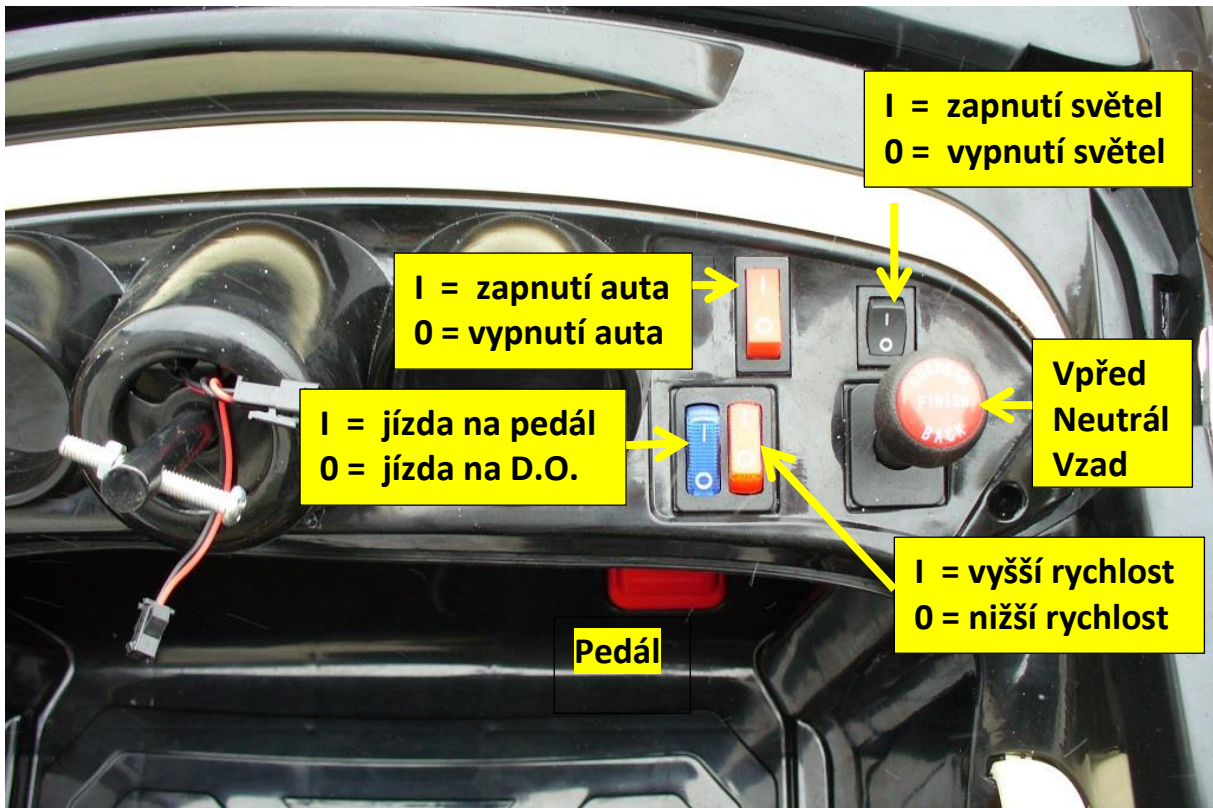


Pokud se motory točí opačně, přehodte obě strany. Poté si označte pravý a levý motor spolu s kabely. Motory odpojte a položte stranou.

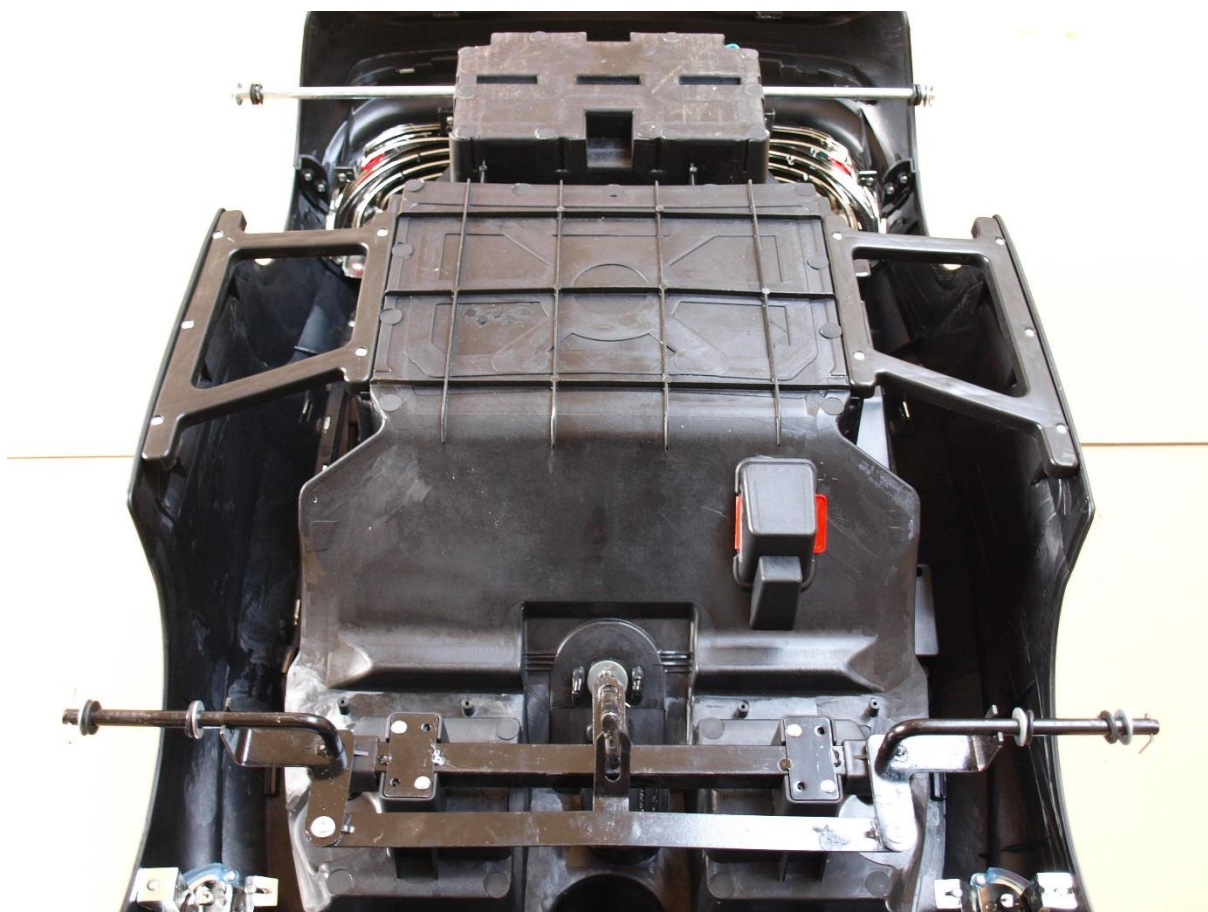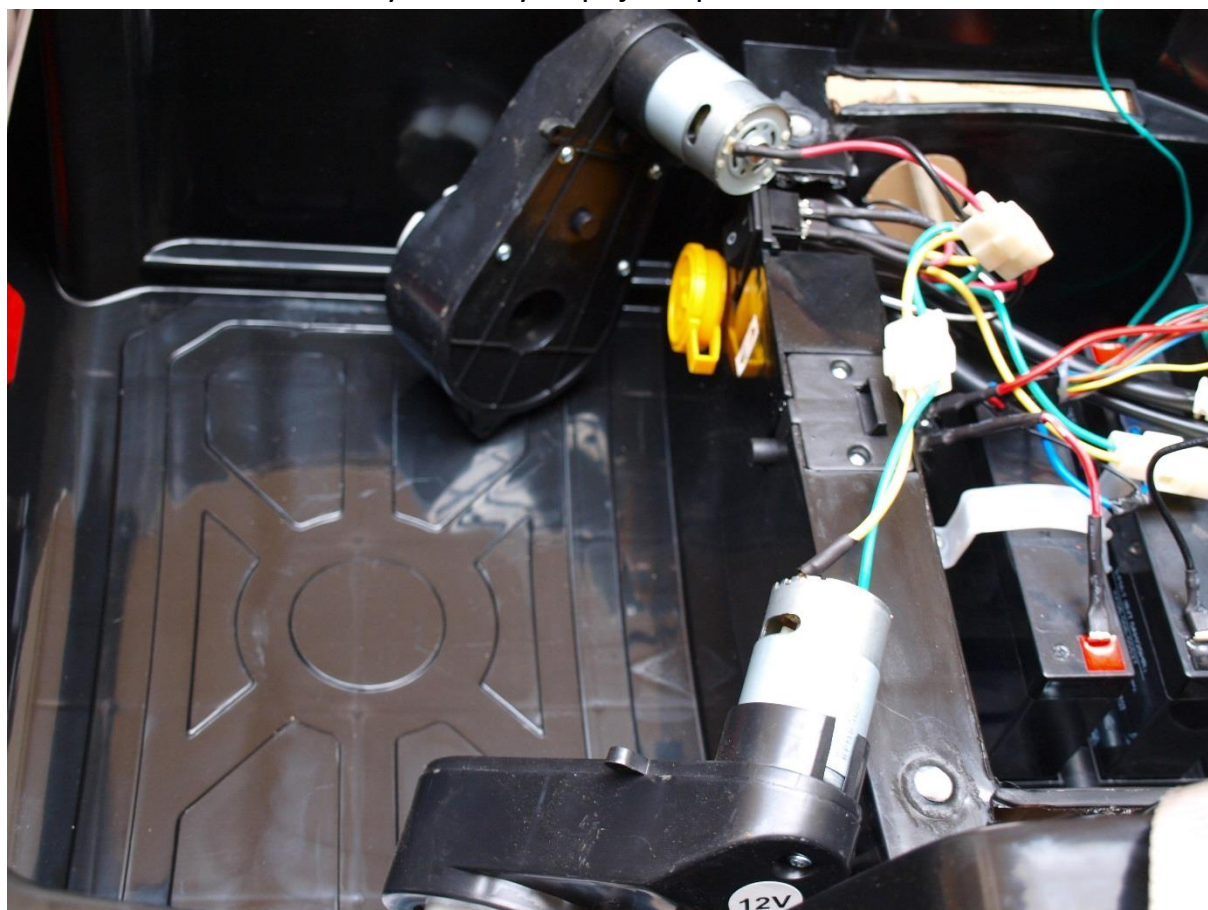


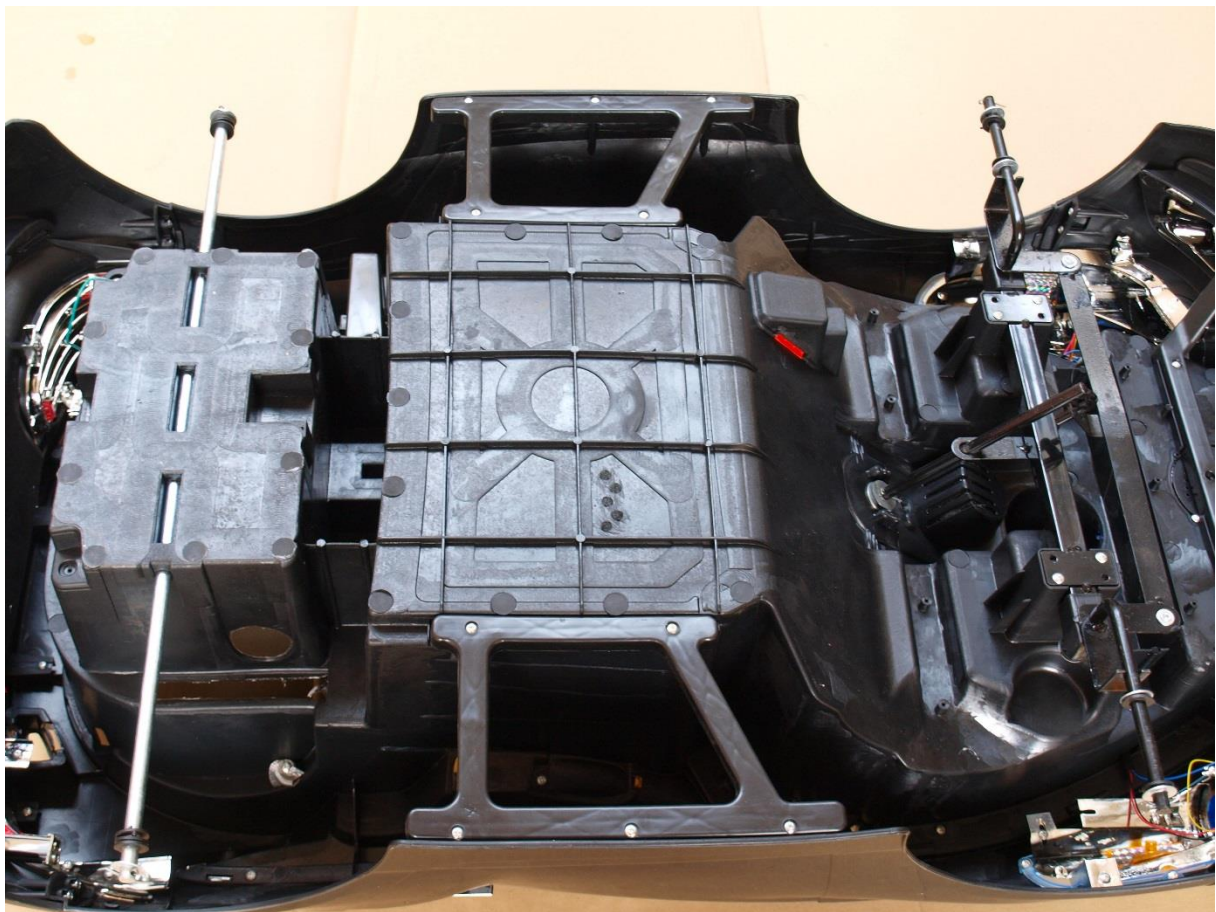

Přední a zadní náprava

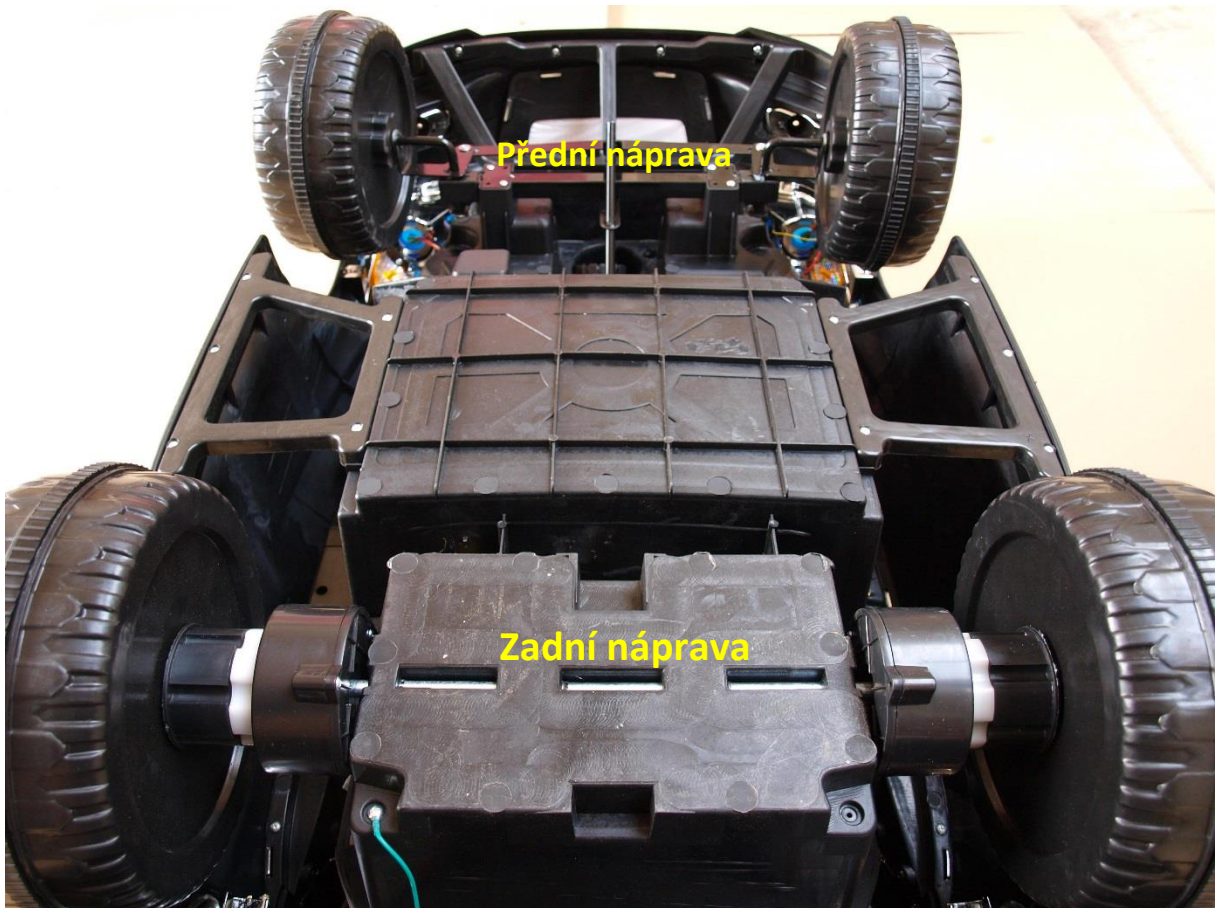


Je důležité, abyste nasadili motory na správné strany.

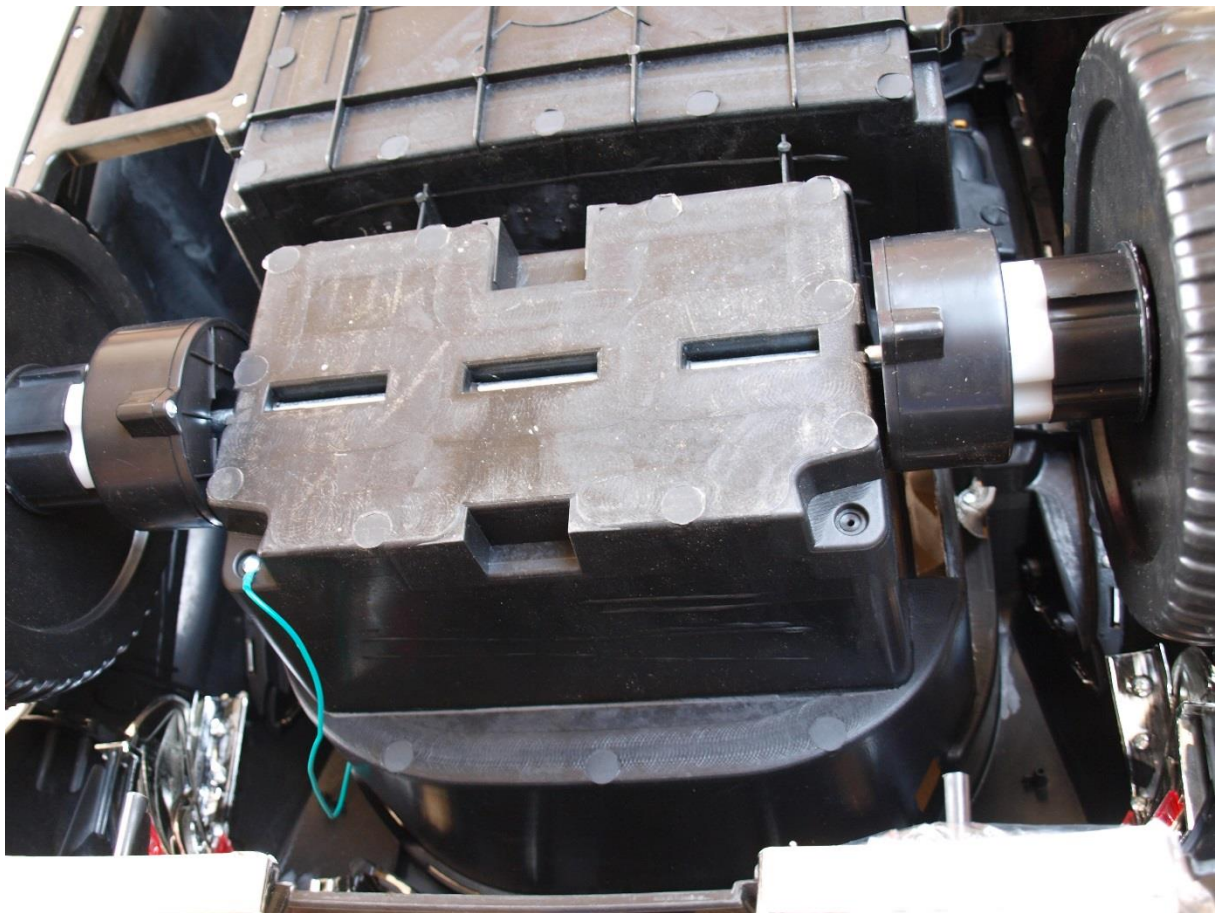

Očka na převodovce zůstávají volná.



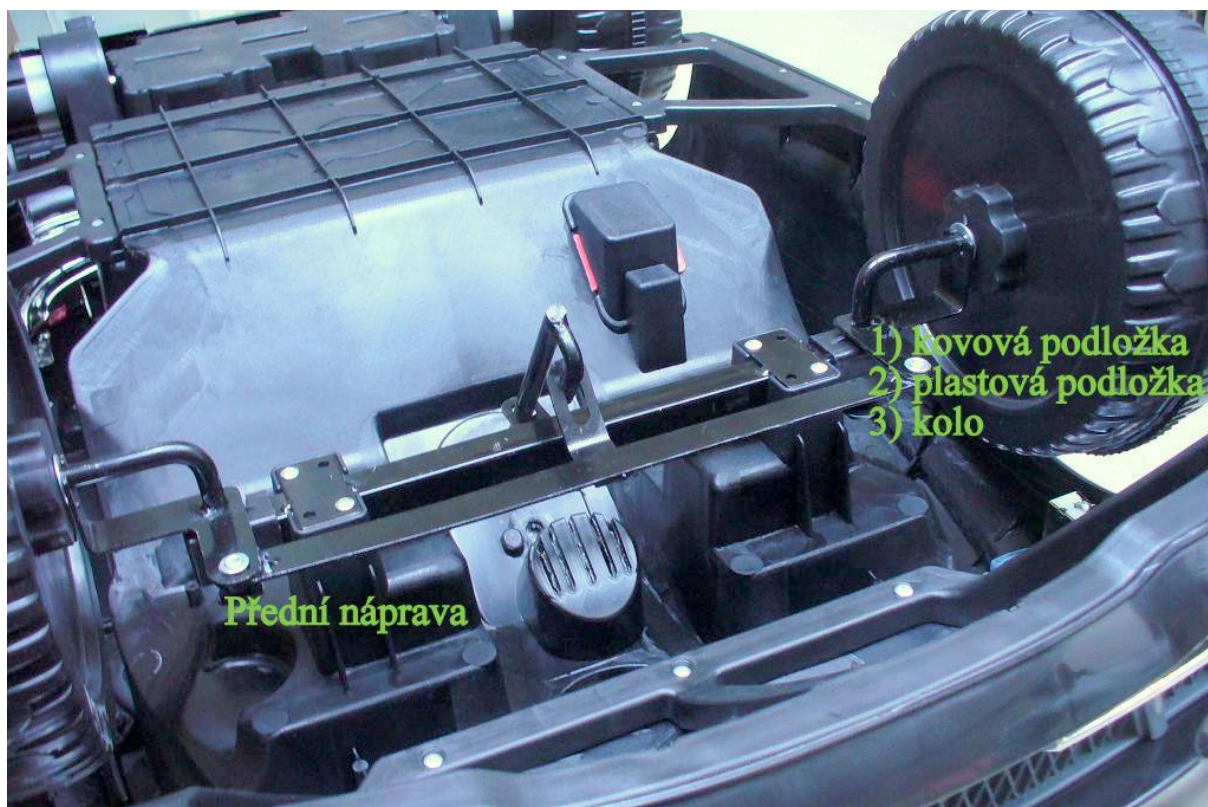



Přední náprava

- 1) kovová podložka
- 2) plastová podložka
- 3) kolo



- 1) plastová podložka
- 2) kovová podložka
- 3) závlačka



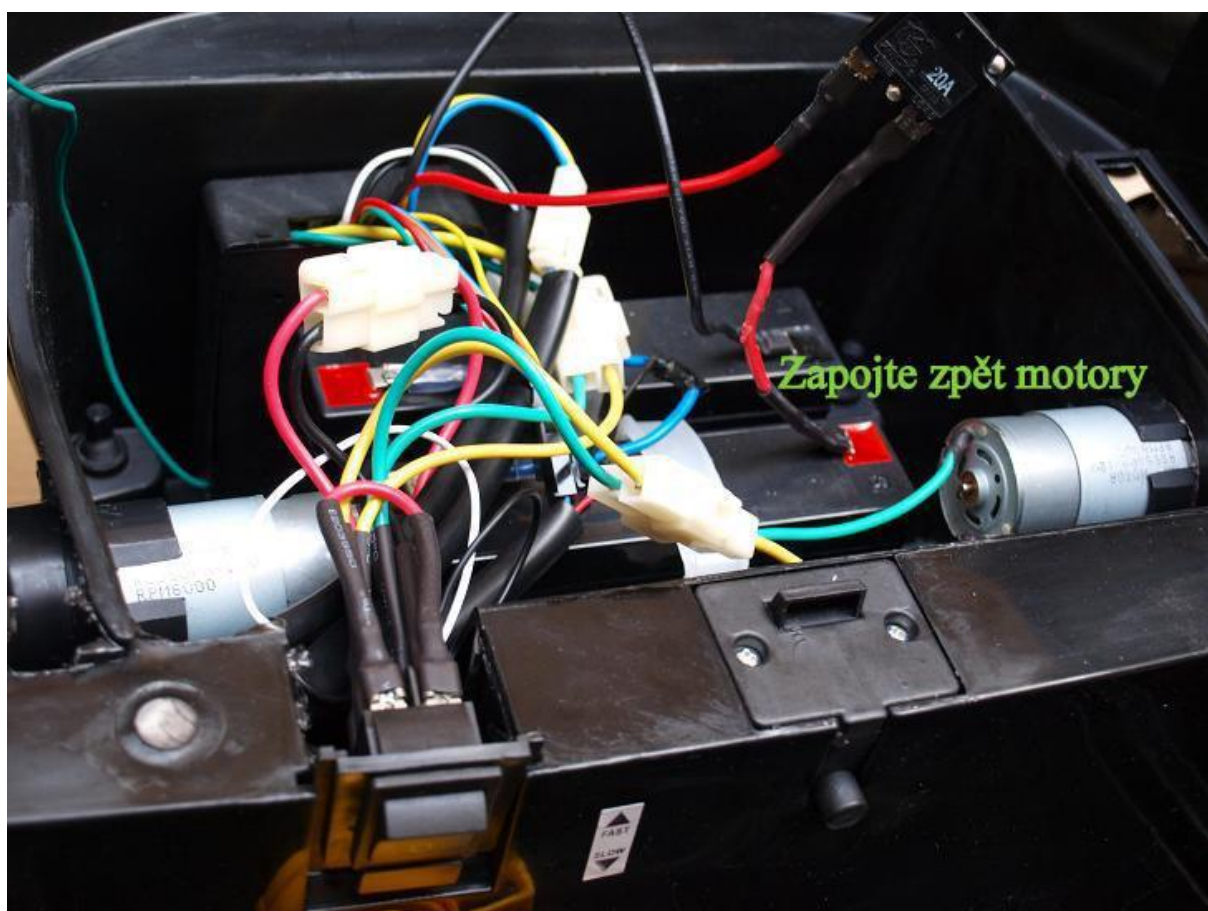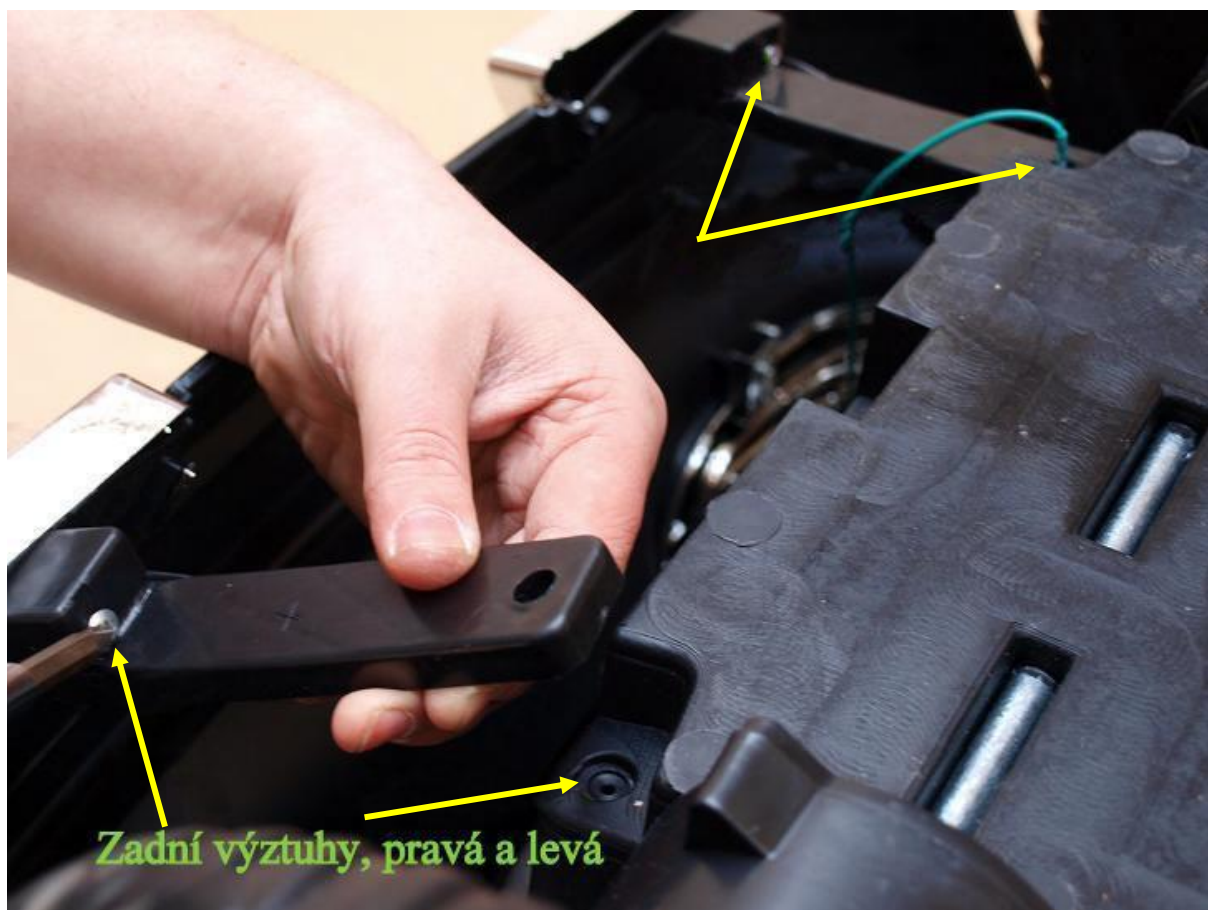

Předem prohlédněte správné vedení a zajištění sedačky.



Při nasazování zamáčkněte jistící kolík.



Lehce zatlačte na zadní rám až sám zapadne.



Nasaďte volant a připojte konektory












Vstup pro Mp3



Vlastní olepení

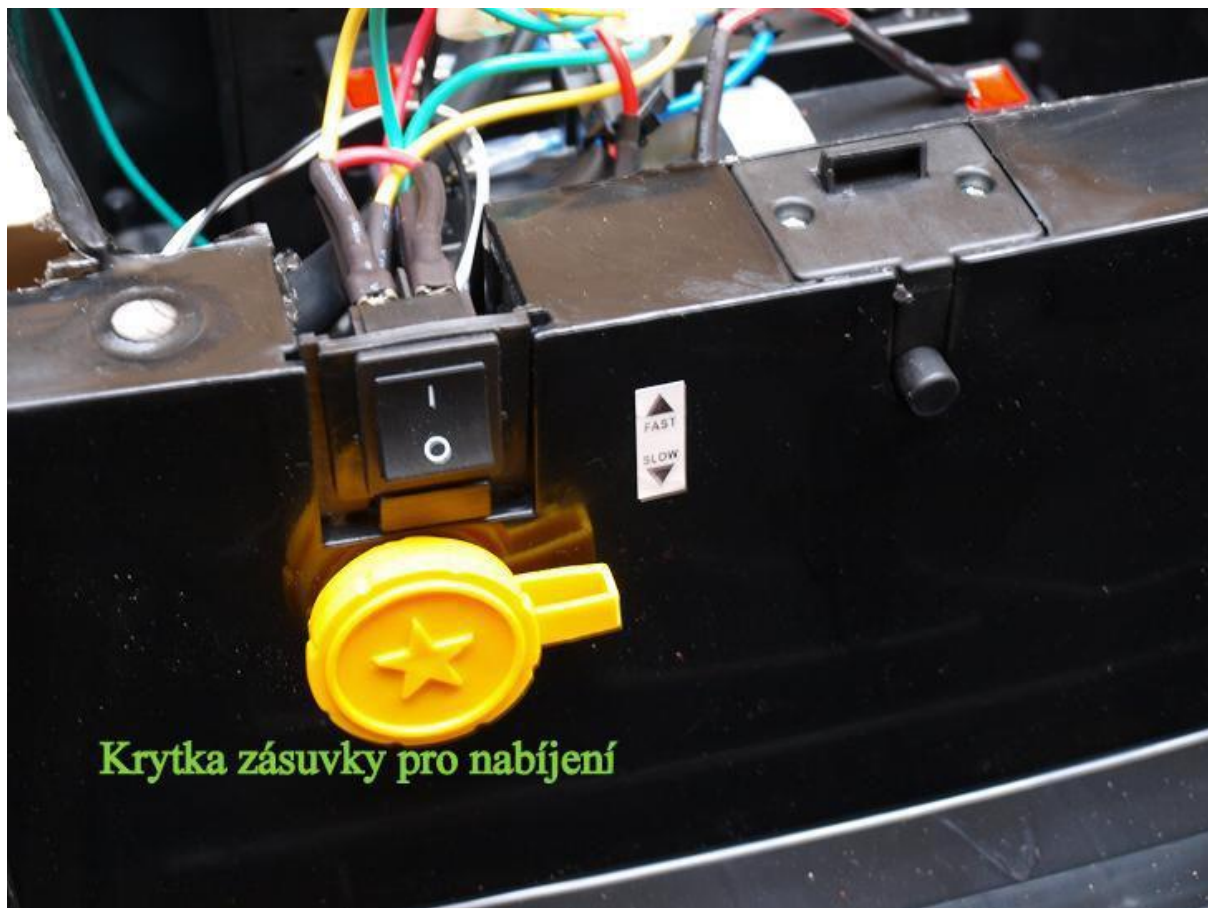

Krytka zásuvky pro nabíjení




Zásuvka pro nabíjení

Čas nabíjení 10 - 12 hod / max.15hod

Samoresetovací pojistka, v případě přerušení jízdy počkejte 1min, pojistka sama resetuje



Pokud v pojistce při protřepání chrastí je vadná ! Vyměňte ji

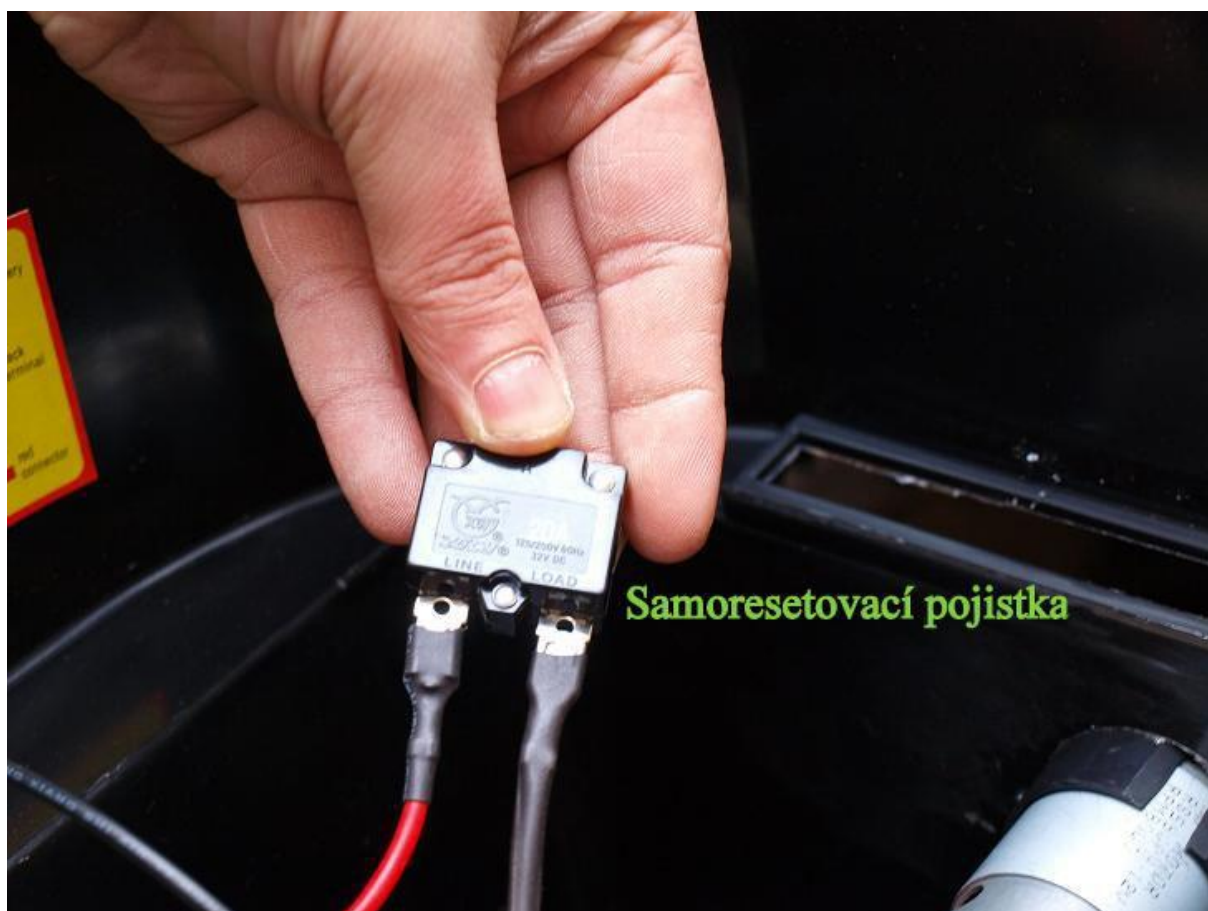

Samoresetovací pojistka