

# MOTORKA POLICE FANTASTIC

Návod k sestavení

[www.bezvazbozi.cz](http://www.bezvazbozi.cz)



**Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

Zadní kola (obr. 1). Srovnejte zadní osu (obr. 2).



Nasadte zadní kola na zadní osu, nasadte u obou kol vnější podložky (obr. 3), poté našroubujte matky a lehce dotáhněte současně obě kola (obr. 4 a 5).



Vidlice předního kola (obr. 6)





Nasadte přední kolo do vidlice a prostrčte přední osu (obr. 7). Nasadte na osu vnější podložky z obou stran kola, našroubujte obě matky a lehce dotáhněte obě matky současně tak, **aby se kolo mohlo volně otáčet** (obr. 8, 9, 10).




Nasadte vidlici s kolem (obr. 11). Připojte konektor řídítek (obr. 12).





Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru řízení (obr. 13). Srovnejte otvor v řídicí tyči a otvor v řídítkách a zajistěte šroubem (obr. 14).

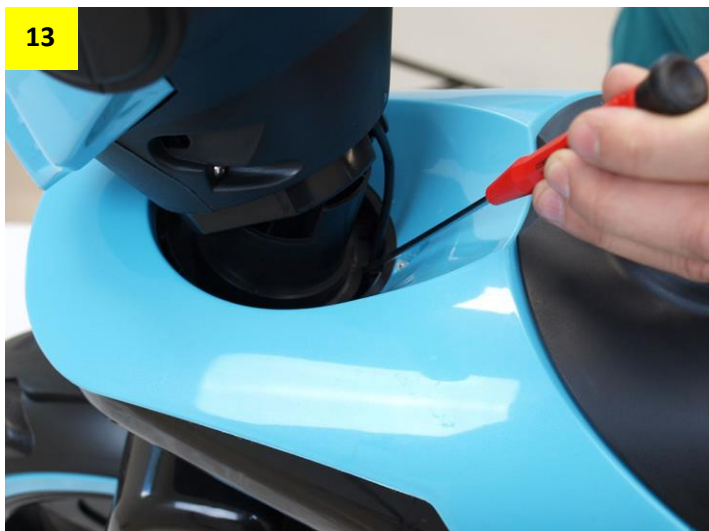


Nasadte krytky na zadní a přední kola (obr. 15 a 16).



Zapojení baterie (obr. 17): černý kabel na černé mínus - / **červený kabel na červené +**. U baterie je umístěna i pojistka v plastovém válečku. Po zapojení baterie nasadte sedačku a zajistěte plastovým šroubem v sedačce (obr. 18 a 19)



Nabíjecí zásuvka (obr. 20). Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

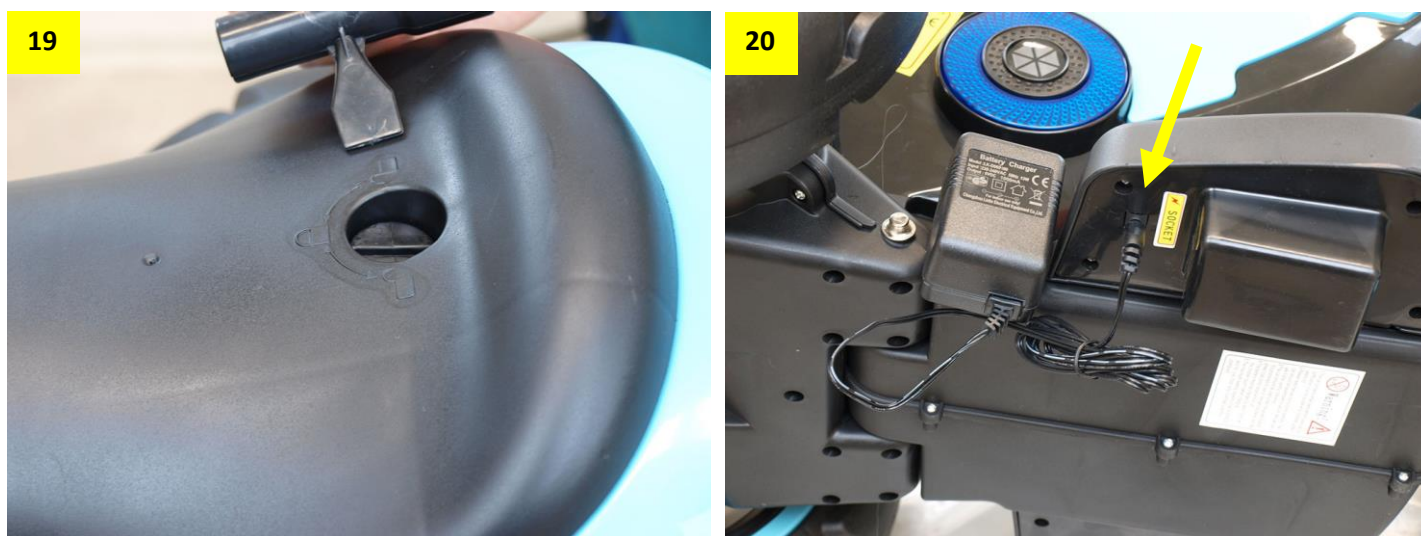

## Nabíjení baterie


Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

**Upozornění:** Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

## Ovládací prvky motorky

Po zapnutí se zobrazí jako první údaj voltmetr – stav nabití baterie (min. 6 V)  
Vstupy pro Mp3, TF kartu, USB  
Šipky a +/- ovládají hlasitost – držte je do požadované hlasitosti

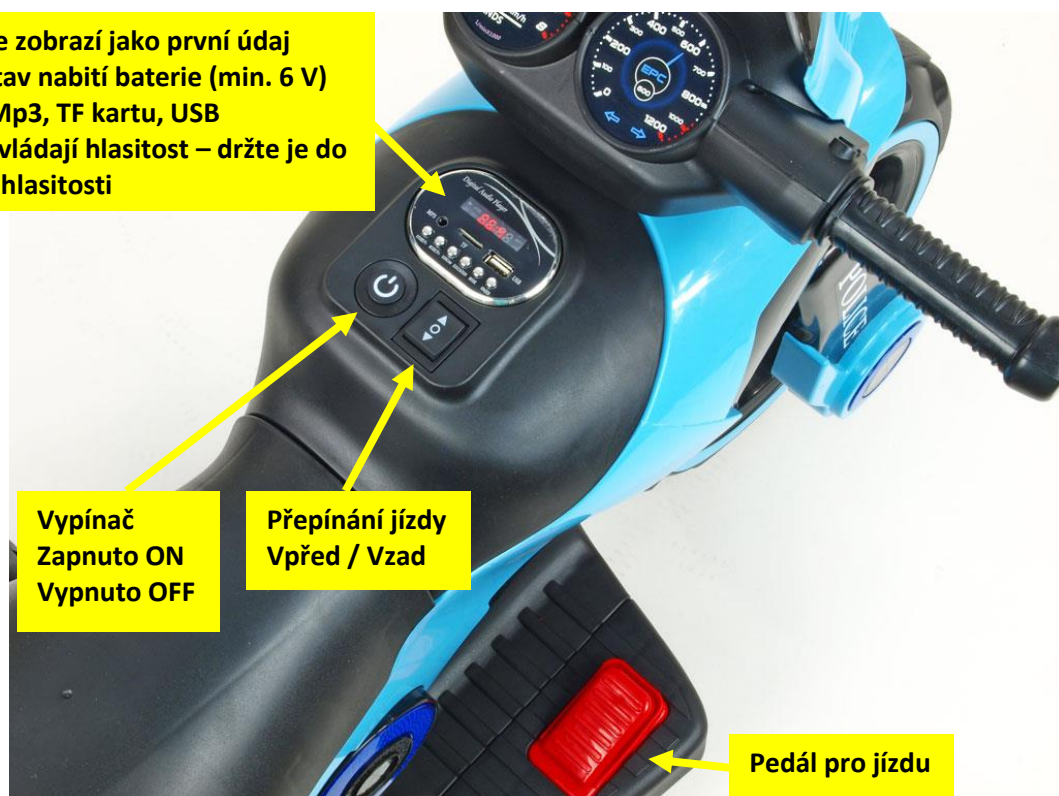

Vypínač  
Zapnuto ON  
Vypnuto OFF

Přepínání jízdy  
Vpřed / Vzad

Pedál pro jízdu