

# Dětské elektrické autíčko Džíp Wrangler 4x4

NÁVOD



## Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.


**Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

## OBSAH MANUÁLU

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	1
2 SESTAVENÍ VOZÍTKA .....	8
3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA .....	9
4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – TYP A .....	10
4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – TYP B .....	11
5 NABÍJENÍ BATERIÍ.....	12
5 snadných kroků pro maximální životnost baterií .....	12
6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ.....	13

### 1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento manuál.
- Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!**
- Vozítko nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 30 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nenávratné poškození vozítka.
- Vozítko nikdy nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- **Nejezděte na mokřem povrchu nebo na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**

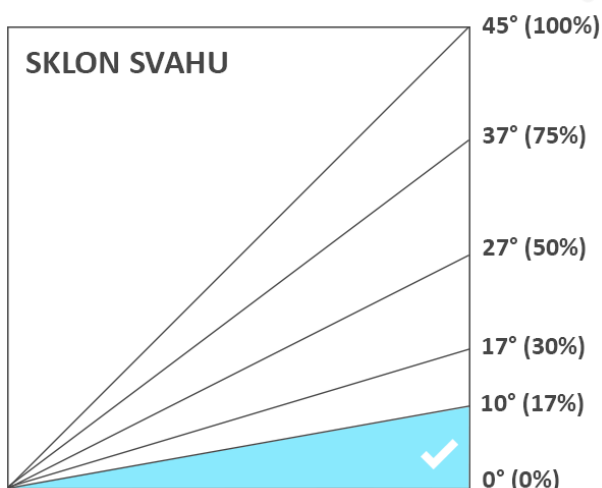

- Vozítko není určeno pro jízdu na svahu větším než 10° (tj. 17 %). Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
- Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr energie. Může tak dojít k rychlejšímu vybití baterií.





#### Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.





Obr. 1: Odstraňte veškeré pásky.

Obr. 2: Otevřete kapotu a vyndejte díly k autíčku.

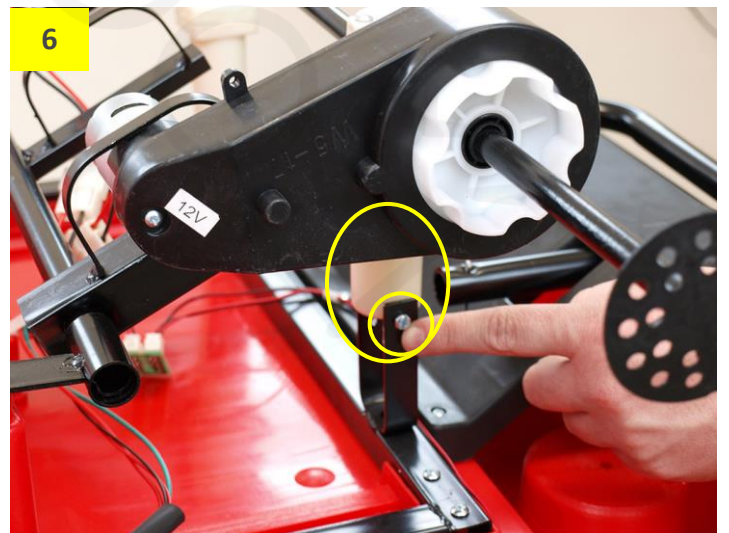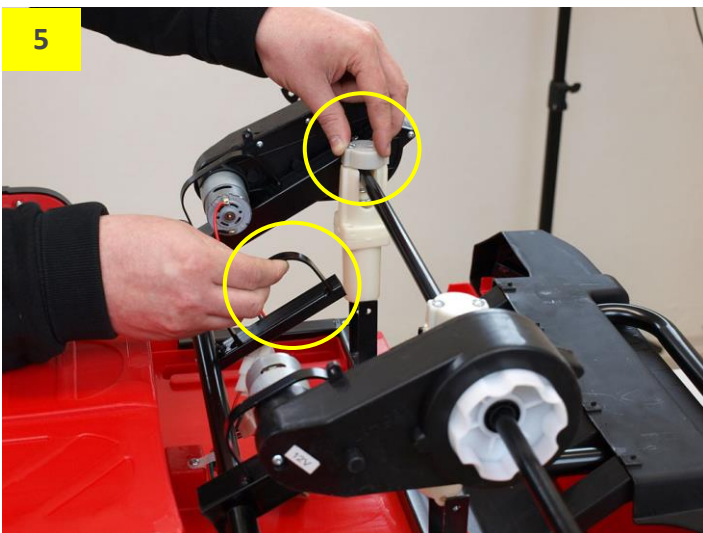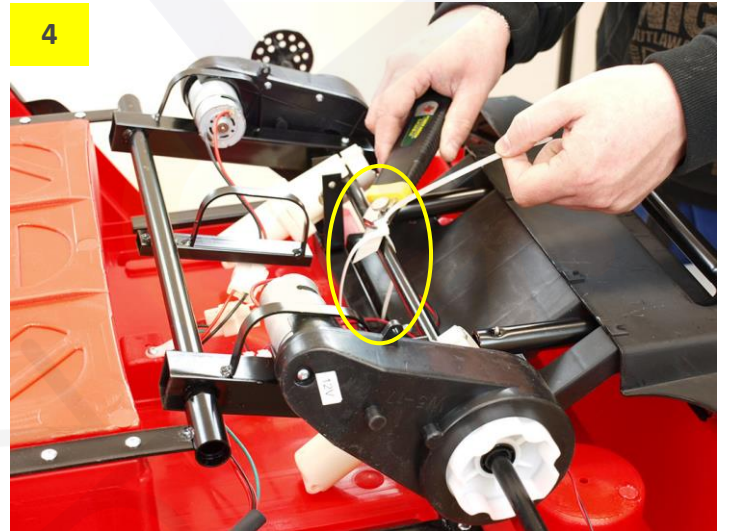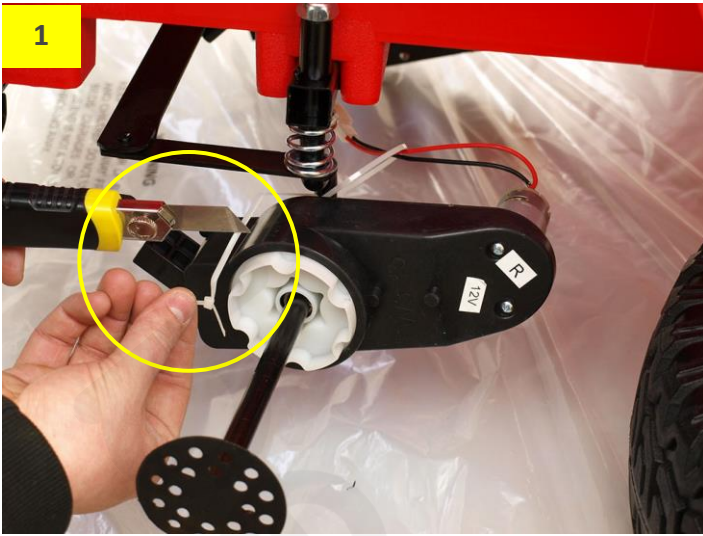



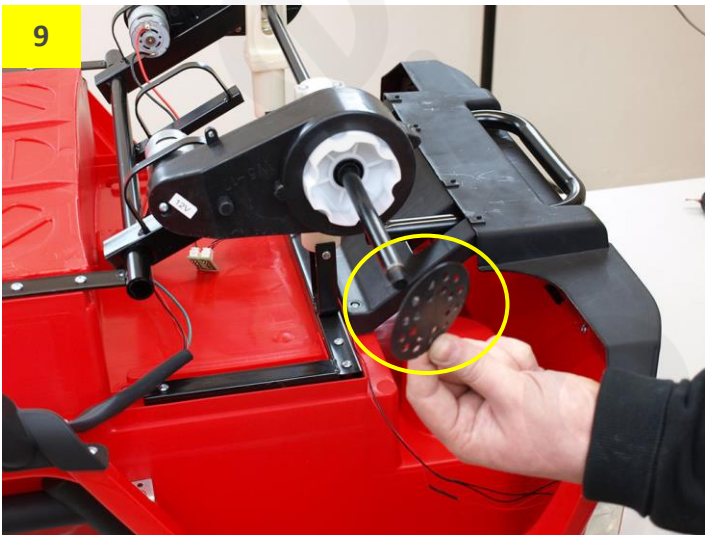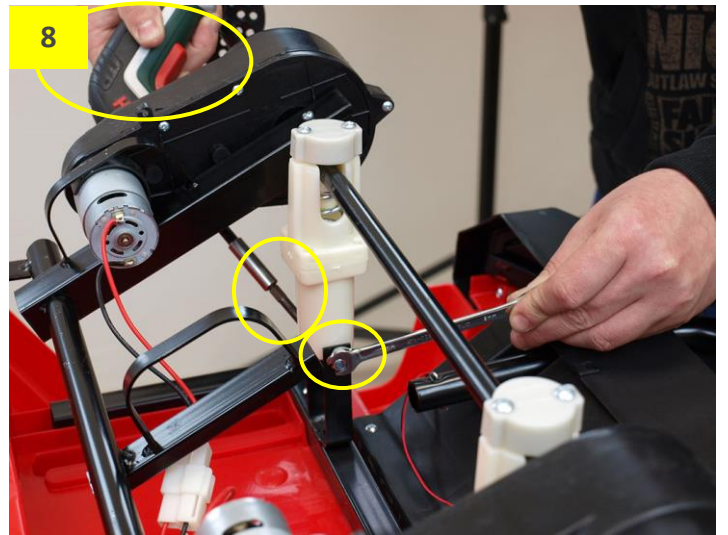










Výsuvné madlo pro tažení auta

Obr. 22: Zapojení obou baterií: Červený kabel na červené + a černý kabel na černé mínus -

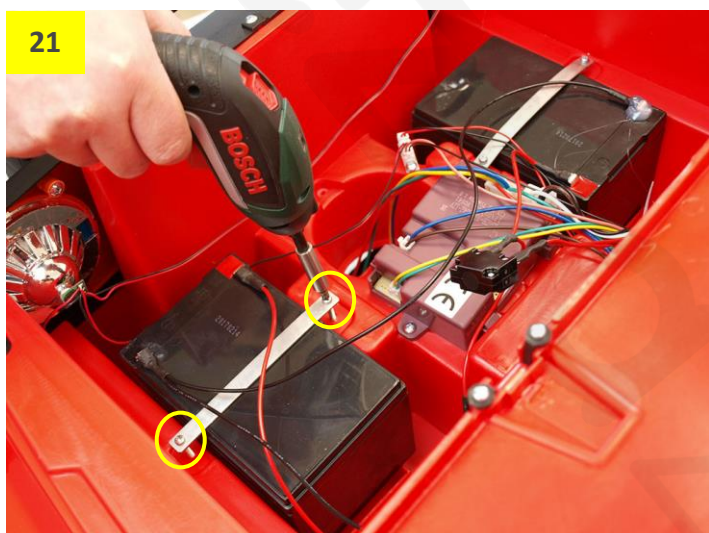

Obr. 24: Sedačku usadíte do vodících lišt, poté strčte ruku pod sedačku a zatlačte nadoraz jisticí tlačítko posunu sedačky. Na hranu sedačky lehce udeřte dlaní, sedačka pak snáze zajede do lišty.



Zapojení baterií: červený kabel na červené plus, černý kabel na černé mínus









**Obr. 31:** Zapojte konektor od volantu. Pozor: Po zapojení konektoru volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a případnému přetržení kabelů.



**Obr. 33:** Zapojený konektor společně s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru pod řízením.









### 3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA



1. Hlavní vypínač (stiskem zapnout/vypnout autíčko)
2. Řadící páčka pro volbu směru jízdy vpřed/vzad

- **POZOR: Před změnou směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí nenávratné poškození motorů a převodovek!**

3. Pedál – stlačením se autíčko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
4. Světla zapnout/vypnout
5. Displej
  - Zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (režim pro SD kartu / USB / AUX / Bluetooth)
  - Zobrazuje stav baterie – standardní hodnota se pohybuje mezi 12,5 až 13 V. Jakmile hodnota klesne pod 12 V, baterie je vybitá a potřebuje dobít.




6. USB vstup pro přehrávání muziky
7. Vstup AUX (3,5mm jack)
8. Slot pro SD/TF paměťovou kartu
9. MODE – tlačítko pro volbu zdroje muziky (zabudovaná muzika / USB / SD / AUX)
10. **Stisknutím** tlačítka = další skladba v pořadí  
**Přidržením** tlačítka = zvýšení hlasitosti
11. Play/Pauza
12. **Stisknutím** tlačítka = předchozí skladba v pořadí  
**Přidržením** tlačítka = snížení hlasitosti



## 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – TYP A

Pokud máte jiný typ dálkového ovladače, pokračujte prosím níže k dálkovému ovládání typu B.

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.  
Pozor na správnou polaritu + / -

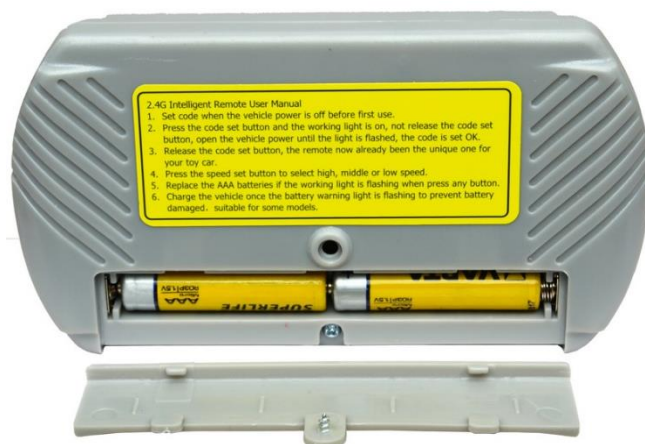


### Synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem

1. **Autíčko vypněte** pomocí hlavního vypínače na palubce (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Do ovladače vložte baterie. Přední diody na ovladači 3x zablikají.
3. Na ovladači stisknete tlačítko **Code** (viz č. 8 níže), dokud se nerozsvítí kontrolní dioda **State** (č. 9). Tlačítko stále držte stisknuté a zapněte autíčko tlačítkem na palubce. Kontrolní dioda State by měla zablikat. Nyní je autíčko sladěné s dálkovým ovladačem.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

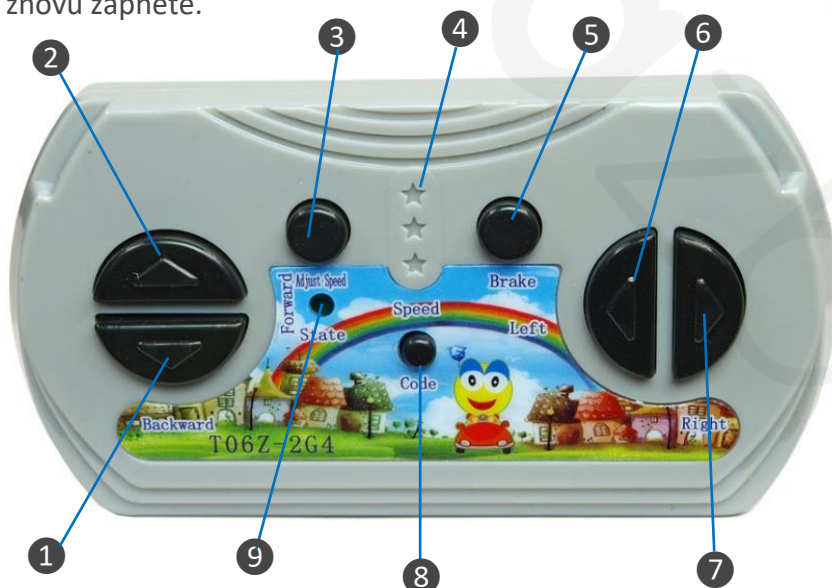

1. Dozadu
2. Dopředu
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. LED diody rychlosti – zobrazují zvolený rychlostní stupeň
5. Brzda
6. Doleva
7. Doprava
8. Tlačítko pro spárování autíčka s dálkovým ovladačem
9. Kontrolní LED dioda pro spárování autíčka s dálkovým ovladačem



**I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

**II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost**.



## 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – TYP B


Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA. Pozor na správnou polaritu + / -

### Synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem

1. **Autíčko vypněte** pomocí hlavního vypínače na palubce (viz ovládací prvky).
2. Do ovladače vložte baterie. Přední dioda na ovladači zabliká.
3. Na ovladači stisknete tlačítko **Code** (viz č. 8 níže), dokud se nerozsvítí kontrolní dioda. Tlačítko stále držte stisknuté a zapněte autíčko tlačítkem na palubce. Kontrolní dioda by měla zablikat. Nyní je autíčko sladěné s dálkovým ovladačem.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

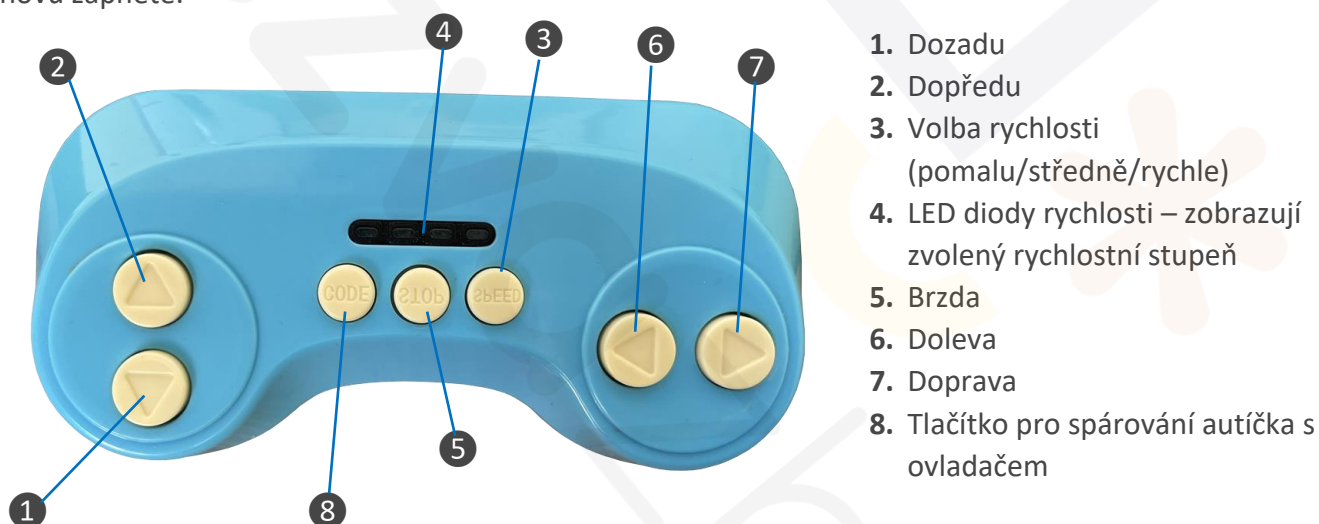

1. Dozadu
2. Dopředu
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. LED diody rychlosti – zobrazují zvolený rychlostní stupeň
5. Brzda
6. Doleva
7. Doprava
8. Tlačítko pro spárování autíčka s ovladačem



**I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

**II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost**.

## 5 NABÍJENÍ BATERÍ

- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být autíčko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahujte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.

Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!



### Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
  3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
  4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



## 5 snadných kroků pro maximální životnost baterií

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdélší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5 hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. **Důležité:** Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjejte baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.





## 6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům.</b>
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson <b>nemusí fungovat.</b>
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům.</b>
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.
Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné.	Vybité baterie	Dobijte prosím baterie.
	Nastavená pomalá rychlost	Překontrolujte, zda na palubní desce není <b>přepínač pro změnu rychlosti</b> v poloze pro pomalou jízdu. Zároveň se ujistěte, že jste nezvolili <b>pomalou jízdu na dálkovém ovladači.</b>