

# Návod pro dětské elektrické autíčko **Lamborghini Sián 4x4 24V** model číslo: QLS-6988



Copyright © Bezvazboží.cz | andos s.r.o. | Český specialista na dětská elektrická vozítka

## **Upozornění**

Návod slouží k sestavení a použití dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedeny, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.

**Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

## OBSAH MANUÁLU

1	TECHNICKÉ PARAMETRY .....	1
2	ČTĚTE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ELEKTRICKÉHO VOZÍTKA .....	2
3	SESTAVENÍ VOZÍTKA.....	3
4	OVLÁDACÍ PRVKY .....	7
5	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	8
6	NABÍJENÍ BATERIÍ .....	9
	5 snadných kroků pro maximální životnost baterií .....	9
7	ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ.....	10
8	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	11

## 1 TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Typ vozítka:</b>	dětské elektrické autíčko
<b>Model:</b>	Lamborghini Sián 4x4 24V (číslo QLS-6988)
<b>Baterie:</b>	1x 24V/7Ah
<b>Nabíječka:</b>	28,8V-0,8A / 28,8V-1,0A
<b>Motor:</b>	4x 24V/200W
<b>Určeno pro:</b>	Děti od 3 let
<b>Maximální nosnost:</b>	50 kg
<b>Doba provozu:</b>	Až 90 minut
<b>Doba nabíjení:</b>	8-10 hodin
<b>Rozměry vozítka:</b>	140 x 81 x 47 cm
<b>Rychlost:</b>	3-5 km/h
<b>Baterie v dálkovém ovladači:</b>	2x AAA baterie (mikrotužkové)
<b>Typ dálkového ovladače:</b>	JR1839FCC
<b>Frekvenční pásmo:</b>	2407-2473 MHz
<b>Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP):</b>	4,28 dBm



### INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ




Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správná likvidace tohoto produktu pomáhá zachovat cenné přírodní zdroje a předchází potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## 2 ČTĚTE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ELEKTRICKÉHO VOZÍTKA

- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento manuál.
- Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!** Nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- Vozítko nepoužívejte v dešti, na mokřem povrchu, ani ve sněhu. Nejezděte na povrchu s ostrými kameny.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 50 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nevratné poškození vozítka.
- Je zakázáno stoupat nebo vozit osoby na zadní výklopné korbě.
- Baterie – v případě nesprávného zacházení (příliš dlouhé nabíjení, poškození jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požáru, přehřátí nebo vytečení baterie.
- Nejezděte s vozítkem do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
- **POZOR:** Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál!** V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů, převodovek, nebo elektrických obvodů, a to nad rámec záruky. Toto platí i při jízdě pomocí dálkového ovladače.
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- **Nejezděte na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**

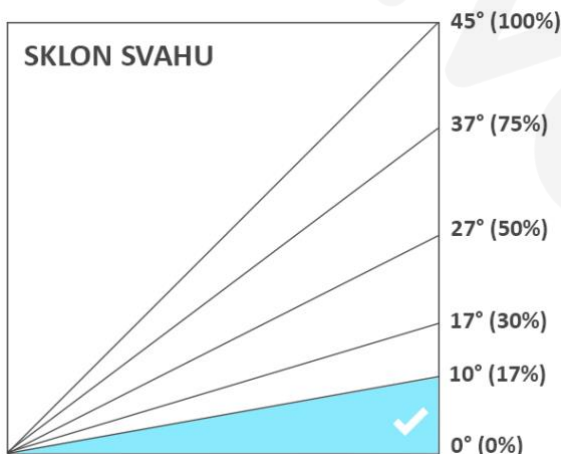

- Vozítko není určeno pro jízdu na svahu větším než **10° (tj. 17 %)**. Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
- Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr energie. Může tak dojít k rychlejšímu vybití baterií.

### Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.

**Obr. 1 a 2:** Vozítko a veškeré jeho části vybalte z krabice. Vozítko položte na měkkou podložku podvozkem nahoru. Z přední i zadní nápravy sundejte matky, kovové podložky a papírové distanční trubičky.




**Obr. 3:** Připravte si kola. Než kola nasadíte, namažte osy kol vazelínou.


**Obr. 4:** Nasadte kola na osy (unašeči do převodovek).



**Obr. 5 a 6:** Ke kolům vložte kovovou podložku a našroubujte matku. Matky s citem dotáhněte. Matky zadních kol dotahujte obě současně, aby se při utahování neprotáčely spolu s osou.

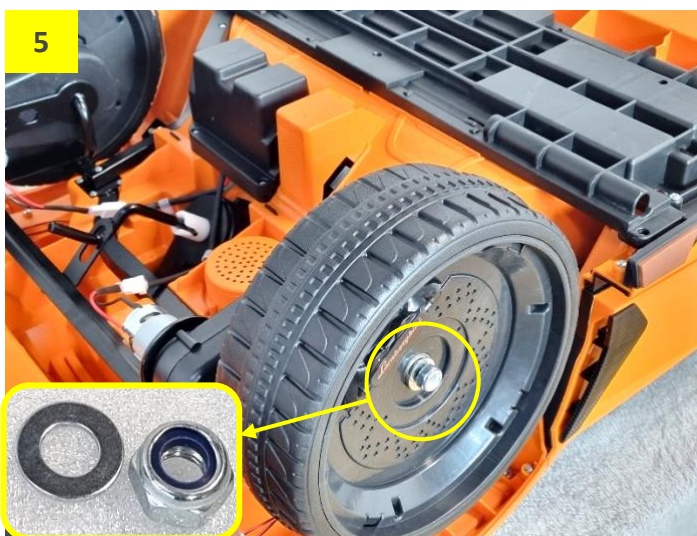

**Obr. 7 a 8:** Otočte, a postavte autíčko na kola. Připravte si volant. Propojte konektor volantu. Nasadte opatrně volant na plastový protikus (drážky ve volantu nasměrujte do drážek v protikusu).

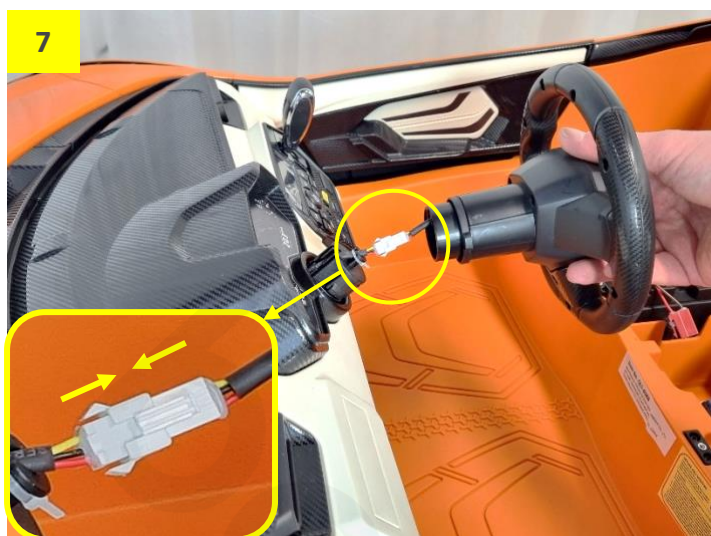

**Obr. 9:** Volant zatlačte nadoraz, dokud se nezacvakne.


**Obr. 10:** Připojte konektor baterie.



**Obr. 11 a 12:** Nasadte přední okno. Výstupky ve spodní části okna nasměrujte do otvorů v karoserii. Okno zatlačte nadoraz, dokud se jednotlivé výstupky nezacvaknou.



**Obr. 13 a 14:** Připravte si sedačku. Nejprve odšroubujte levý a pravý šroubek v zadní přepážce autíčka.

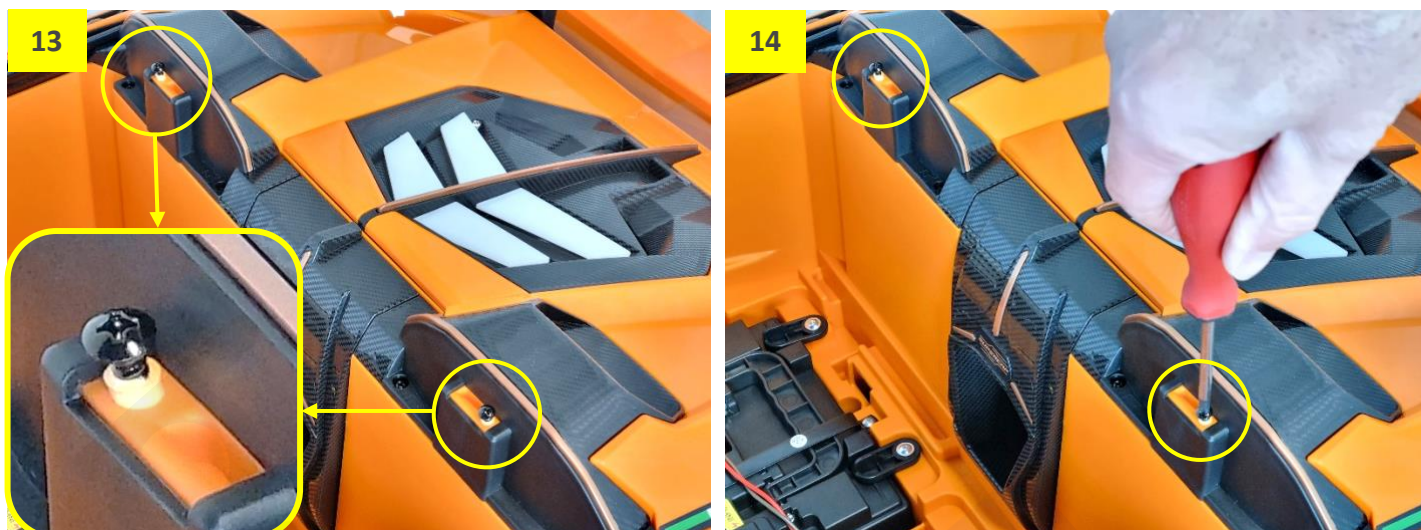

**Obr. 15 a 16:** Opěráky jsou označeny na zadní straně písmeny R – pravý a L – levý (z pohledu řidiče).



**Obr. 17:** Nasadte sedák. Sedák srovnejte do správné polohy a přišroubujte na levé i pravé straně.

**Obr. 18:** Nyní nasadte pravý R opěrák a levý L opěrák. Zadní výstupek v opěráku nasadte do drážky v zadní přepážce autíčka a celý opěrák poté zatlačte nadoraz dolů (větší silou), do spodní drážky u sedáku.



**Obr. 19:** Oba opěrky v horní části přišroubujte (použijte šroubky, které jste odšroubovali viz obr. 13 a 14).

**Obr. 20:** Nasadte levé a pravé zpětné zrcátko. Zrcátka zatlačte nadoraz do otvorů v karoserii.



**Obr. 21:** Ze zrcátek sejměte ochrannou fólii.

**Obr. 22:** Na kola nasadte poklice. Výstupky na poklici nasměrujte do otvorů v kole a zatlačte nadoraz, až se poklice do kola zacvakne.





**Obr. 23:** Otvírání a zavírání dveří (dveře se otvírají směrem nahoru).

**Obr. 24:** Zadní výklopná kolečka pro ruční tažení autíčka.



## 4 OVLÁDACÍ PRVKY

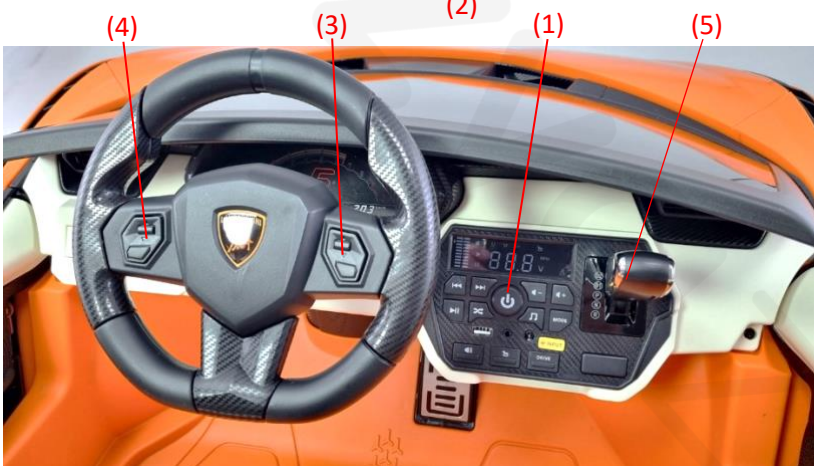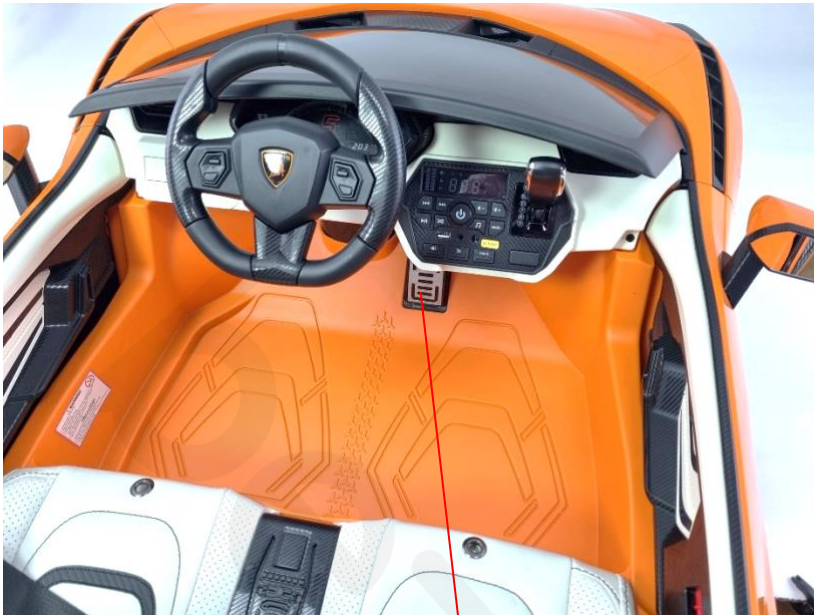

1. Ovládací multifunkční panel – Vypínač ON/OFF (stiskem vozítko zapnete / vypnete – dlouhým stisknutím)  
Displej zobrazuje:
  - Stav baterie (stav nabité baterie je 24,50 - 26 V – pokud baterie klesne pod 24 V je potřeba ji nabít)
  - Kontrolka zapnutých světel
  - Zvolený režim hudby
  - Kontrolka funkce houpání
  - Play / Pauza / Bluetooth
2. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
3. Klakson / Snížení hlasitosti (dlouhé stisknutí)
4. Hudba nahraná z výroby / Přepínání skladeb
5. Řadící páčka – změna směru a rychlosti jízdy  
**R**=jízda vzad / **N**=neutrál-stop / **P**=parking-stop / **D1**=pomalá jízda vpřed / **D2**=rychlá jízda vpřed
  - **POZOR: před změnou směru jízdy (platí i na dálkovém ovladači), vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí nenávratné poškození převodovek nebo přepínačů!**
6. Zapnutí / Vypnutí předních a zadních světel
7. Zapnutí / Vypnutí funkce houpání
8. Režim jízdy
9. MODE – Přepínání zdrojů hudby (USB, MP3, Bluetooth-pomocí této funkce je možné poslouchat vlastní hudbu např. z mobilního telefonu)
10. Hudba nahraná z výroby
11. Snížení hlasitosti
12. Zvýšení hlasitosti
13. Přepínání skladeb (následující skladba)
14. Přepínání skladeb (předchozí skladba)
15. Pauza / Play
16. Vstup USB (zapojení např. flash disku pro přehrávání vlastní hudby ve formátu Mp3)
17. AUX (3,5 mm jack)
18. Náhodné přehrávání skladeb
19. Nabíjecí zásuvka (baterie nabíjejte pouze originální nabíječkou dodanou k vozítku)



## 5 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.  
Pozor na správnou polaritu + / -




### Synchronizace vozítka s dálkovým ovladačem

1. **Vozítko vypněte** pomocí hlavního vypínače na palubce (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Na ovladači stiskněte tlačítko pro spárování (8), přidržte po dobu 4 vteřin, dokud nezačne blikat LED dioda rychlosti (4).
3. Tlačítko na ovladači držte stále stisknuté a **zapněte vozítko** hlavním vypínačem na palubce.
4. **Tlačítko nyní uvolněte**, blikání LED diody rychlosti by se mělo změnit v trvalé svícení.

Tento postup je potřeba provést **při každé výměně baterií**, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

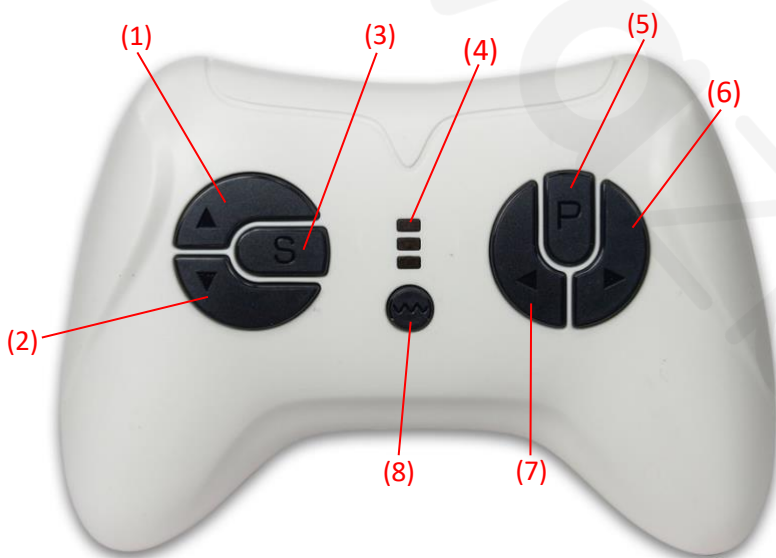

1. Jízda vpřed
2. Jízda vzad
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. LED diody rychlosti – zobrazují zvolený rychlostní stupeň
5. PARKOVACÍ REŽIM – stisknutím se autíčko zastaví a na ovladači začnou blikat všechny 3 LED diody. V tomto režimu autíčko nelze ovládat. Opětovným stisknutím lze autíčko znovu řídit.
6. Zatáčení doprava
7. Zatáčení doleva
8. Tlačítko pro spárování ovladače s vozítkem



**I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

**II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost**.

## 6 NABÍJENÍ BATERÍ

- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být vozítko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahajte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**. **Přebíjení může baterii poškodit.**

Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!



### Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
  3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky ve vozítku.
  4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky 220 V.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.
  - **LED dioda na nabíječce:**  
svítí červeně = baterie se nabíjí  
svítí zeleně = baterie je nabitá



## 5 snadných kroků pro maximální životnost baterií

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdelší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5 hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. **Důležité:** Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjejte baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.



## 7 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům</b> .
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson <b>nemusí fungovat</b> .
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům</b> .
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.
Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné.	Vybité baterie	Dobijte prosím baterie.
	Nastavená pomalá rychlost	Překontrolujte, zda na palubní desce není <b>přepínač pro změnu rychlosti</b> v poloze pro pomalou jízdu. Zároveň se ujistěte, že jste nezvolili <b>pomalou jízdu na dálkovém ovladači</b> .
Vozítko nejede na dálkový ovladač	Slabé baterie v ovladači	Vyměňte baterie v ovladači za nové.
	Ovladač není spárován s vozítkem	Spárujte znovu ovladač s vozítkem dle návodu.

## 8 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PINGHU QILESHI BABY CARRIER CO., LTD  
NO.1698 CANGDONG ROAD XINCANG  
TOWN PINGHU CITY ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Dovozce: andos s.r.o.  
Tovární 51/90  
417 02 Dubí  
Česká republika

Výrobce tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výrobek QLS-6988 dětské elektrické autíčko Lamborghini Sián 24V 4x4 s dálkovým ovládním je v souladu se směrnicí 2009/48/ES; 2014/53/EU; 2014/35/EU; 2014/30/EU a 2011/65/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: [www.bezvazbozi.cz/prohlaseni](http://www.bezvazbozi.cz/prohlaseni).