

Dětské elektrické autíčko **BUGATTI DIVO**

NÁVOD K SESTAVENÍ



Upozornění


Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva, některé funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka.

Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1: Autíčko podložte měkkou podložkou, aby během montáže nedošlo k poškození laku. Odstraňte všechny pásy a ochranné kartony.

Obr. 2 a 3: Nasaďte zadní spodní rám a přišroubujte jej.

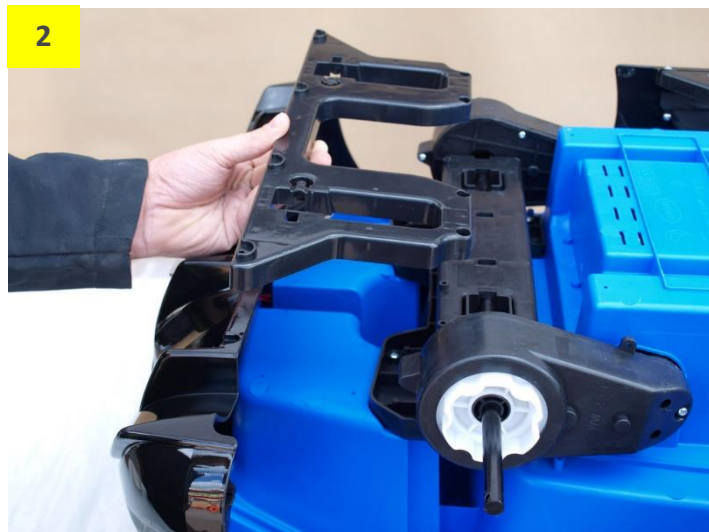


Obr. 3: Rám přišroubujte.


Obr. 4: Zadní osu namažte na obou stranách vazelínou, popř. olejem.



Obr. 5 a 6: Zadní kola (ta s větším unašečem) nasaďte na zadní osu. K oběma kolům pak z vnější strany přiložte jednu kovovou podložku.

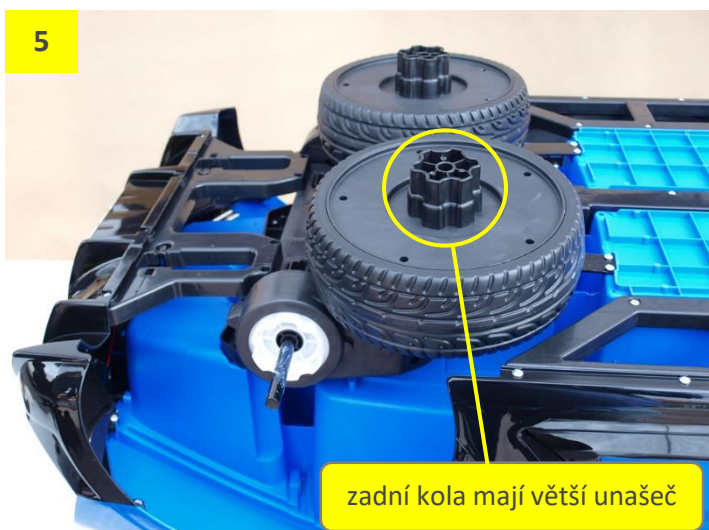


Obr. 7 a 8: Otvorem v ose nyní prostrčte závlačku. Tu následně ohněte kleštěmi, abyste kolo zajistili.

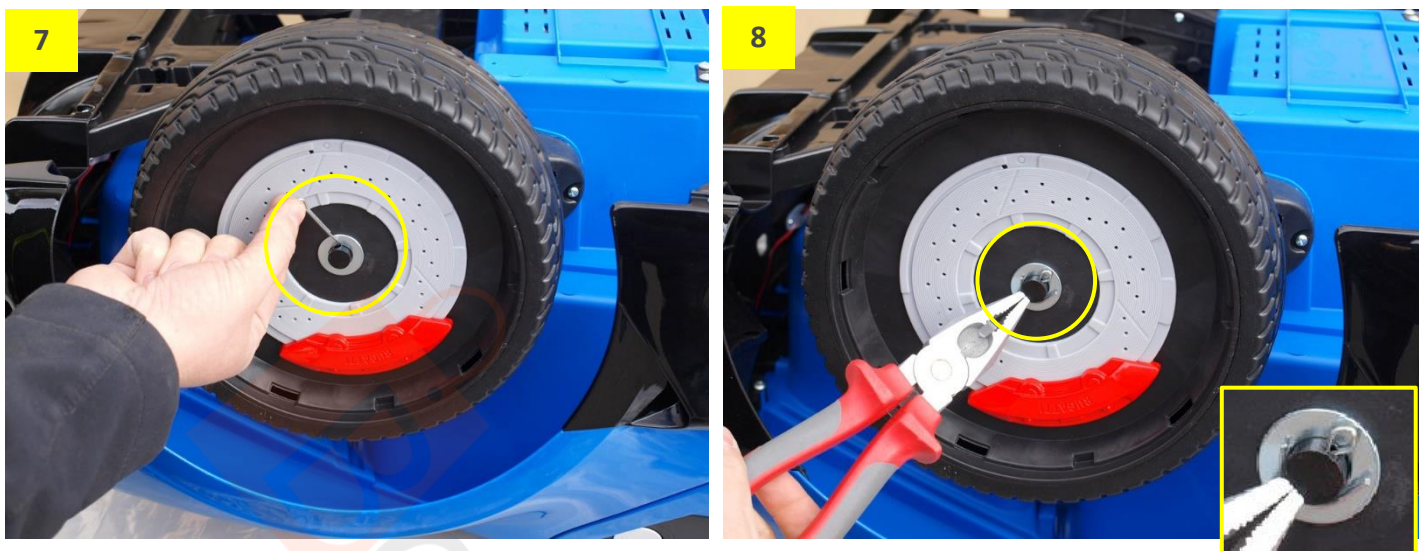

Obr. 9 a 10: Na levou i pravou přední osu nasadte jednu kovovou podložku.



Obr. 11 a 12: Přední osy namažte vazelínou, popř. olejem. Stejně tak namažte i řídící tyč a oko na nápravě, skrze které řídící tyč prochází.

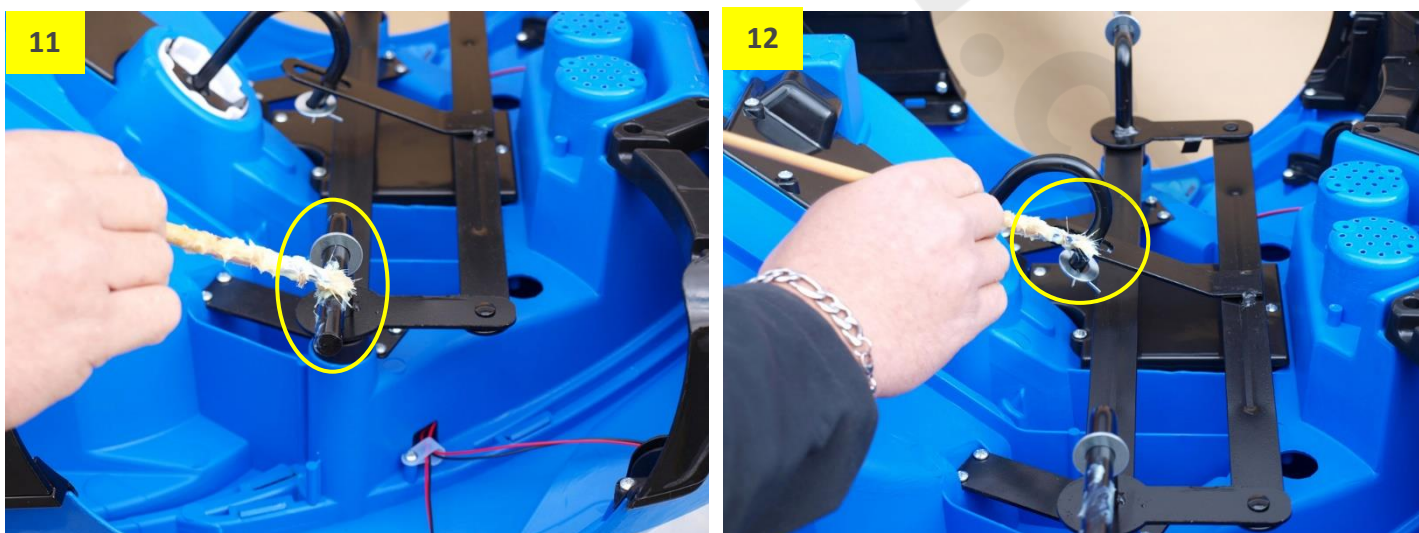

Obr. 13: Přední kola nasadte na přední osy. K oběma kolům přiložte z vnější strany kovovou podložku a následně je zajistěte pomocí závlačky. Závlačku ohněte kleštěmi, aby nevypadla.



Obr. 15: Řídící tyč namažte vazelínou/olejem.

Obr. 16: Zapojte konektor volantu. **Pozor:** po jeho zapojení volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů!



Obr. 17 a 18: Kabely s konektorem srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením. Volant nasadte a přišroubujte.




Obr. 19 a 20: Nasadte přední okno. Jemným tlakem dlaní okno zasadte úplně nadoraz.



Obr. 21: Nyní je třeba zapojit baterii. Než tak učiníte, zkontrolujte konektor baterie. Mosazné packy uvnitř konektoru **musí být rovně a uprostřed**. Jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je prosím (stačí prstem).

Obr. 22: Konektor baterie zapojte. Konektory do sebe musí jít snadno zastrčit.

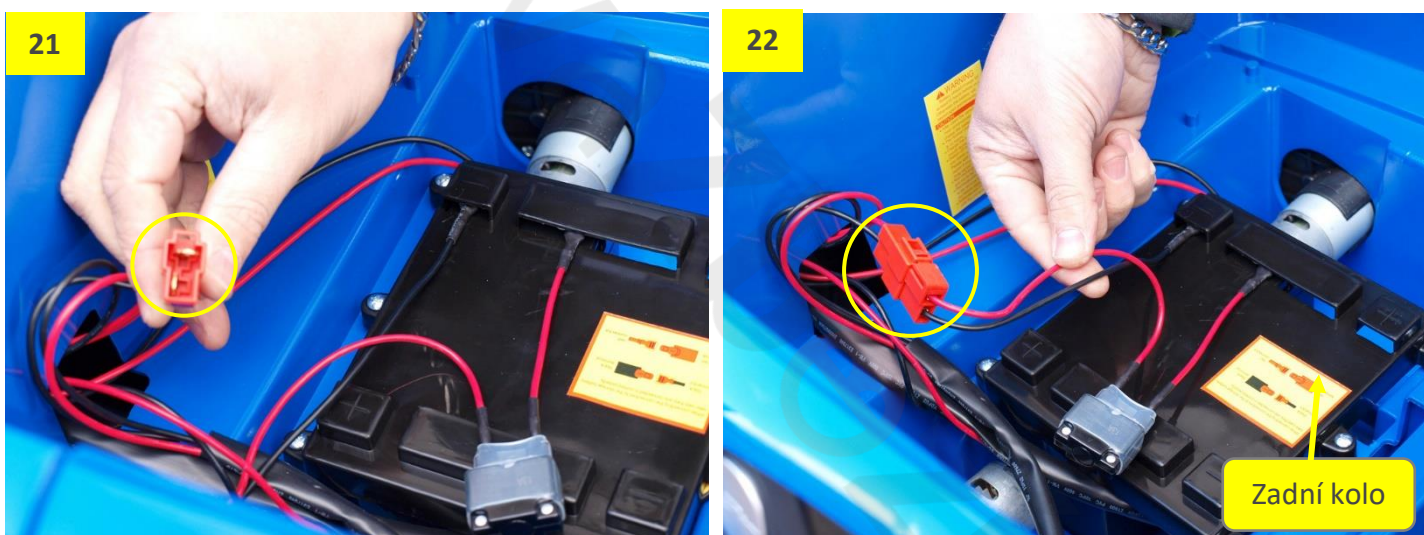

Obr. 23 a 24: Nasadte sedačku – výstupky na sedačce je třeba nasměrovat do otvorů v autíčku. Sedačku poté zasadte úplně nadoraz jemným tlakem dlaní.



Obr. 25: Sedačku vzadu přišroubujte.

Obr. 26: Nasadte zadní kapotu – výstupky na kapotě je třeba nasměrovat do otvorů v autíčku.



Obr. 27: Zacvakněte výstupky na kapotě do otvorů v autíčku.

Obr. 28: Nasadte zadní křídlo. Křídlo zasadte jemným tlakem dlaně až nadoraz. Autíčko přitom podpírejte zespod jako na obrázku.



Obr. 29 a 30: Sejměte ochranné fólie ze zrcátek a ty pak nasadte. Během jejich umísťování dveře podpírejte.



Obr. 31: Zkontrolujte, zda se kola točí správným směrem při jízdě vpřed i vzad: autíčko zapněte hlavním vypínačem (viz ovládací prvky na další straně), nadzvedněte jej a rukou stlačte pedál.

Obr. 32 a 33: Na všechna kola nasadte poklice. Výstupky na poklicích je třeba nasměrovat do otvorů v kolech.




Obr. 34: Otevření dveří



OVLÁDACÍ PRVKY



1. Hlavní vypínač – stiskem se autíčko zapne/vypne
2. Vypínač světel
3. Řazení rychlostních stupňů
 - D2 = rychlá jízda
 - D1 = pomalá jízda
 - N = neutrál, stop
 - R = zpátečka
 - **Pozor: před změnou rychlosti či směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte!**

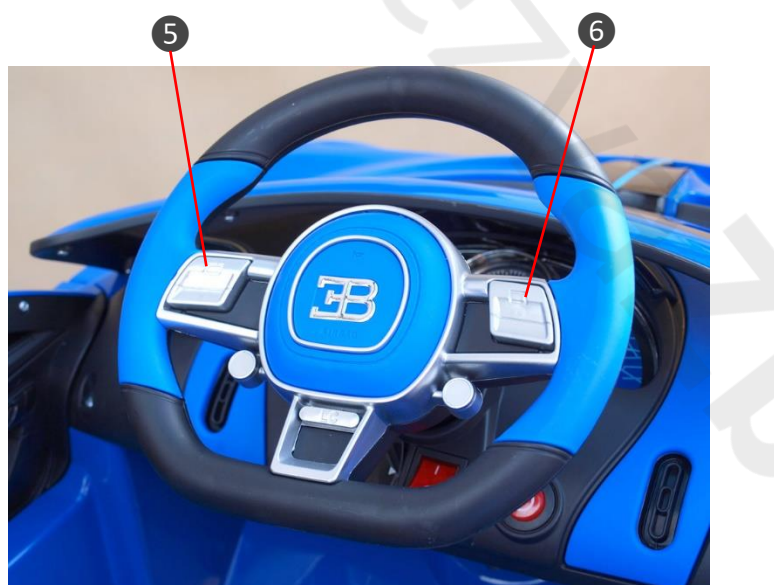

4. Pedál – stlačením se autíčko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
5. Klakson
6. Zabudovaná muzika
7. Stisknutím tlačítka = předchozí skladba v pořadí
Přidržením tlačítka = snížení hlasitosti
8. Stisknutím tlačítka = další skladba v pořadí
Přidržením tlačítka = zvýšení hlasitosti
9. Play/Pauza
10. Volba zdroje hudby (volíte mezi zabudovanou muzikou / AUX / USB / SD kartou)



11. Displej
 - zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (AUX/USB/SD)
 - zobrazuje stav baterie (minimální hodnota je 12,60 V)
12. Vstup pro SD kartu
13. AUX (3,5 mm jack)
14. USB

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Vypněte autíčko – před synchronizací musí být vypnuté.

Na ovladači stiskněte a přidržte současně tlačítka **vpřed** a **vzad** po dobu 2-4 vteřin. LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (stále držte tlačítka vpřed a vzad) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.

Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



1. Dopředu
2. Dozadu
3. Volba rychlosti (rychlost je znázorněna LED diodou)
4. Brzda
5. Doprava
6. Doleva
7. LED dioda – ukazatel zvolené rychlosti



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou vyšší rychlost.

NABÍJENÍ BATERIE

- Dobíjení smí provádět pouze dospělá osoba.
- Před nabíjením musí být vozítko **vypnuté**.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahujte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.
- Před prvním použitím baterii plně dobijte.
- Baterii chraňte před mrazem.
- Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterii). Úplné vybití snižuje životnost baterie.



Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

Důležité: pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii alespoň 1x měsíčně po dobu 6 hodin. Nedodržením těchto pokynů můžete výrazně zkrátit životnost baterie.

Jak nabíjet:

1. Vozítko vypněte.
 3. Odklopte krytku nabíjecí zásuvky vedle sedačky.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX/USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat.
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Dálkový ovladač nereaguje	Vybité baterie	Do ovladače vložte 2 nové mikrotužkové baterie. Nekombinujte staré a nové baterie.
	Špatně vložené baterie.	Při vkládání baterií je třeba dbát na správnou polaritu + / -
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- **Nejezděte na mokřém povrchu nebo na svahu větším než 15 stupňů.**
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.
- Před změnou pohonu (pohon všech kol / pouze zadní kola) vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může opět dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.
- **Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou střední nebo vysokou rychlost.** Nízký rychlostní stupeň při jízdě v terénu způsobuje nadměrné zatížení motorů.
- Maximální nosnost činí **30 kg**. Tuto hranici nepřesahujte.
- Vozítko nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.

Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.

NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

