

Dětská elektrická dvoumístná bugina **SUPER MUSTER 24V**

NÁVOD



Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.


Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

OBSAH MANUÁLU

| | |
|--|----|
| 1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ..... | 1 |
| 2 SESTAVENÍ VOZÍTKA..... | 2 |
| 3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA | 7 |
| 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ..... | 8 |
| 5 NABÍJENÍ BATERIÍ..... | 9 |
| 5 snadných kroků pro maximální životnost baterií | 9 |
| 6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ | 10 |

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento manuál.
- Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!** Nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- Vozítko nepoužívejte v dešti, na mokřem povrchu, ani ve sněhu. Nejezděte na povrchu s ostrými kameny.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 50 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nevratné poškození vozítka.
- Nejezděte s vozítkem do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů, převodovek, nebo elektrických obvodů, a to nad rámec záruky. Toto platí i při jízdě pomocí dálkového ovladače.
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- **Nejezděte na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**

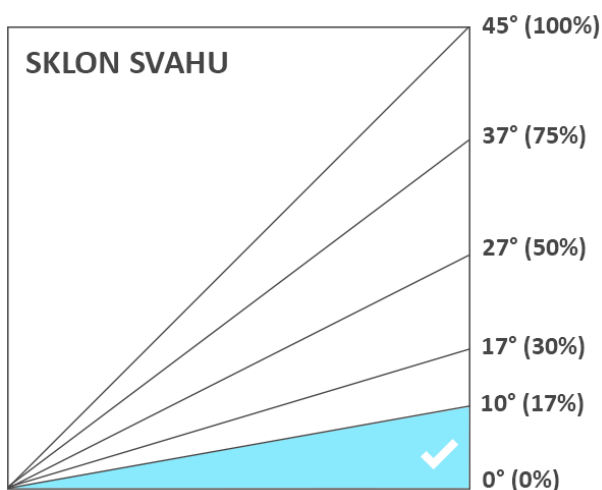

- Vozítko není určeno pro jízdu na svahu větším než 10° (tj. 17 %). Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
- Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr energie. Může tak dojít k rychlejšímu vybití baterií.

Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.

Obr. 1: Vybalte vozítko z krabice a položte na měkkou podložku, aby nedošlo při montáži k jeho poškození. Odstraňte všechny vázací pásy. **Obr. 2:** Vybalte zadní osu kol.




Obr. 3: Zadní osu prostrčte do převodovek a namažte na levé i pravé straně vazelínou nebo olejem.



Obr. 4: Připravte si zadní kola (s unašečem do převodovek).



Obr. 5 a 6: Kola nasadte na zadní osu (unašeči do převodovek). Nasadte na osu ke každému kolu kovovou podložku a přišroubujte matku. Obě zadní kola s citem dotáhněte. Matky dotahujte obě dvě současně.


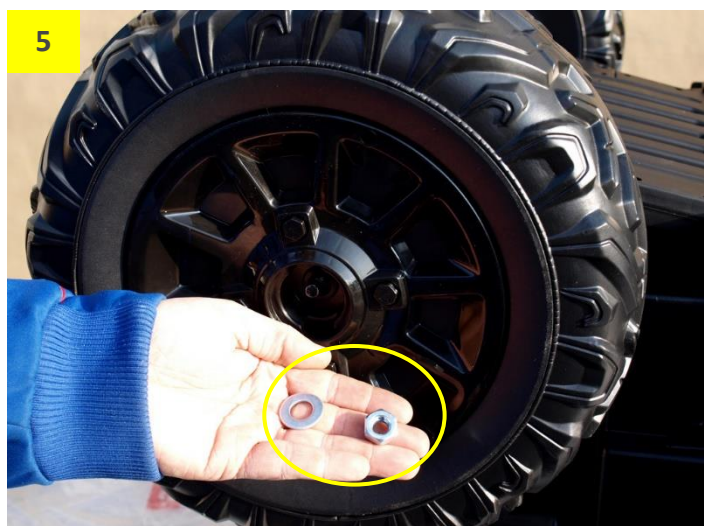


Obr. 7 a 8: Otočte levou a pravou osu přední nápravy do správné polohy a přišroubujte spojovací díl. Lehce dotáhněte. Po dotažení se musí náprava volně otáčet.

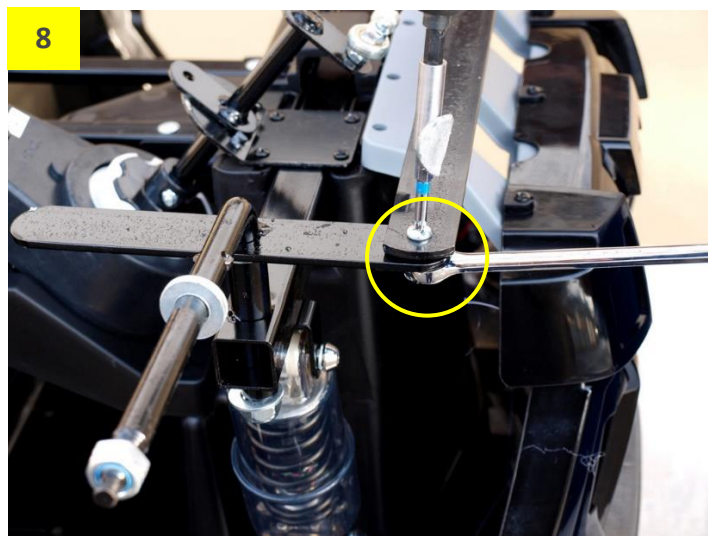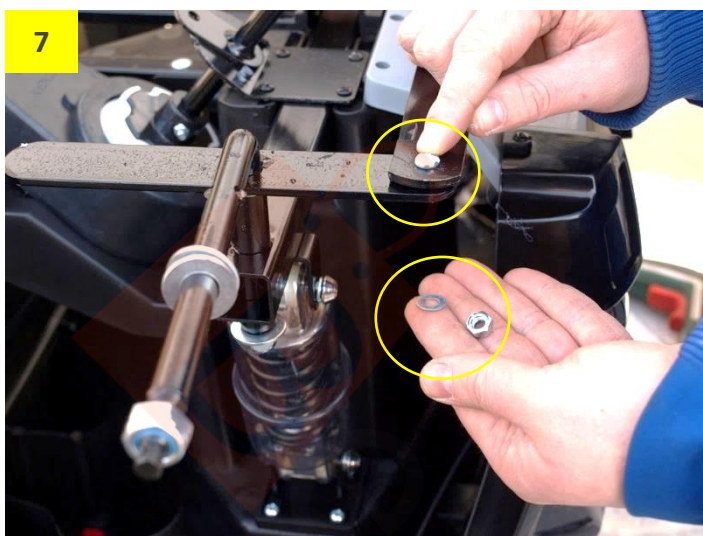

Obr. 9: Přední kola – osy nápravy namažte vazelínou. **Důležité!** Než nasadíte přední kola, jako první nasadte na osy kovovou podložku, až poté kolo!

Obr. 10: Nyní nasadte obě přední kola, kovovou podložku (z vnější strany kola) a přišroubujte matku.

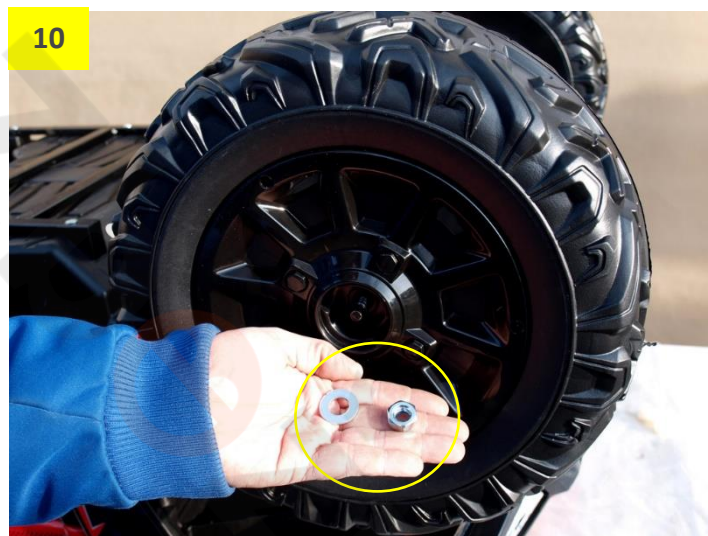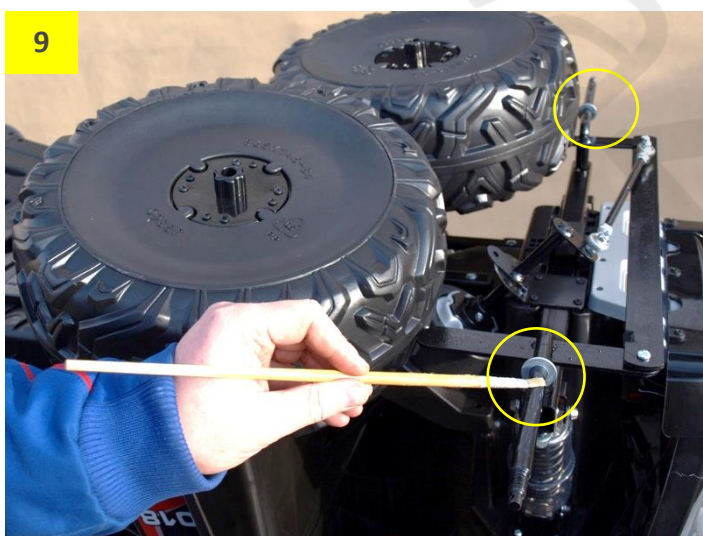

Obr. 11: Matky s citem dotáhněte. Kola se musí po dotažení volně otáčet!

Obr. 12: Než nasadíte volant, namažte tyč řízení vazelínou nebo olejem.




Obr. 13: Připravte si volant. Do volantu vložte dvě tužkové baterie (pozor na správnou polaritu + a -).

Obr. 14: Nasadte volant na řídicí tyč a zajistěte šroubkem a matkou.




Obr. 15 a 16: Nasadte přední plastové rámy.

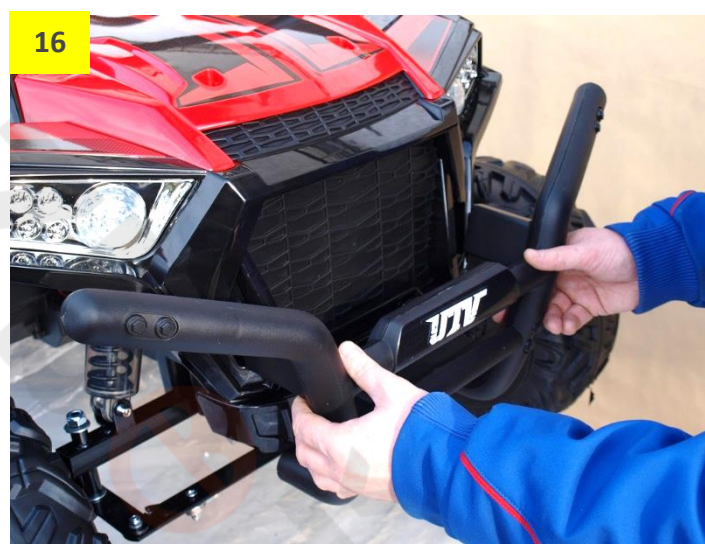


Obr. 17 a 18: Nasadte přední koš a přišroubujte.



Obr. 19 a 20: Připojení konektoru baterie. Kontakty v konektoru musí být rovně a uprostřed. Pokud nejsou, srovnejte je prstem. Oba konektory musí jít do sebe snadno zastrčit.

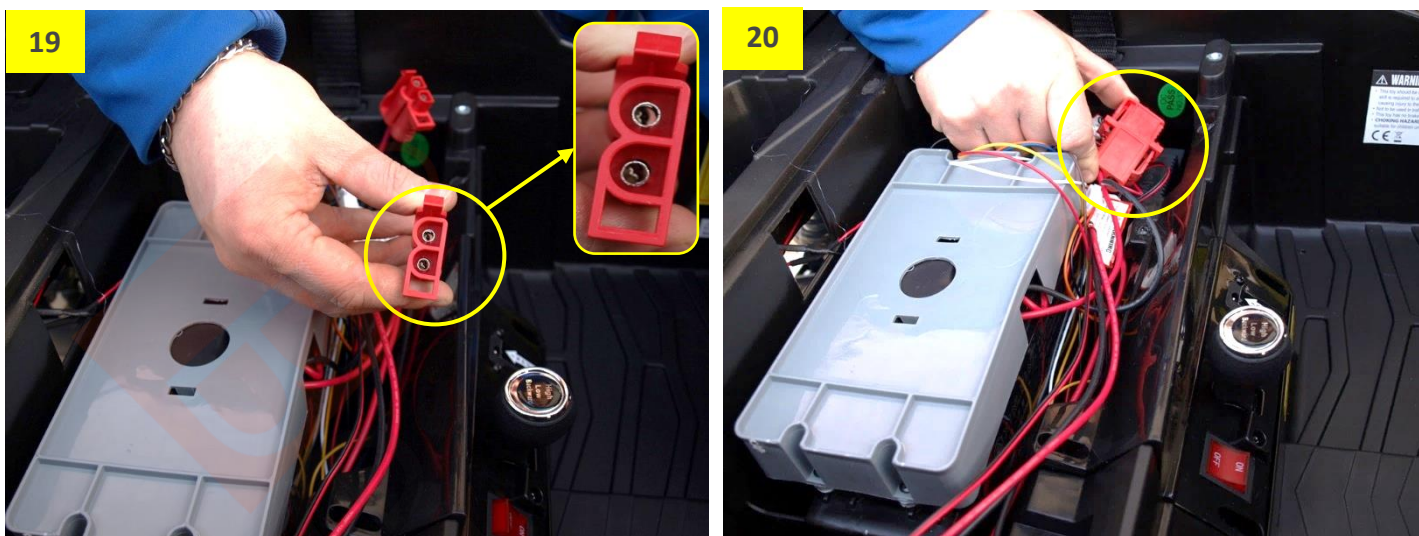

Obr. 21 a 22: Sestavte sedák a opěrák sedadla a usadte do vozítka. Srovnejte do správné polohy.

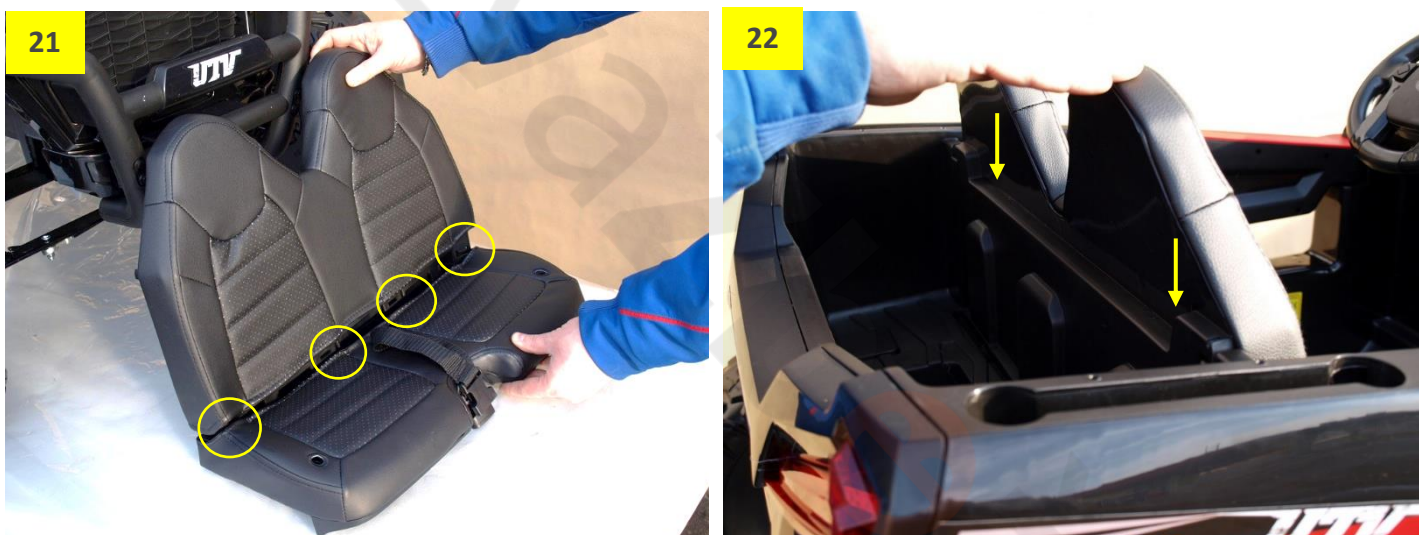

Obr. 23: Sedadlo přišroubujte nejdříve v zadní části.

Obr. 24: Po té přišroubujte přední část sedadla.



Obr. 25: Nasaďte zadní plastový rám. Zatlačte nadoraz do otvorů v karoserii.

Obr. 26: Nyní zapněte buginu, nadzvedněte zadní kola a vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed – vzad.




Obr. 27 a 28: Pokud se kola točí správně, nasaďte středové krytky kol. Krytky nacvakněte do středového otvoru u všech kol.



Obr. 29 a 30: Nabíjecí zásuvka.



3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA

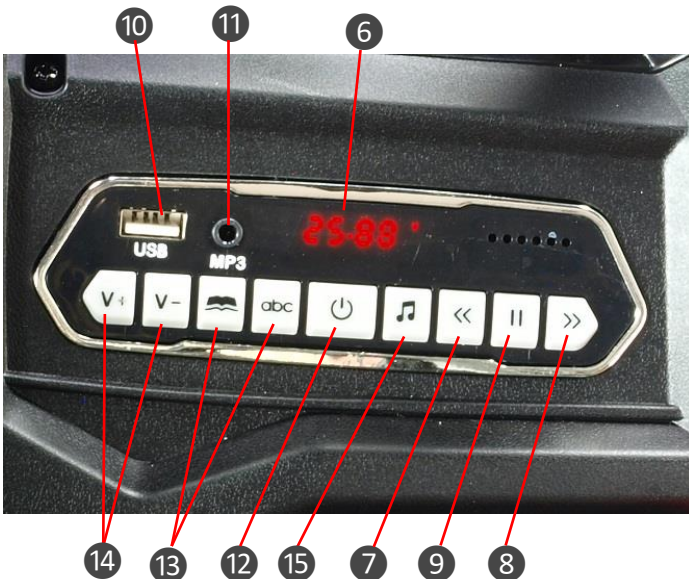

1. Hlavní vypínač ON/OFF (ON = zapnuto)
2. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
3. Klakson
4. Zvuk motoru
5. Přepínání směru jízdy vpřed-vzad
 - **POZOR: před změnou směru jízdy, nebo rychlosti, vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí nenávratné poškození motorů a převodovek!**
6. Přehrávač MP3 – displej:
 - Zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (režim pro USB / AUX)
 - Zobrazuje stav baterie – standardní hodnota se pohybuje mezi 24,5 až 24,8 V. Jakmile hodnota klesne pod 24 V, baterie je vybitá a potřebuje dobít.
7. **Stisknutím** tlačítka = předchozí skladba v pořadí
8. **Stisknutím** tlačítka = další skladba v pořadí
9. Play/Pauza
10. USB (zapojení např. flash disku pro přehrávání vlastní hudby)
11. AUX (3,5 mm jack)
12. Zapnout / Vypnout
13. Nahrané povídky (anglicky)
14. V+ zvýšení hlasitosti / V- snížení hlasitosti
15. Nahraná hudba z výroby

4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -




Synchronizace vozítka s dálkovým ovladačem

1. **Vozítko vypněte** pomocí hlavního vypínače (OFF - viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Na ovladači stiskněte spárovací oválné tlačítko, podržte po dobu 4 vteřin, dokud nezačne blikat LED dioda rychlosti.
3. Po rozblíknání diody ihned **zapněte autíčko** hlavním vypínačem (ON).
4. **Tlačítko nyní uvolněte**, LED diody rychlostí se trvale rozsvítí.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

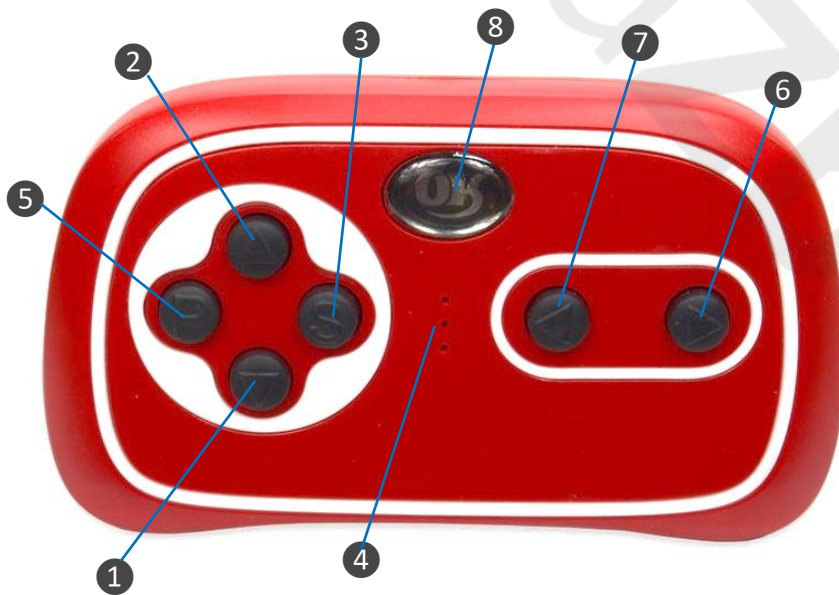

1. Jízda vzad
2. Jízda vpřed
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. LED diody rychlosti – zobrazují zvolený rychlostní stupeň
5. Brzda (autíčko zastavíte)
6. Zatáčení vpravo
7. Zatáčení vlevo
8. Tlačítko pro spárování vozítka s ovladačem



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost**.

5 NABÍJENÍ BATERÍ

- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být autíčko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahajte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.

Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!



Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky 220 V.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



5 snadných kroků pro maximální životnost baterií

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdélší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5 hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. **Důležité:** Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjejte baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.



6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

| Závada | Možná příčina | Řešení |
|---|----------------------------------|---|
| Vozítko nejede | Zapojená nabíječka | Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená z nabíjecí zásuvky |
| | Vybitá baterie | Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin. |
| | Špatné zapojení baterie | Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům. |
| Vozítko jezdí jen chvíli | Vybitá baterie | Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin. |
| | Stárnutí baterie | Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou. |
| Nefungují zvuky | Nastavená nízká hlasitost | Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce. |
| | Připojené zařízení | Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat. |
| Baterii nelze nabít | Špatné zapojení baterie | Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům. |
| | Špatné zapojení nabíječky | Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce. |
| Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk | Tento stav je normální. | Není nutné nijak řešit. |
| Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné. | Vybité baterie | Dobijte prosím baterie. |
| | Nastavená pomalá rychlost | Překontrolujte, zda na palubní desce není přepínač pro změnu rychlosti v poloze pro pomalou jízdu. Zároveň se ujistěte, že jste nezvolili pomalou jízdu na dálkovém ovladači. |
| Vozítko nejede na dálkový ovladač | Slabé baterie v ovladači | Vyměňte baterie v ovladači za nové. |
| | Ovladač není spárován s vozítkem | Spárujte znovu ovladač s vozítkem dle návodu. |