

ČTYŘKOLKA PREDATOR S D.O.

Návod k sestavení


www.bezvazbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých obrázků.




1

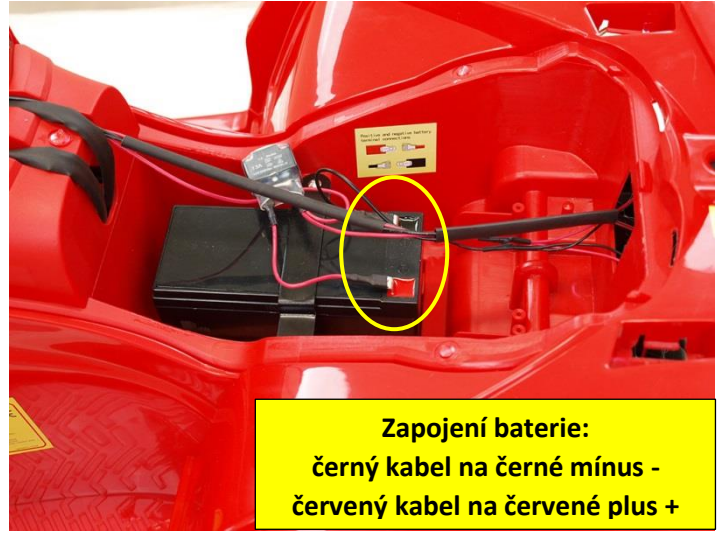

Zapojení baterie:
černý kabel na černé mínus -
červený kabel na červené plus +

2

Samoresetovací pojistka: v případě přerušení jízdy, vyčkejte 1 minutu, pojistka se sama resetuje. (obr. 3)

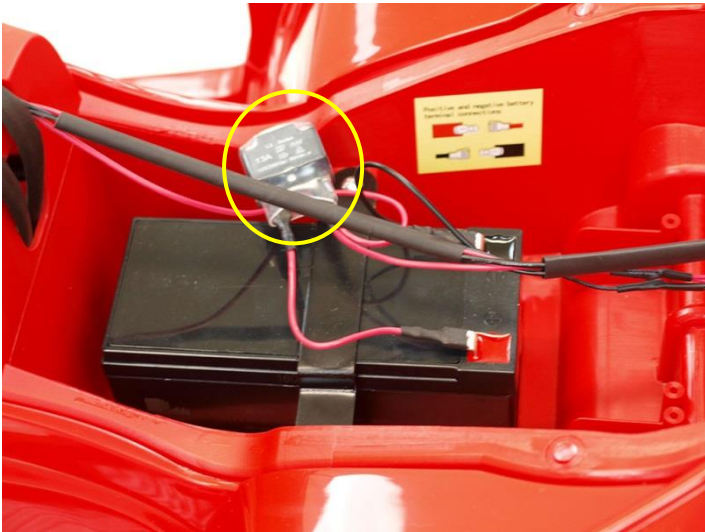


3



4



5

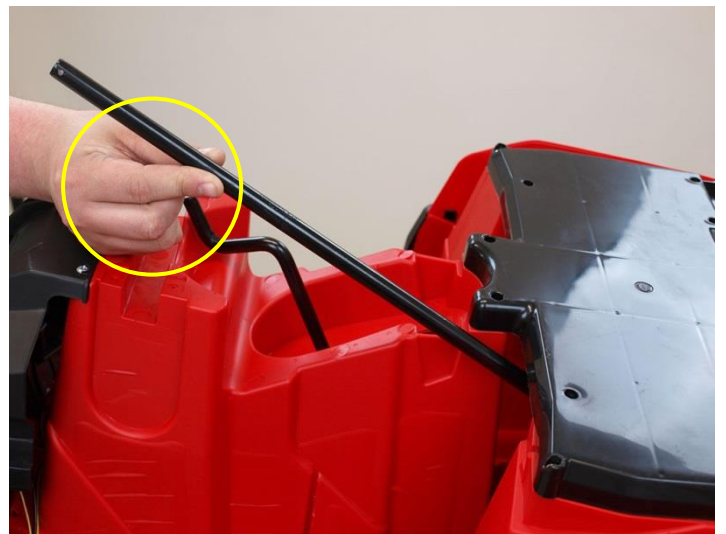

6




7




8




9

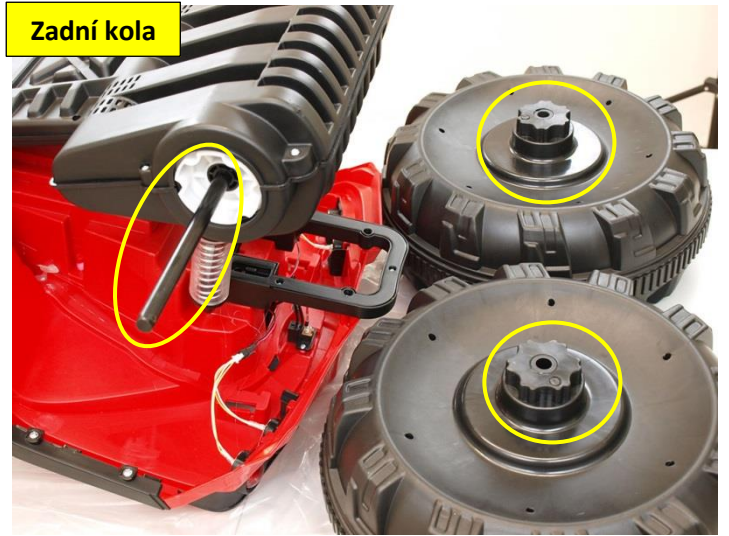

10

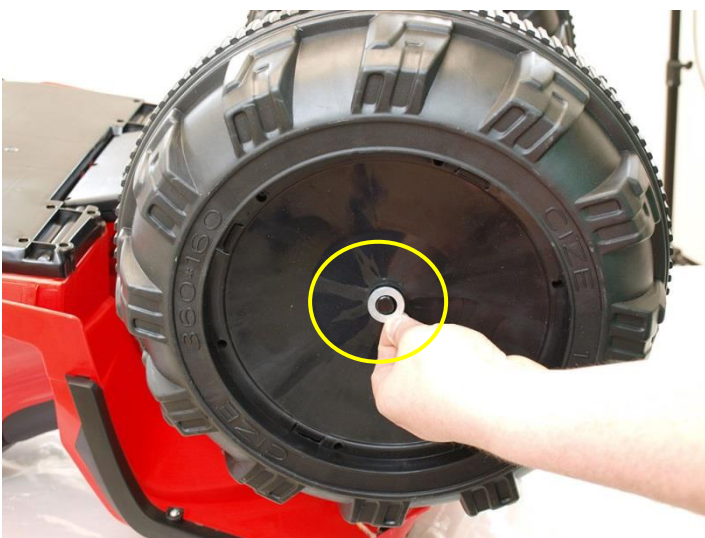

11

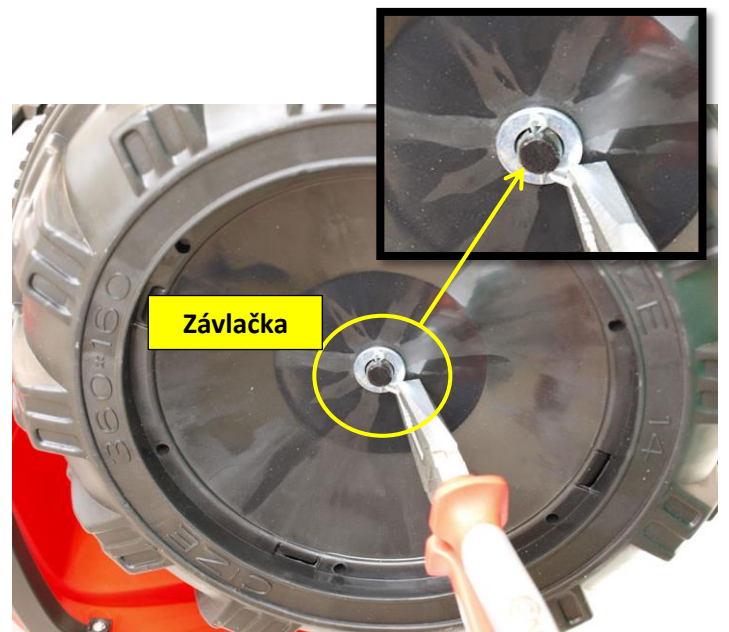


12



13




14

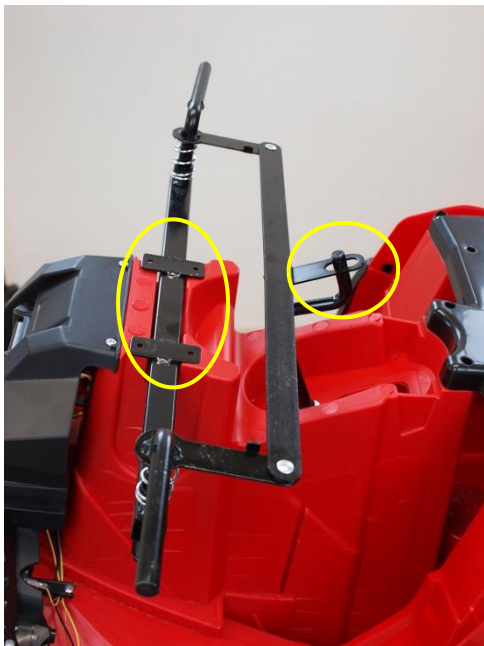

15




16

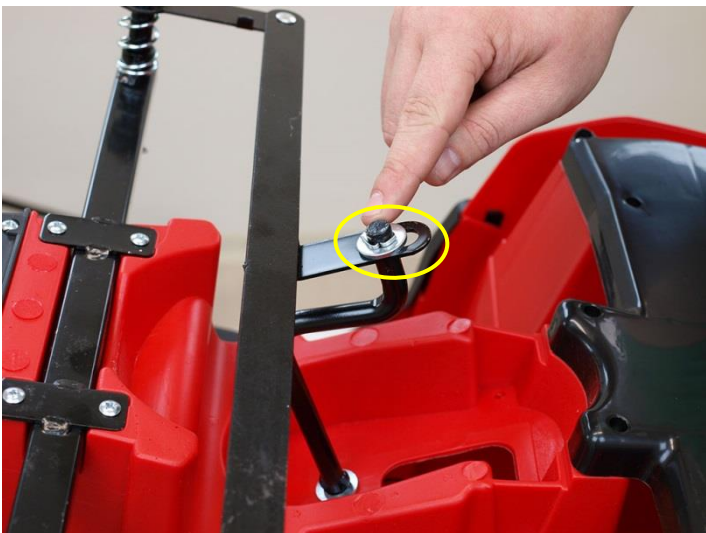

17




18

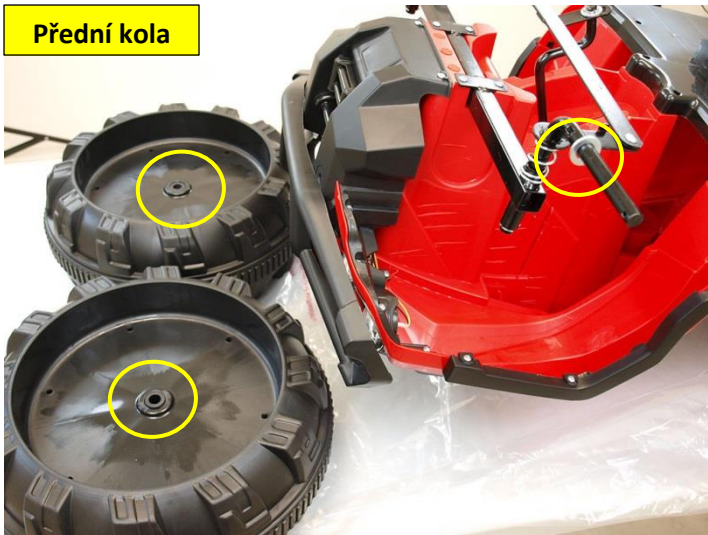

19



20

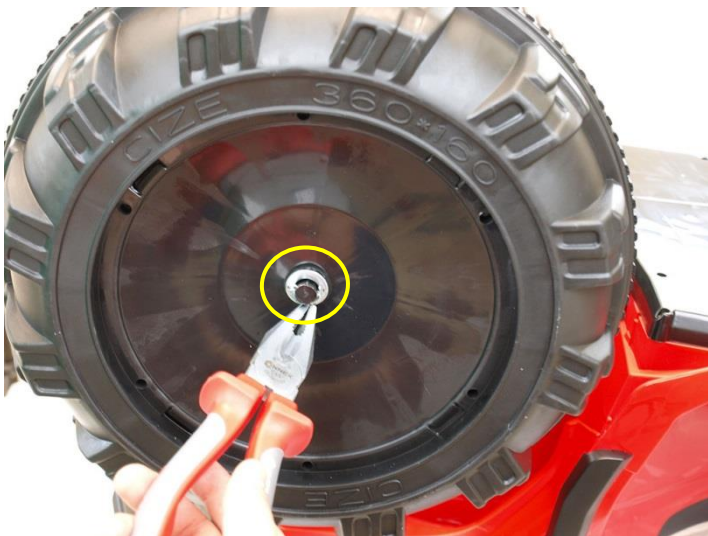

21



22

Zapuštěný nášlap – vejde se do něj bota max. 19 cm dlouhá. (obr. 24)




23



24




25

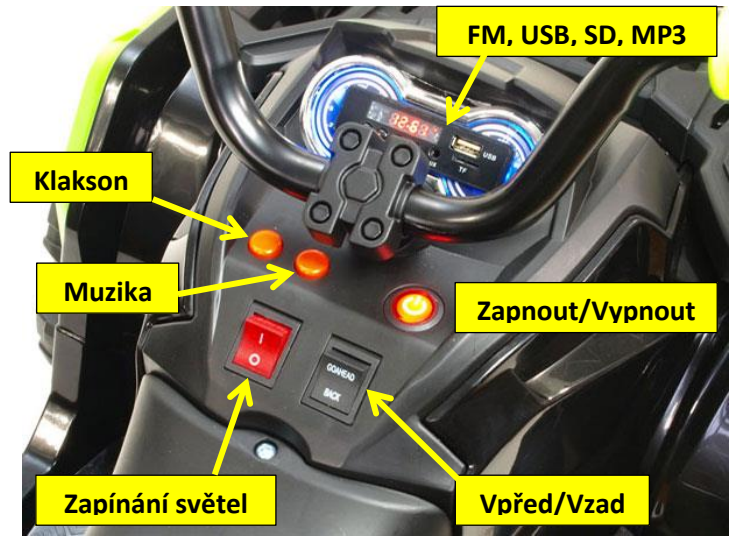

26

2.4G bluetooth dálkový ovladač

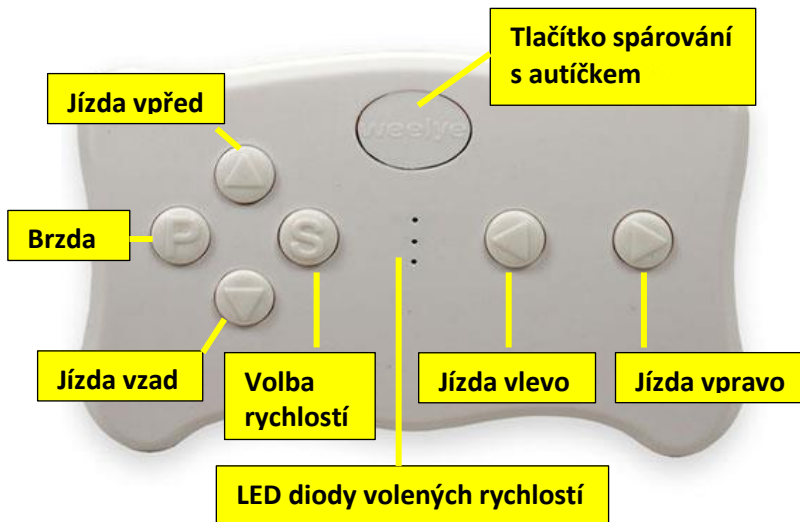

Sladění ovladače s autíčkem:

Vložte do ovladače baterie, stiskněte tlačítko „weelye“ a držte 2-4 sekundy – LED diody (volby rychlostí) pomalu blikají. Zapněte vypínačem autíčko – pomalé blikání LED diod přejde v trvalé svícení (spárování bylo úspěšné).

Pokud LED diody stále blikají, autíčko nebylo s ovladačem spárováno. V tomto případě vyjměte z ovladače baterie a celý postup opakujte.

Po 10 vteřinách nečinnosti se dálkový ovladač sám přepne do úsporného režimu a LED diody zhasnou. Pokud dálkové ovládání nepracuje správně, vyměňte baterie za nové.

Nabíjení:

Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin. Dobíjejte maximálně 15 hodin. Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem. Během nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.



Čtyřkolku je možné táhnout ručně za madlo

27



28

