

Dětská elektrická čtyřkolka **DONGMA**

NÁVOD K SESTAVENÍ



Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva, některé funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka.

Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

SEZNAM DÍLŮ

Tělo čtyřkolky	Řídící tyč	Kapota	Tyč na vlajku
			
Palubka	Zpětná zrcátka	Přední kola	Zadní kola
			
Přední nárazník	Šroubky	Matice	Krytky kol
			
Kovové podložky	Klíč	Nabíječka	Startovací klíček
			

NASAZENÍ KOL

- Připravte si zvláště přední a zadní kola.
- Kola porovnejte s obrázky níže, abyste ověřili, která kola jsou zadní/přední.
- Před nasazením kol namažte přední i zadní osu po obou stranách vazelínou, popř. olejem. Kola se pak budou snáze otáčet.



Přední kola

1. Na levou i pravou přední osu nasadte jednu kovovou podložku.
2. Nasadte přední kola.
3. K oběma kolům přiložte kovové podložky.
4. Na osy našroubujte matice a opatrně je utáhněte. Kola se po dotažení musí stále volně otáčet.
5. Na kola nacvakněte krytky.



Zadní kola

1. Nasadte kola na osu.
2. Ke kolům přiložte kovové podložky (u zadních kol **pouze z vnější strany**).
3. Našroubujte matice a opatrně je utáhněte. Kola se po dotažení musí volně otáčet.
4. Na kola nacvakněte krytky.

INSTALACE ŘÍDÍCÍ TYČE A PALUBKY


1. Kably s bílými konektory srovnejte a zastrčte do otvoru v ovládacím panelu.
2. Řídící tyč prostrčte otvorem v palubce.
3. Palubku s řídicí tyčí zasuňte do čtyřkolky jako na obrázku.



Výlisek na řídicí tyči je nutné nasměrovat přesně do výřezu v palubce.





4. Palubku zasaďte úplně nadoraz.
5. Na konec řídicí tyče zespod čtyřkolky nasadte kovovou podložku a matici.
6. Matici utáhněte nadoraz.

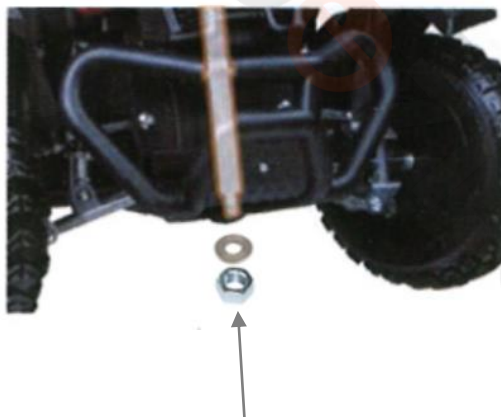

ZAPOJENÍ KONEKTORŮ

1. Sejměte ochrannou pásku z řídicí tyče.
2. Kable a konektory uvnitř řídicí tyče vytáhněte opatrně ven.
3. Konektory nyní spojte s konektory ovládacího panelu – spojte k sobě stejné barvy.

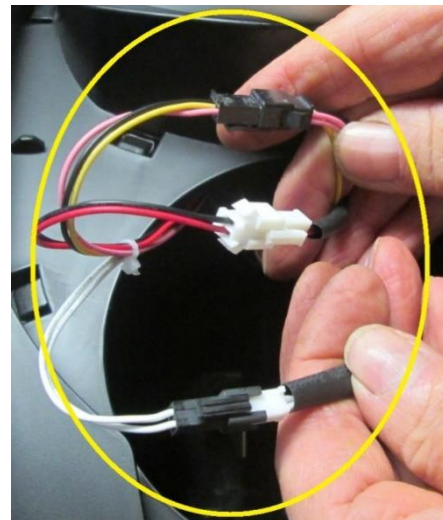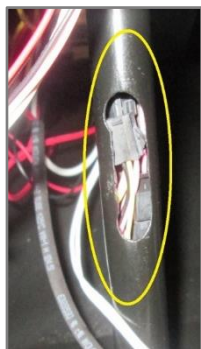


ZAPOJENÍ BATERIE

1. Z baterie sejměte plastové krytky.
2. Červený kabel připojte na červené **plus +**
3. Černý kabel připojte na černé **mínus -**



Při zapojování baterie dávejte pozor na správnou polaritu + -

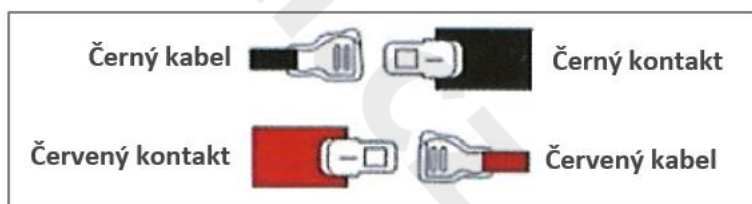

KAPOTA

Nasaďte kapotu a lehce na ní zatlačte, aby zapadla nadoraz.



SEDAČKA

Nasaďte sedačku a přišroubujte ji.



PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

1. Nasaďte nárazník zcela nadoraz.
2. Přišroubujte jej jedním šroubkem zepředu a dvěma šroubky zespod.



ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Nasaďte obě zpětná zrcátka tak, aby zapadla nadoraz.




TYČ NA VLAJKU

1. Tyč zastrčte do otvoru ve čtyřkolce.
2. Tyč zespod přišroubujte.



OVLÁDACÍ PRVKY

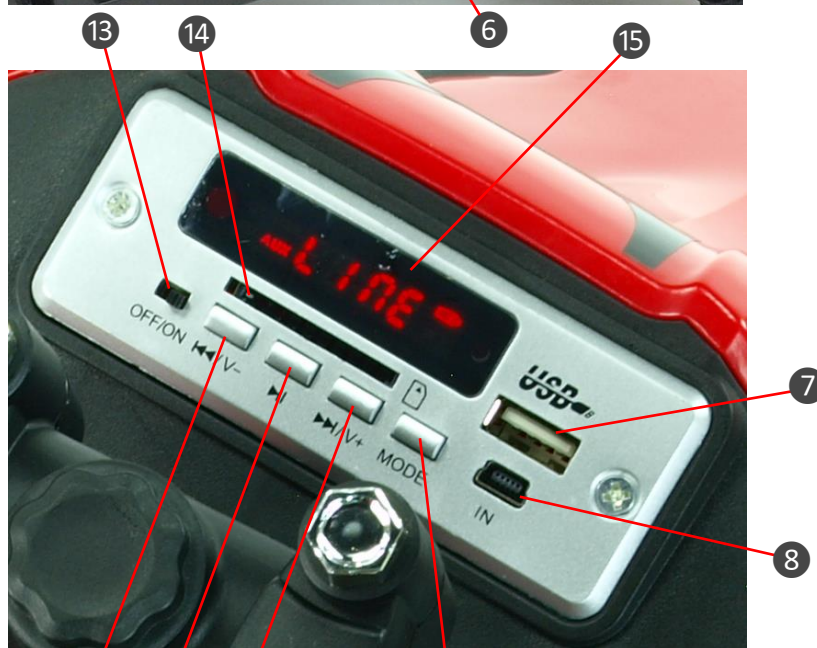

1. Startovací klíček
 - první poloha = zapnout/vypnout čtyřkolku
 - druhá poloha = zapnout/vypnout světla
2. Přepínač jízdy vpřed/vzad
Pozor: před změnou směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko vždy nejprve zcela zastavte!
3. Přepínač rychlé/pomalé jízdy
4. Klakson / zabudovaná muzika
5. Klakson / zabudovaná muzika
6. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
7. USB (zapojení např. flash disku pro přehrávání vlastní hudby)
8. Mini USB
9. Volba zdroje přehrávané muziky (volíte mezi zabudovanými písničkami, USB, mini USB, SD kartou a FM rádiem)
10. Stisknutím tlačítka = další skladba v pořadí
Přidržením tlačítka = zvýšení hlasitosti
11. Play/Pauza
12. Stisknutím tlačítka = předchozí skladba v pořadí
Přidržením tlačítka = snížení hlasitosti
13. Zapnout/Vypnout hudební přehrávač
14. Vstup pro SD kartu
15. Displej

NABÍJENÍ BATERIE

- Dobíjení smí provádět pouze dospělá osoba.
- Před nabíjením musí být čtyřkolka **vypnutá**.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahajte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Před prvním užitím nechte baterii dobíjet po dobu 8-10 hodin.
- Při dalším užívání činí doba nabíjení 6-8 hodin, dobíjejte **maximálně 10 hodin**.
- Baterii chraňte před mrazem.
- Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterii). Úplné vybití snižuje životnost baterie.




Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

Důležité: pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii alespoň 1x měsíčně po dobu 6 hodin. Nedodržením těchto pokynů můžete výrazně zkrátit životnost baterie.

Jak nabíjet:

1. Vozítko vypněte.
 2. Otevřete kryt nabíjecí zásuvky na vozítku.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.

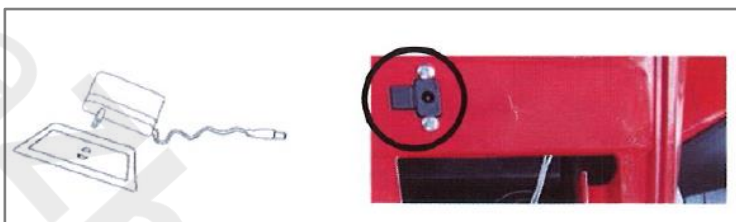

ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 6 až 8 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 6 až 8 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat.
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- **Nejezděte na mokřém povrchu nebo na svahu větším než 15 stupňů.**
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.
- Maximální nosnost činí **30 kg**. Tuto hranici nepřesahujte.
- Vozítko nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.

Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.