

# Dětská elektrická čtyřkolka **BUGA 6V**

NÁVOD K SESTAVENÍ



## **Upozornění**

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva, některé funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka.



**Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

**Obr. 1:** Vozítko otočte a položte na měkkou podložku. Odstraňte vázací pásy.



**Obr. 2:** Na zadní osu nasadte kovovou podložku a posuňte ji až nadoraz k výstupku v zadní ose.




**Obr. 3 a 4:** Zadní osu namažte vazelínou, popř. olejem a zasuňte do otvoru pro zadní osu.

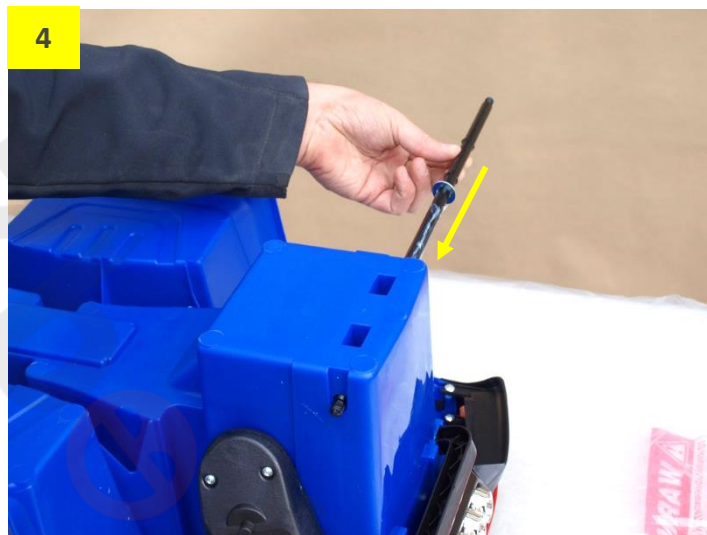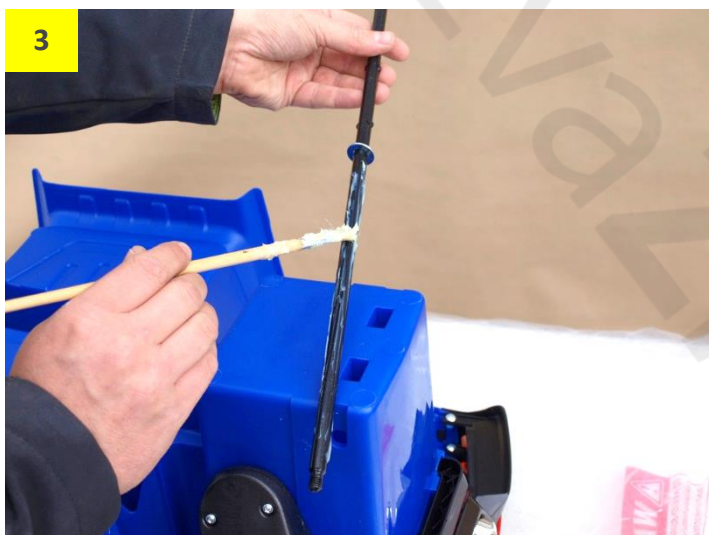

**Obr. 5 a 6:** Na pravou stranu osy nasadte převodovku s motorem a na levou stranu osy nasadte druhou kovovou podložku.

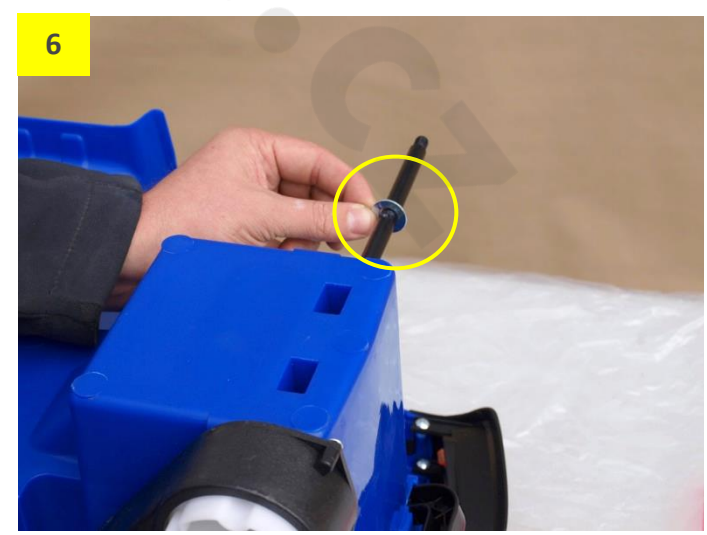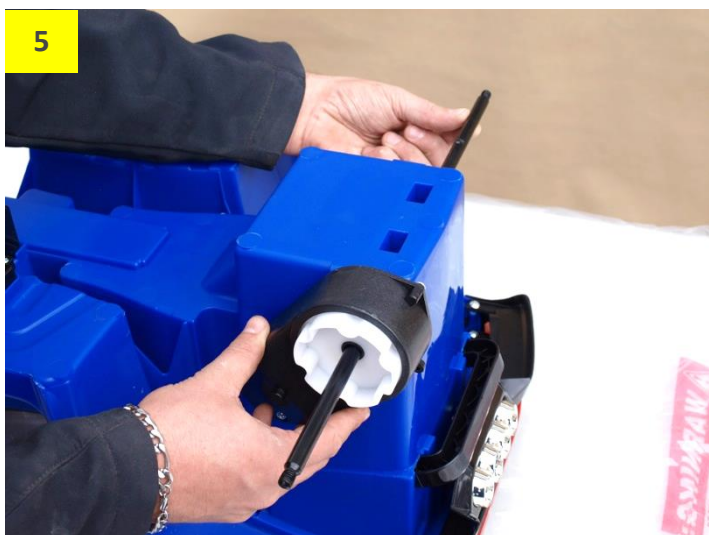

**Obr. 7 a 8:** Namažte znovu osu vazelínou nebo olejem a připravte si zadní kola.

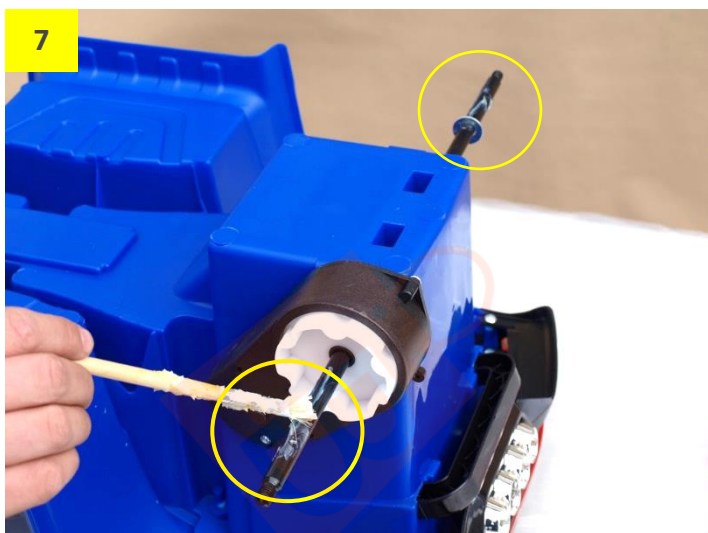

**Obr. 9 a 10:** Nasadte do zadních kol středové vymešovací vložky.



**Obr. 11 a 12:** Nasadte do zadních kol středové vymešovací vložky.



**Obr. 13:** Nyní nasadte obě zadní kola na zadní osu (kolo s unašečem nasadte na stranu s převodovkou).

**Obr. 14:** Nasadte ozdobné poklice.



**Obr. 15 a 16:** Ke kolům přiložte z vnější strany kovové podložky a přišroubujte matice.




**Obr. 17:** Při šroubování matic je dobré přidržet si zadní osu kleštěmi, aby se osa neprotáčela.

**Obr. 18:** Obě matice lehce dotáhněte. Levé kolo (strana, kde není motor) se musí po dotažení volně otáčet.



**Obr. 19: Přední náprava** – jako první nasadte na levou i pravou stranu nápravy kovové podložky.

**Obr. 20:** Namažte levou i pravou část přední nápravy vazelínou nebo olejem.

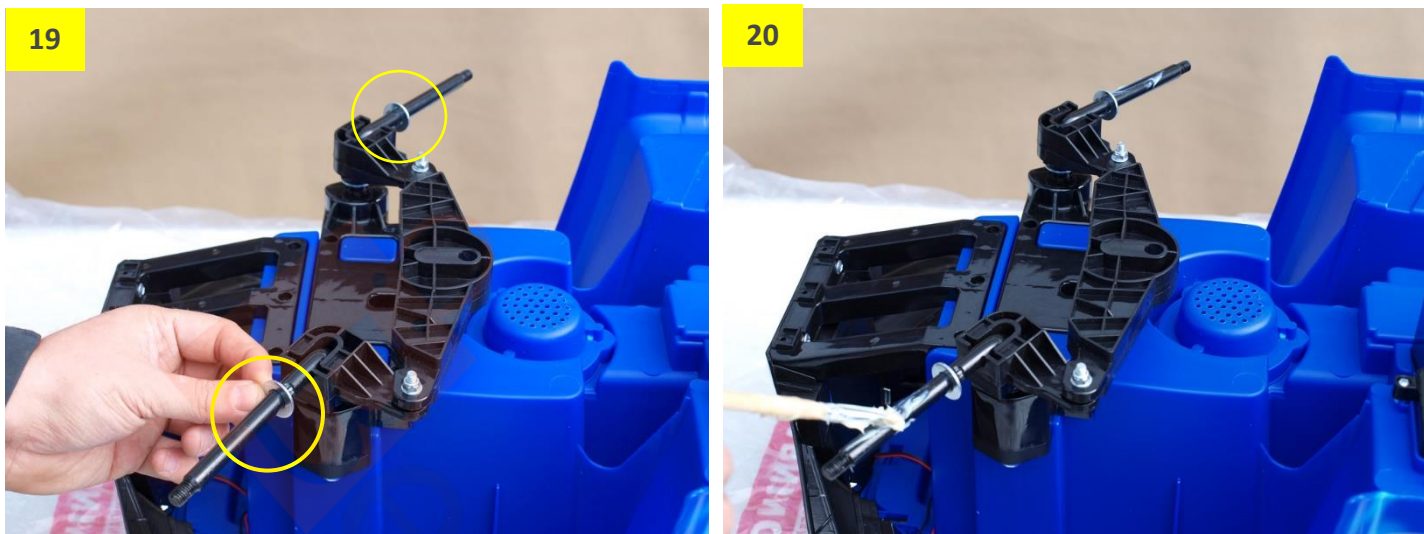

**Obr. 21 a 22:** Připravte si přední kola. Nasadte do předních kol středové vymešovací vložky (do každého kola vložte středovou vložku z obou stran kola).



**Obr. 23:** Středové vymešovací vložky kol (do každého kola vložte středovou vložku z obou stran kola).

**Obr. 24:** Nasadte levé i pravé přední kolo na osy nápravy.



**Obr. 25:** Na přední kola nasadte ozdobné poklice.


**Obr. 26:** Ke kolům přiložte z vnější strany kovové podložky a matice.



**Obr. 27 a 28:** Matice lehce dotáhněte. Kola se musí po dotažení volně otáčet.



**Obr. 29 a 30:** Nasadte přední rám a přišroubujte.

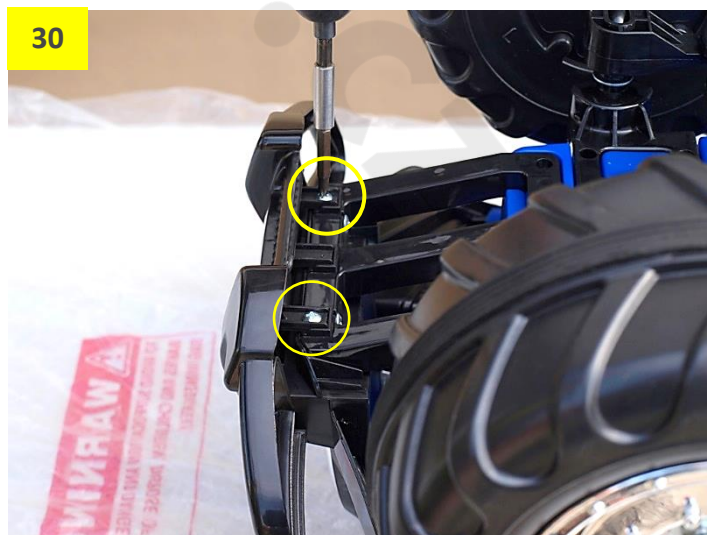

**Obr. 31:** Připravte si řídítka. Odšroubujte z nich spodní matku a sundejte podložku.

**Obr. 32:** Osu řídítek namažte vazelínou nebo olejem.




**Obr. 33:** Řídítka zasuňte z větší části do otvoru ve čtyřkolce tak, abyste mohli propojit konektor řídítek.

**Obr. 34:** Řídítka s propojeným konektorem zasuňte na doraz do čtyřkolky.



**Obr. 35 a 36:** Otočte čtyřkolku na bok a zespedu nasadte na tyč řídítek kovovou podložku a matku.

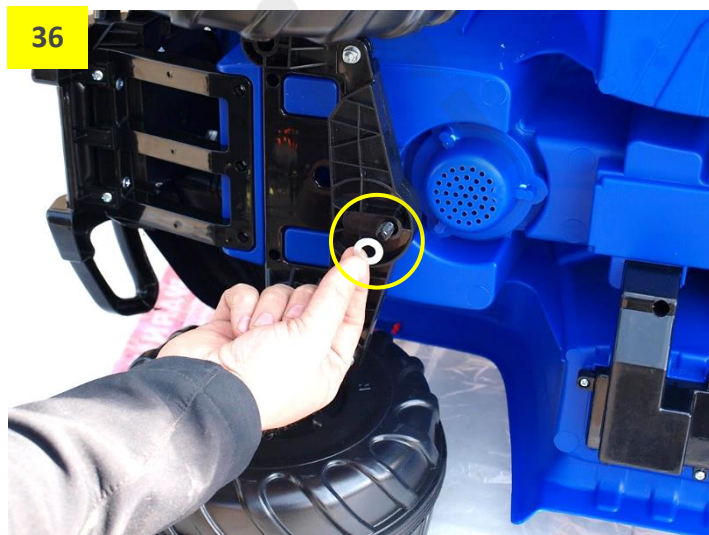



**Obr. 37:** Matku lehce dotáhněte.

**Obr. 38:** Nasadte zadní plastový kufr a přišroubujte.



**Obr. 39:** Zapojení baterie – odšroubujte sedačku a sundejte ji.

**Obr. 40:** Zapojte kabel na konektor baterie (červený kabel na červený + pól baterie).

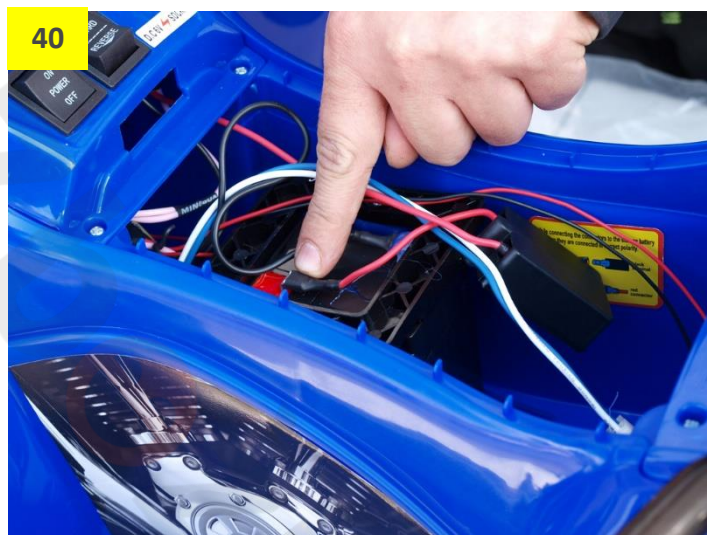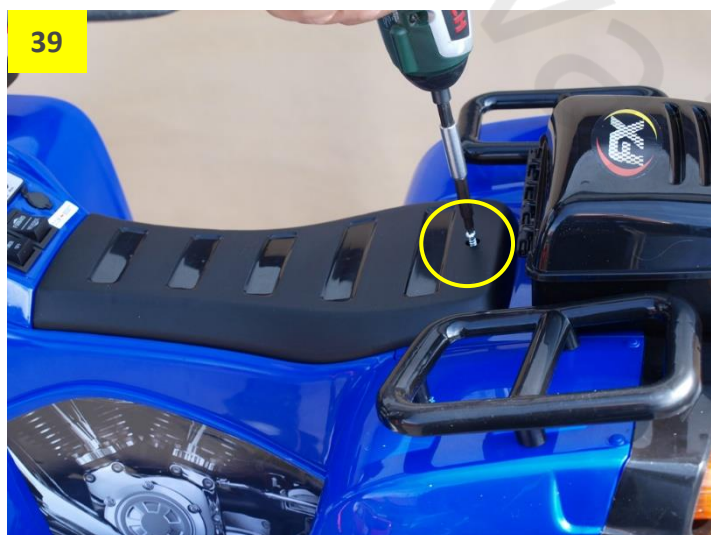


**Obr. 41:** Nasadte zpět sedačku a přišroubujte ji.



zadní madlo pro ruční tažení



## OVLÁDACÍ PRVKY

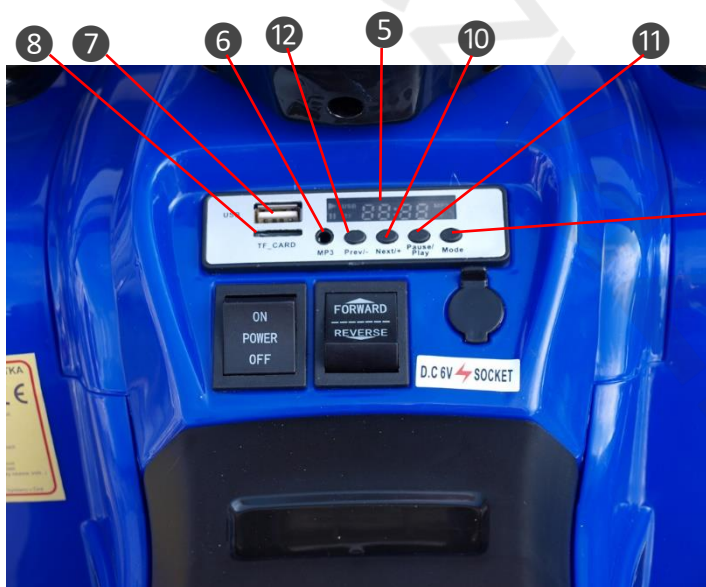

1. Hlavní vypínač  
ON = zapnuto  
OFF = vypnuto
2. Přepínač směru jízdy (vpřed / vzad)
  - **POZOR: před změnou směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí poškození motorů a převodovek.**
3. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
4. Klakson + Zabudovaná muzika
5. Displej
  - zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (MP3/USB/SD)
  - zobrazuje stav baterie (hodnota nabité baterie je cca 6,50 V)
6. Vstup pro MP3
7. Vstup USB
8. Vstup pro SD kartu
9. Volba zdroje hudby (MP3 / USB / SD)
10. Stisknutím tlačítka = další skladba v pořadí  
Přidržením tlačítka = zvýšit hlasitost
11. Play/Pauza
12. Stisknutím tlačítka = předchozí skladba v pořadí  
Přidržením tlačítka = snížit hlasitost
13. Nabíjecí zásuvka



**I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

## NABÍJENÍ BATERIE

- Dobíjení smí provádět pouze dospělá osoba.
- Před nabíjením musí být vozítko **vypnuté**.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahujte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 10-12 hodin. Tuto dobu nepřekračujte.
- Před prvním použitím baterii plně dobijte.
- Baterii chraňte před mrazem.
- Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterii). Úplné vybití snižuje životnost baterie.



Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

**Důležité:** pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii alespoň 1x měsíčně po dobu 6 hodin. Nedodržením těchto pokynů můžete výrazně zkrátit životnost baterie.

### Jak nabíjet:

1. Vozítko vypněte.
  2. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky pod sedačkou.
  3. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**. Před první jízdou vozítko proto nechte dobíjet po dobu 12 hodin. Při dalším užívání by doba nabíjení měla činit přibližně 10-12 hodin. **Tuto dobu nepřekračujte, aby nedošlo k poškození baterií.**
- **Nejezděte na mokrému povrchu nebo na svahu větším než 10 stupňů.**
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.
- Maximální nosnost činí **20 kg**. Tuto hranici nepřesahujte.
- Vozítko nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.

### Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.

NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

