

Dětské elektrické autíčko

FARM TRAC

NÁVOD



Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.


Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

OBSAH NÁVODU

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	1
2 SESTAVENÍ VOZÍTKA.....	2
3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA	8
4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	9
5 NABÍJENÍ BATERIÍ.....	10
5 snadných kroků pro maximální životnost baterií	10
6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ	11

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento manuál.
- Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!**
- Vozítko nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 30 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nenávratné poškození vozítka, a to nad rámec záruky.
- Vozítko nikdy nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- **Nejezděte na mokřem povrchu nebo na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**

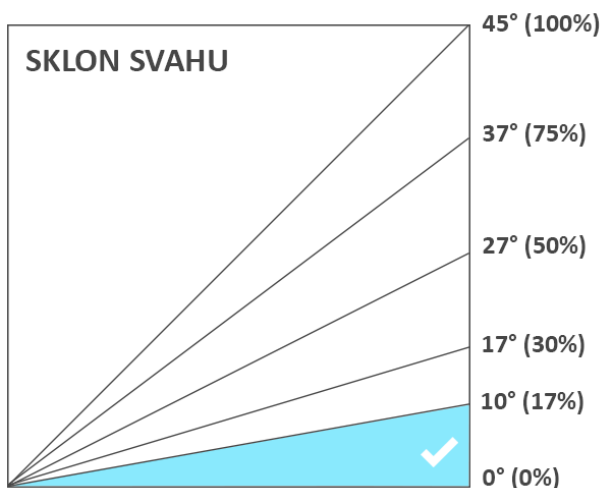



- Vozítko není určeno pro jízdu na svahu větším než 10° (tj. 17 %). Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
- Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr energie. Může tak dojít k rychlejšímu vybití baterií.

Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.


Obr. 1: Na začátku autíčko položte opatrně dnem vzhůru – ideálně na měkkou podložku (karton, deku aj.), aby nedošlo k poškození povrchu vozítka. Poté odstraňte všechny plastové pásky.

Obr. 2: Důležité → Celou zadní osu namažte vazelínou (případně olejem). Nedodržením hrozí nenávratné poškození vozítka! Osu poté prostrčte skrze nápravu autíčka.

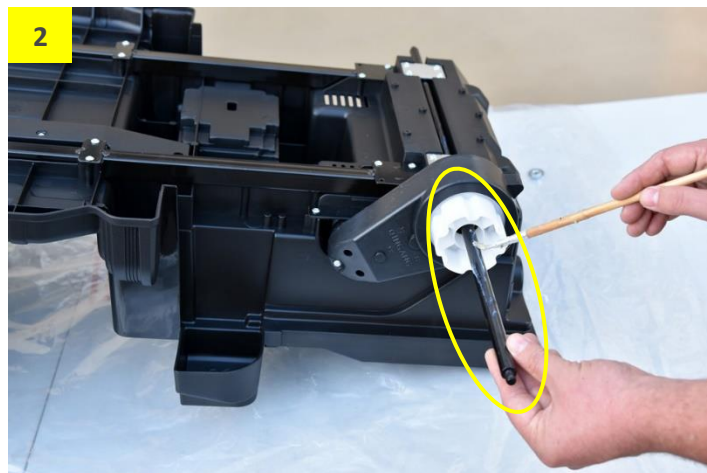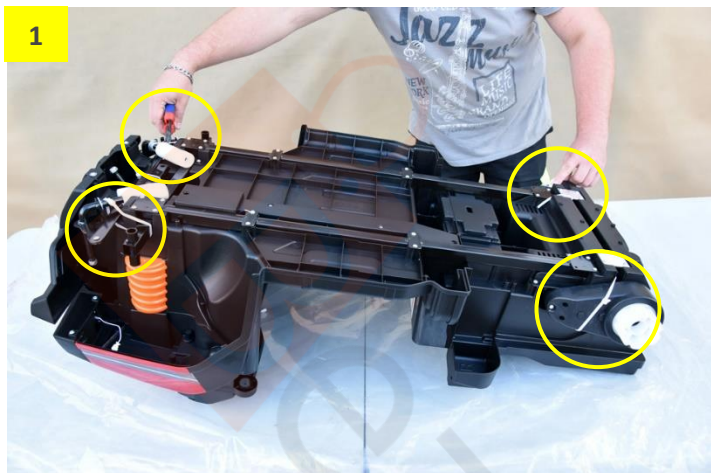

Obr. 3: Namazanou zadní osu prostrčte skrze nápravu a oba zadní motory.

Obr. 4: Obě zadní kola nasadíte na osu.


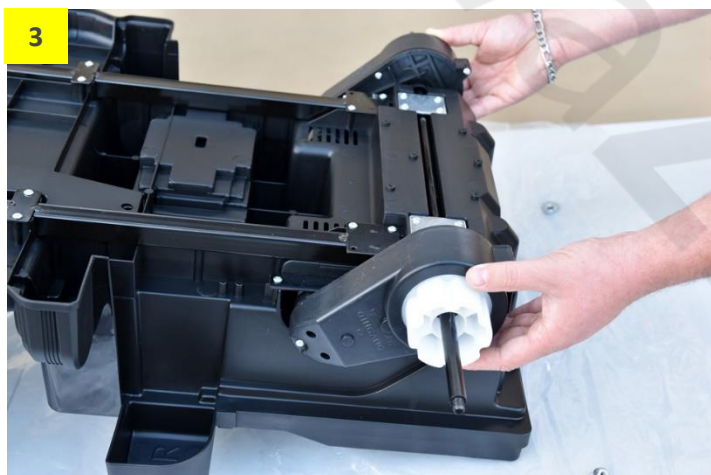


Obr. 5 a 6: Ke kolům nasadíte kovovou podložku a našroubujete matici. Obě matice dotahujte zároveň. Dávejte pozor, aby se kola po dotažení mohla stále volně otáčet.





Obr. 7: Odšroubujte vyznačené matice.

Obr. 8: Levou i pravou přední osu namažte vazelínou/olejem.

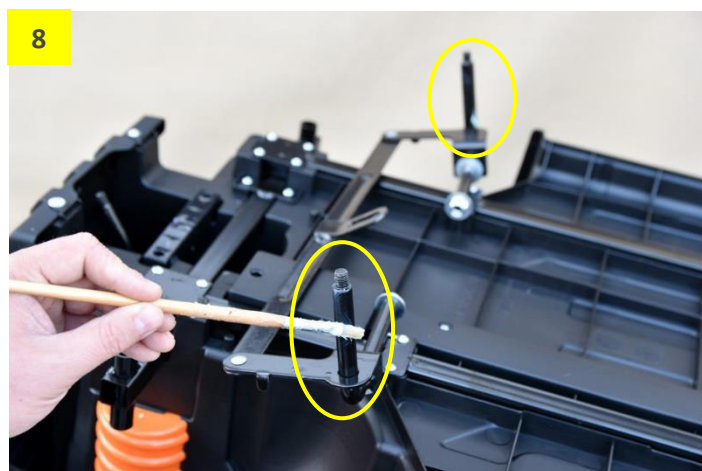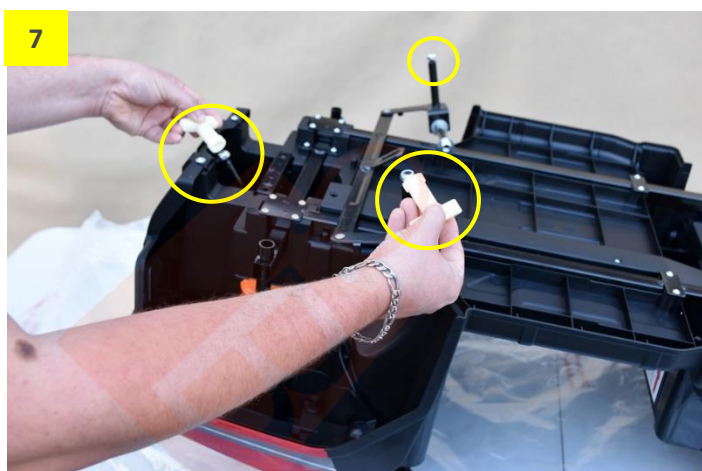


Obr. 9: Přední nápravu umístěte do polohy jako na obrázku. Konec řídicí tyče je třeba prostrčit okem na nápravě. Nápravu upevněte pomocí trojice matic, které jste si připravili během kroku č. 7.

Obr. 10: **Důležité** → Přední osy, na které přijdou kola, namažte vazelínou/olejem. Poté na levou i pravou osu nasadte jednu kovovou podložku.

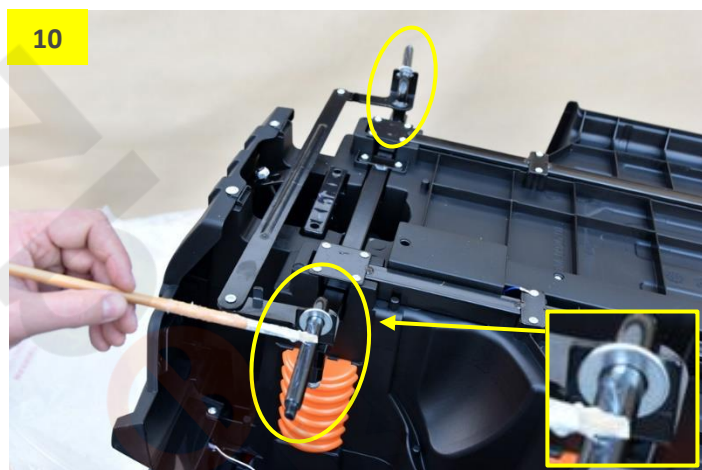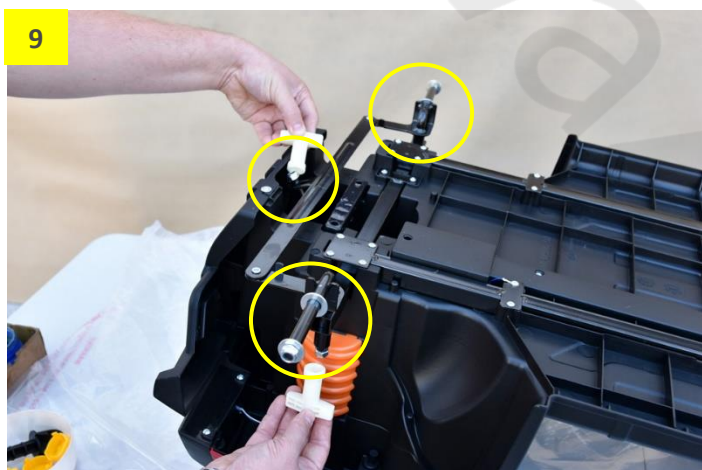

Obr. 11: **Důležité** → Oko na nápravě a konec řídicí tyče namažte vazelínou/olejem.

Obr. 12: Nasadte přední kola. K oběma kolům poté přiložte kovovou podložku a našroubujte matici.

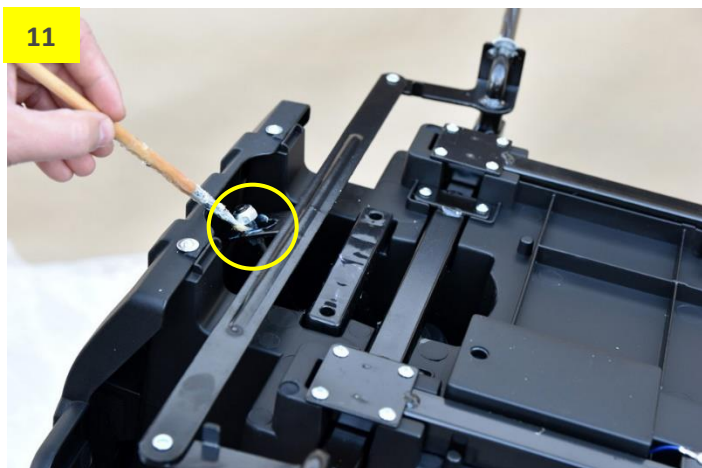

Obr. 13: Matice utáhněte tak, aby se kola po dotažení mohla stále volně otáčet.

Obr. 14: Nyní nasadte přední nárazník.



Obr. 15: Jemným tlakem dlaně nárazník zasadíte úplně nadoraz. Autíčko si během toho podpírejte z druhé strany.

Obr. 16: Opatrně odstraňte utahovací pásku na tyči řízení. Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození kabelů.



Obr. 17: Důležité → Tyč řízení, na kterou přijde volant, namažte vazelínou/olejem.

Obr. 18: Zapojte konektor volantu. Pozor, po zapojení konektoru volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů.



Obr. 19: Zapojený konektor s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru. Volant nasadte do jeho pozice.

Obr. 20: Volant přišroubujte.



Obr. 21: Nasadte přední okno.

Obr. 22: Nasadte obě dveře.



Obr. 23 a 24: Do dveří nyní zasuňte čep pantu. Čep zasuňte jemným tlakem dlaně úplně nadoraz, vozítko si během toho podpírejte zespod.



Obr. 25 a 26: Nyní je třeba zapojit baterii. Nejprve tedy otevřete dvířka a vytáhněte červený konektor baterie. Zkontrolujte, zda jsou mosazné kontakty uvnitř konektoru rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené ke straně, opatrně je prosím narovnejte.



Obr. 27: Jsou-li kontakty v pořádku, můžete konektor baterie zapojit.

Obr. 28: Před dalším postupem prosím ověřte správný směr otáčení kol. Autíčko zapněte a zařaďte směr jízdy (viz *Ovládací prvky vozítka* na straně 8). Zadní kola zvedněte do vzduchu a rukou stlačte pedál. Ověřte, zda se zadní kola točí správným směrem při jízdě vpřed i vzad.




Obr. 29 a 30: Na všechna kola nasadte krytky.



Obr. 31: Nyní nasadíte sedačku. Výstupky na sedačce je třeba nasměrovat nadoraz do otvorů v autíčku.

Obr. 32: Sedačku na obou stranách přišroubujte.

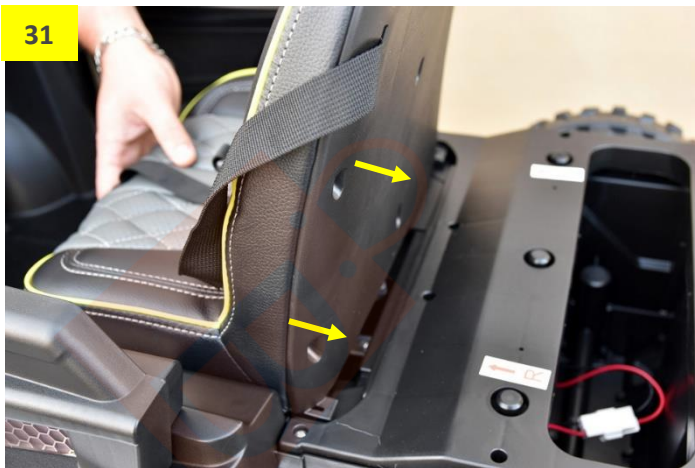


Obr. 33: Sestavte ohrádku zadní korby.



Obr. 34: Ohrádku nyní zasuňte do spodní části korby.



Obr. 35 a 36: Korbu nasadíte na autíčko přesně jako na obrázku – neohraničená strana musí směřovat dozadu. Korbu je třeba zatlačit úplně nadoraz, dokud se nezacvaknou všechny štefty. Autíčko podepřete jednou rukou zespod a druhou rukou zatlačte korbu shora v oblasti šesti vyznačených šteftů. Pokud se vám korba nedaří nacvaknout, můžete využít dřevěný špalík a kladívko. Lehkým, opatrným poklepáním se pokuste korbu zasadit.

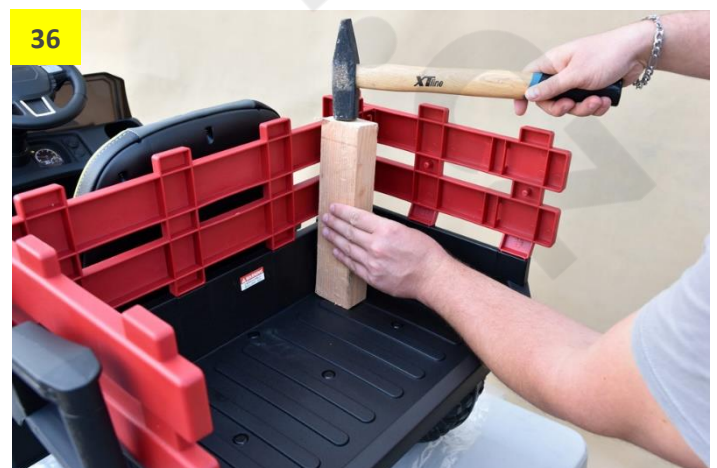

3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA

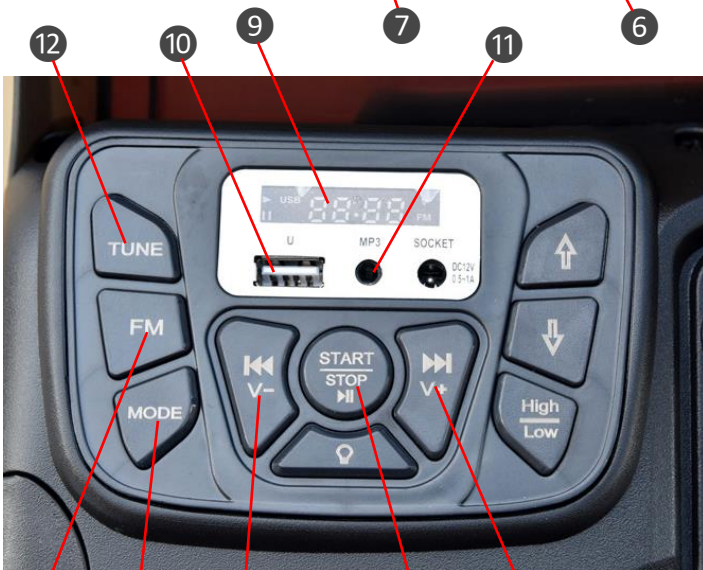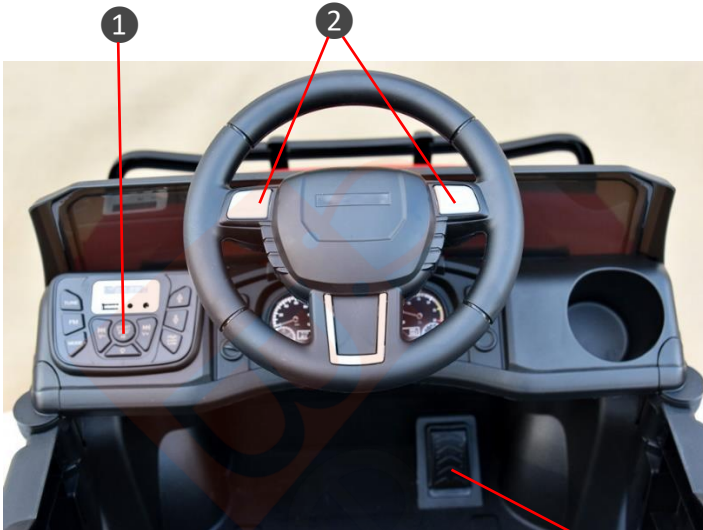

1. Hlavní vypínač – dvě funkce:
 - **přidržením tlačítka** = zapnout/vypnout autíčko (start/stop)
 - **stisknutím tlačítka** = play/pauza přehrávané muziky
 2. Klakson
 3. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
 4. Zařazení směru jízdy – dopředu
 5. Zařazení směru jízdy – dozadu
 - **POZOR: před změnou směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí nenávratné poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.**
 6. Změna rychlosti jízdy (rychle/pomalou)
 - **POZOR: před změnou rychlosti vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí nenávratné poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.**
 7. Světla zapnout/vypnout
 8. Zástrčka pro nabíjení baterie
 9. Displej
 - Zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (režim USB / AUX / zabudovaná muzika / FM rádio)
 - Zobrazuje stav baterie – standardní hodnota se pohybuje mezi 12,5 až 12,7 V. Jakmile hodnota klesne pod 12 V, baterie je vybitá a potřebuje dobít.
 10. USB (pro přehrávání vlastní hudby)
 11. AUX (3,5 mm jack)
 12. TUNE – zabudovaná muzika
 13. FM rádio
 14. MODE – volba režimu pro přehrávání hudby (režim USB / AUX / zabudovaná muzika / FM rádio)
 15. **Stisknutím** tlačítka = předchozí v pořadí
 16. **Přidržením** tlačítka = snížení hlasitosti
 16. **Stisknutím** tlačítka = další skladba v pořadí
 16. **Přidržením** tlačítka = zvýšení hlasitosti
- 1.* **Stisknutím** tlačítka = play/pauza muziky
Přidržením tlačítka = zapnout/vypnout autíčko

4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -




SYNCHRONIZACE VOZÍTKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

1. **Autíčko vypněte** pomocí hlavního vypínače – před zahájením párování musí být vypnuté.
2. Po vložení baterií do ovladače začnou na ovladači blikat 3 kontrolní LED diody. Jakmile se tak stane, zapněte autíčko.
3. Kontrolní LED diody by nyní měly přejít z blikání na trvalé svícení.

Autíčko je nyní úspěšně spárováno s dálkovým ovládáním. Tento postup je třeba provést při každé výměně baterií nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, případně reaguje špatně, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

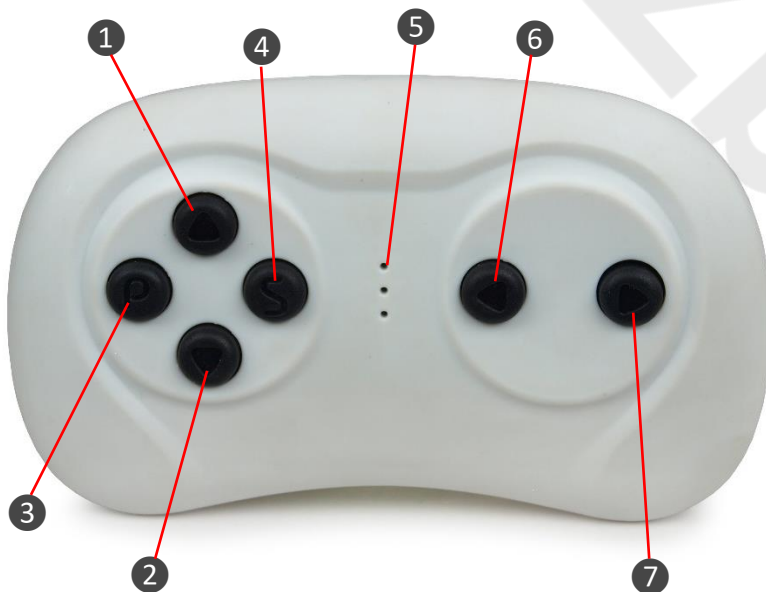

1. Dopředu
2. Dozadu (**Pozor, není brzda!**)
3. Stop/Brzda
4. Volba rychlosti (3 rychlosti)
 - Jedna dioda = pomalá jízda
 - Dvě diody = střední rychlost
 - Tři diody = rychlá jízda
5. LED diody zvolené rychlosti
6. Doleva
7. Doleva



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost**.

5 NABÍJENÍ BATERÍ

- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být vozítko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahujte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.

Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!



Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



5 snadných kroků pro maximální životnost baterií

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdélší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5 hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. **Důležité:** Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjejte baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.



6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat.
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.
Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné.	Vybitá baterie	Dobijte prosím baterie.
	Nastavená pomalá rychlost	Překontrolujte, zda na palubní desce není přepínač pro změnu rychlosti v poloze pro pomalou jízdu. Zároveň se ujistěte, že jste nezvolili pomalou jízdu na dálkovém ovladači.