

DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO H2 EXTENDER S MULTIFUNKČNÍ PALUBNÍ DESKOU




NÁVOD K SESTAVENÍ

 **BezvaZboží.cz**
...váš pohodový nákup



Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

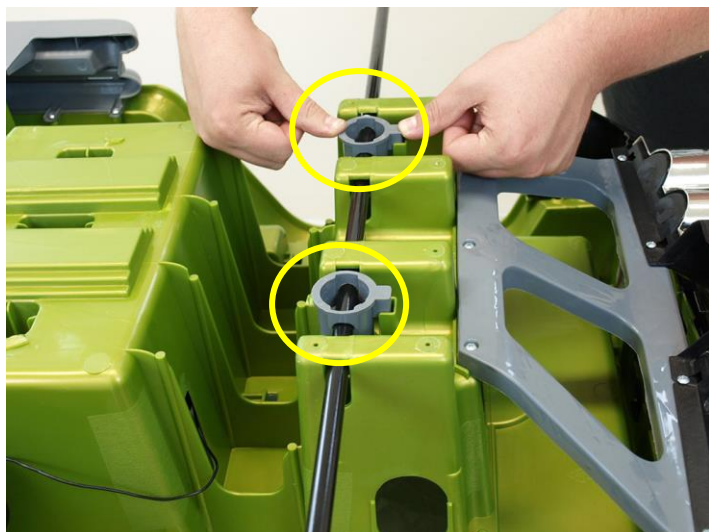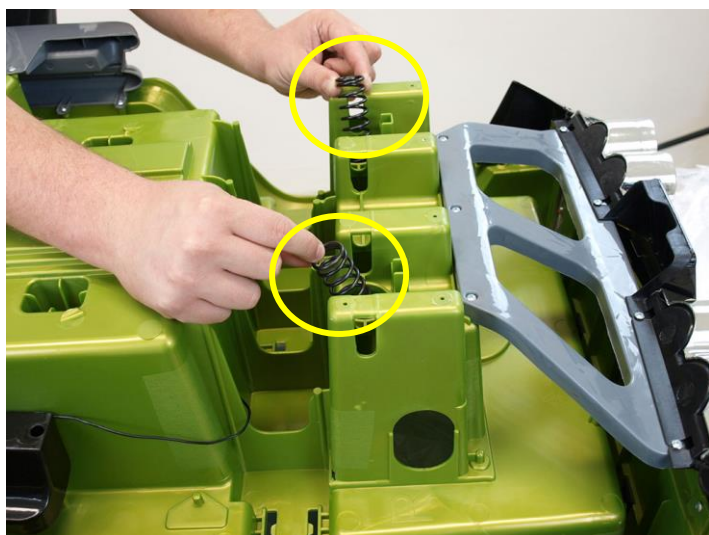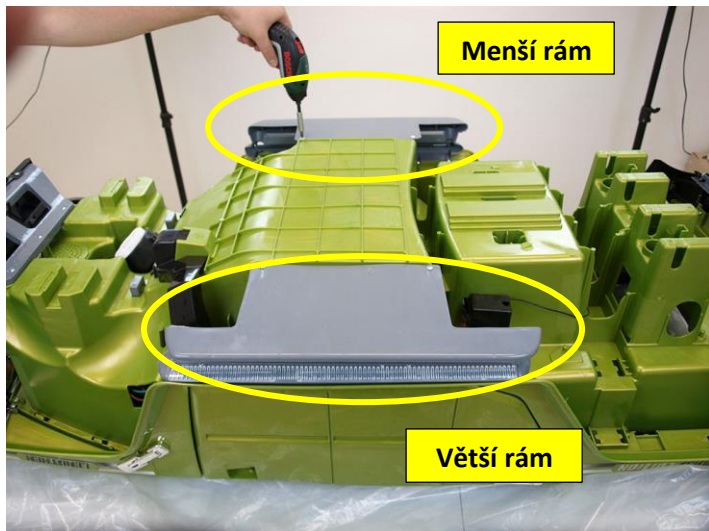

5


6




7



8

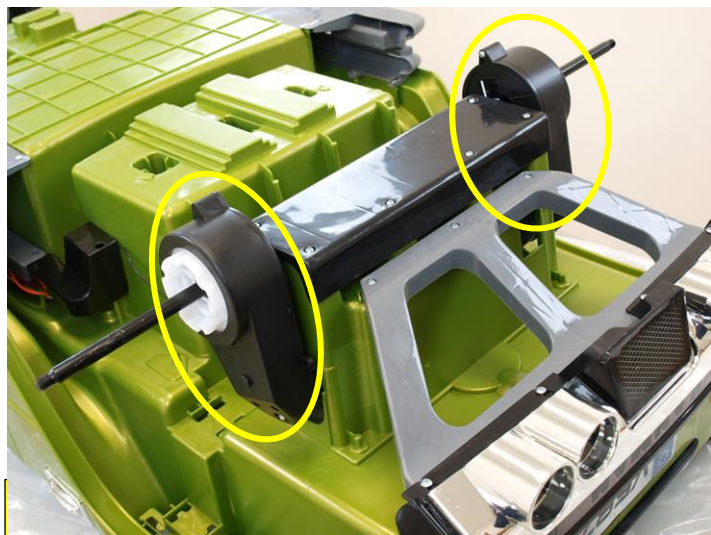

9

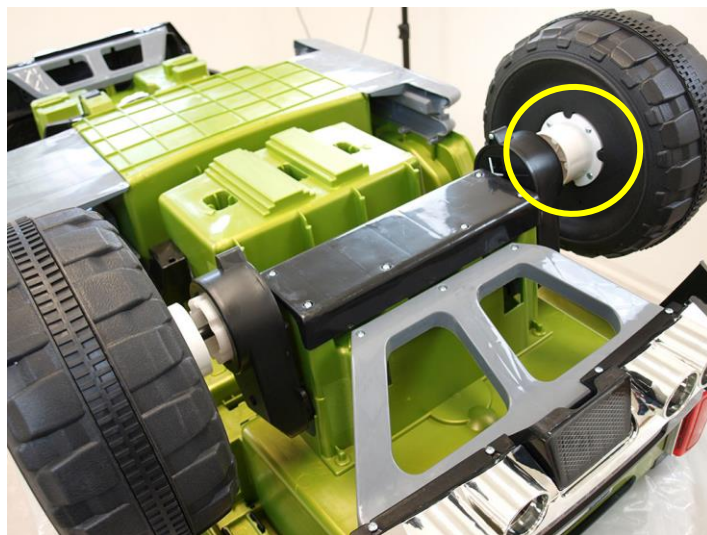

10



Ke kolům přiložte kovové podložky

11




A jako další matici, kterou utáhněte.

12



13

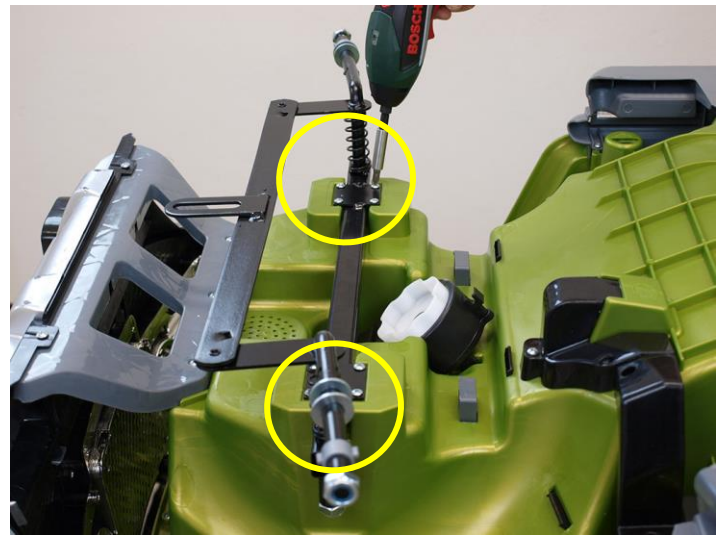


14



15




16

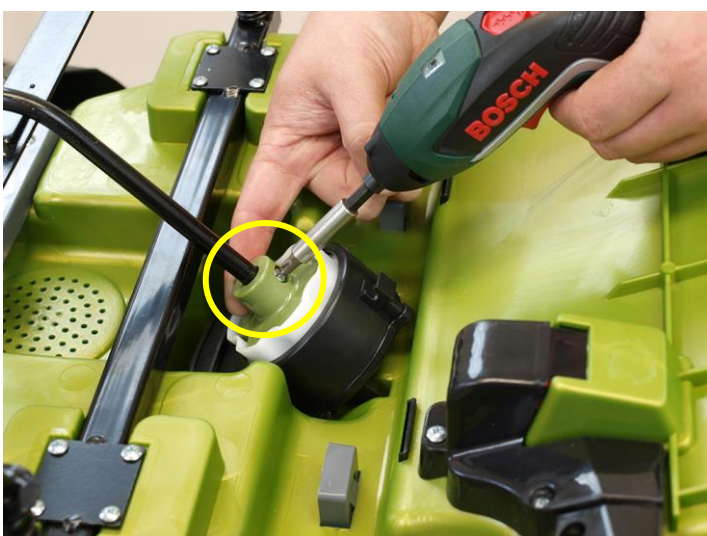


17



18

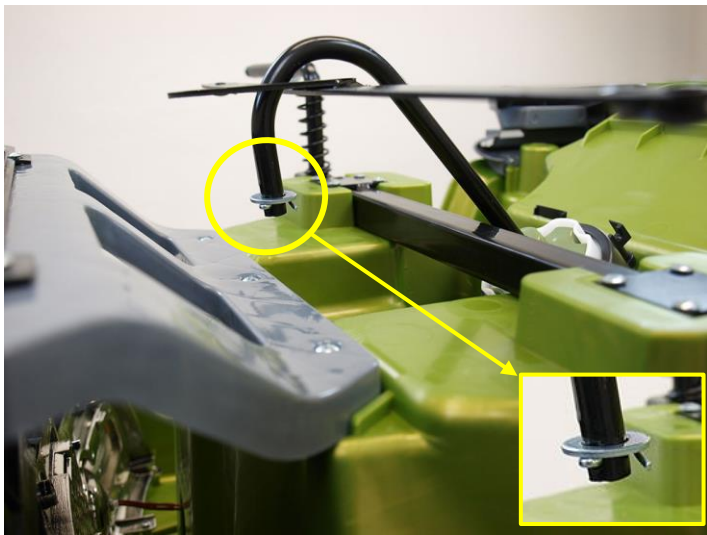

19

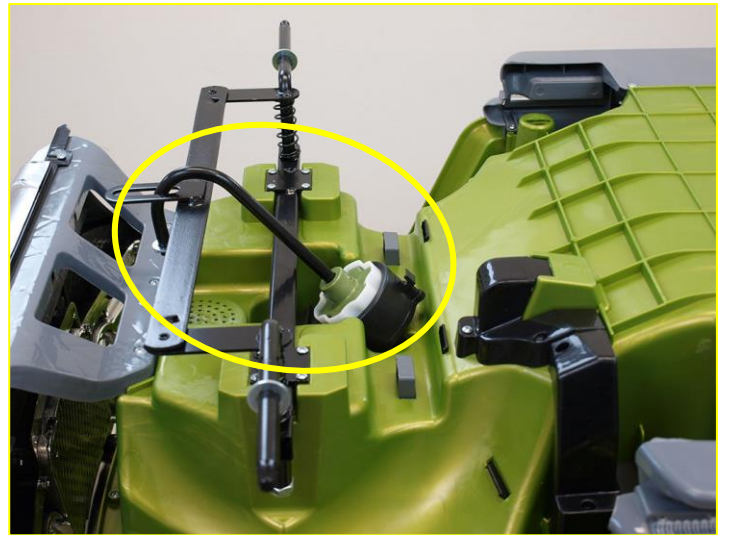

20



21




22




23




24

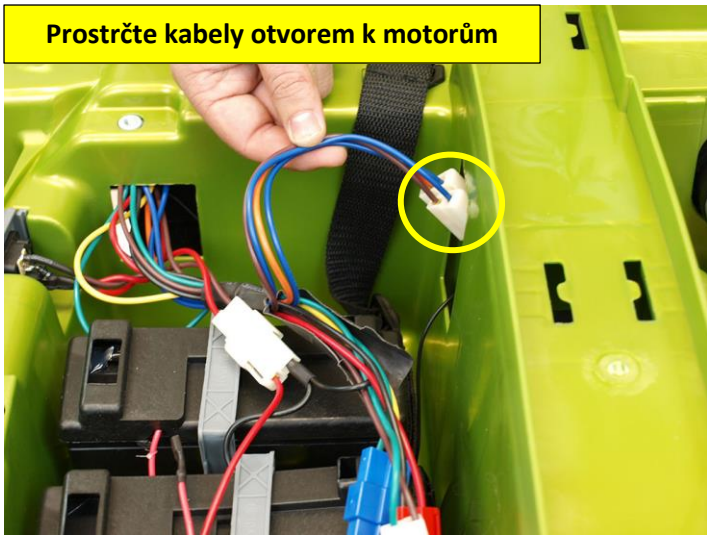


25

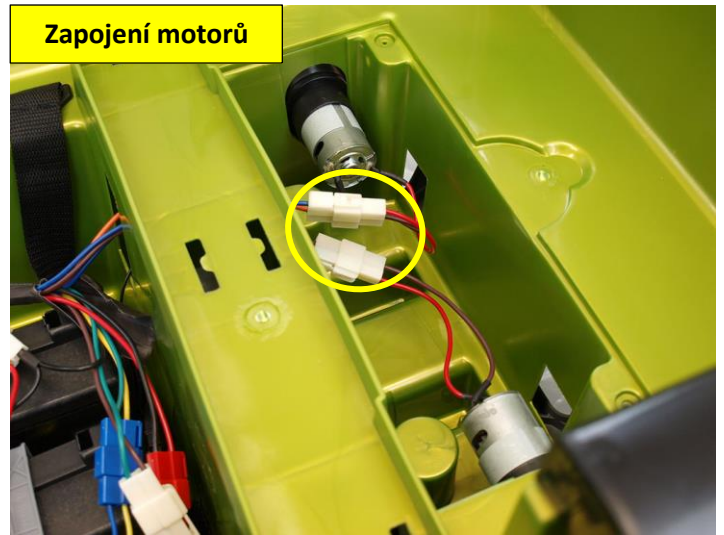

26

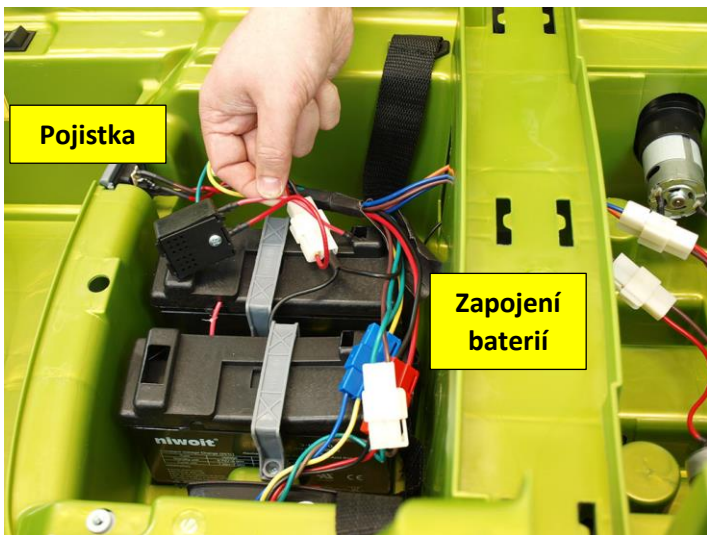

27

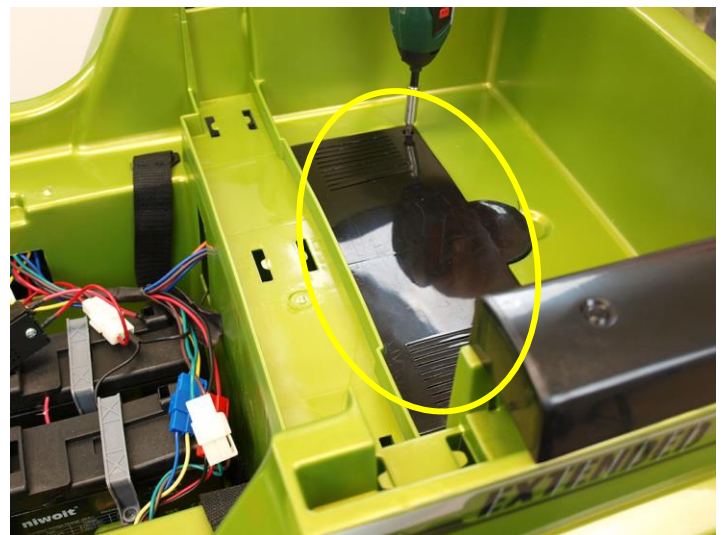

28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39

NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.


Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.




2.4G bluetooth dálkové ovládání – synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem a popis funkcí

1. Vložte do ovladače 2 mikrotužkové baterie typu R3 AAA (pozor na správnou polaritu + a -).
 2. Vypněte vozítko tlačítkem na palubce – autíčko musí být vypnuté. Na dálkovém ovladači stiskněte po dobu 2-4 vteřin tlačítko **OK**, LED dioda pomalé rychlosti začne blikat. Nyní okamžitě zapněte autíčko, 3 LED diody rychlostí se rozsvítí.
 3. Pokud vše proběhlo dle výše zmíněných instrukcí, pak je auto sladěné s dálkovým ovladačem. Pokud ne, opakujte znovu krok č. 2.
- Po 10 vteřinách nečinnosti se dálkový ovladač automaticky vypne. Pro zapnutí stačí stisknout jakékoliv tlačítko.
- Při výměně baterií je nutné celý proces opakovat znovu.
- V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

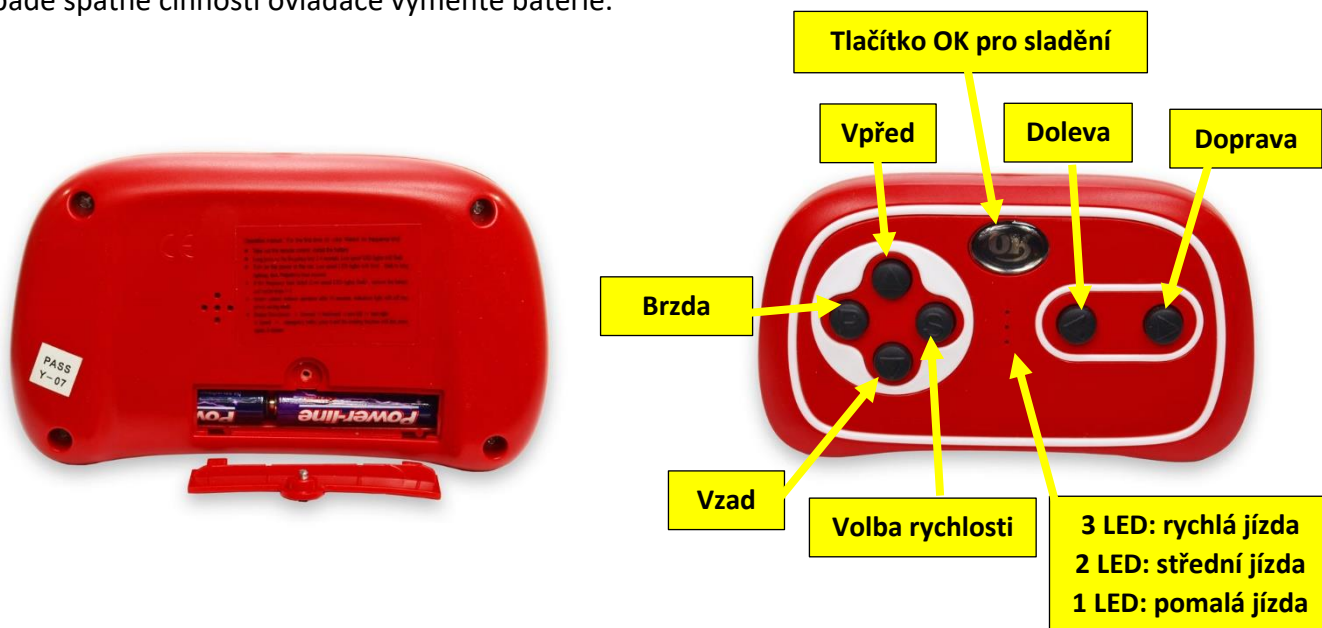

OVLÁDACÍ PRVKY

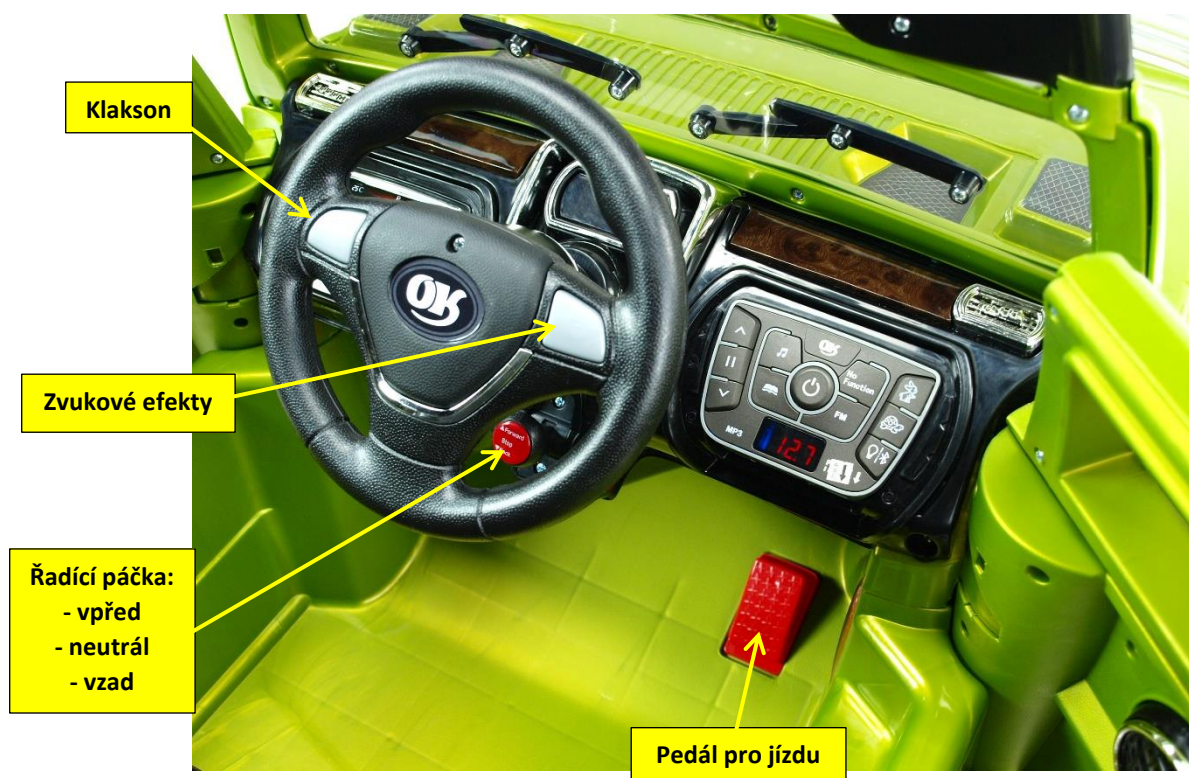



A je hotovo!



NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

