

Dětské elektrické autíčko **JEEP WRANGLER RUBICON**

NÁVOD K SESTAVENÍ



Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka.

Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1: Veškeré díly vyndejte ven.

Obr. 2: Zadní osu namažte po celé délce vazelínou, popř. olejem. Osu namažte i v místech pod převodovkou.



Obr. 3: Osu je třeba namazat po celé její délce.

Obr. 4: Nasadte obě zadní kola na osu.




Obr. 5 a 6: K oběma kolům přiložte kovovou podložku a na osu našroubujte matici.



Obr. 7: Obě matice dotáhněte zároveň.

Obr. 8: Přední osy namažte vazelínou/olejem.

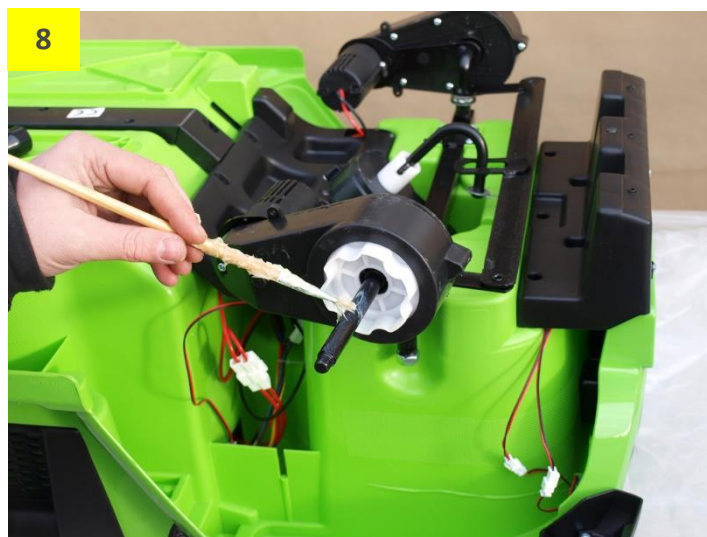

Obr. 9: Vazelínou/olejem namažte také tyč řízení a oko na nápravě.

Obr. 10: Kola nasadte na osy.



Obr. 11 a 12: K oběma kolům nasadte kovové podložky a následně matice, které utáhněte.



Obr. 13-16: Nasazení předního nárazníku



Obr. 16: Nárazník přišroubujte.



Obr. 17: Namažte hlavici volantu vazelínou/olejem.

Obr. 18: Zapojte konektor volantu. Pozor – volant po zapojení stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a případnému přetržení kabelů.



Obr. 19 a 20: Kabely srovnejte a zastrčte do otvoru ve volantu. Volant pak nasadíte.



Obr. 21: Pojistky musí být na obou stranách zajištěné v otvoru volantu.

Obr. 22: Nasadte přední okno. Okno je třeba zasadit jemným tlakem dlaně až nadoraz.



Obr. 23: Okno přišroubujte.

Obr. 24: Nasazení kapoty



Obr. 25: Výstupky na kapotě je třeba nasměrovat do otvorů v autíčku.

Obr. 26: Zavření kapoty



Obr. 27 a 28: Rezervu zasuňte do výřezu v autíčku.




Obr. 29 a 30: Nasuňte rám.



Obr. 31: Rám přišroubujte.


Obr. 32-36: Sestavení rampy se světlomety

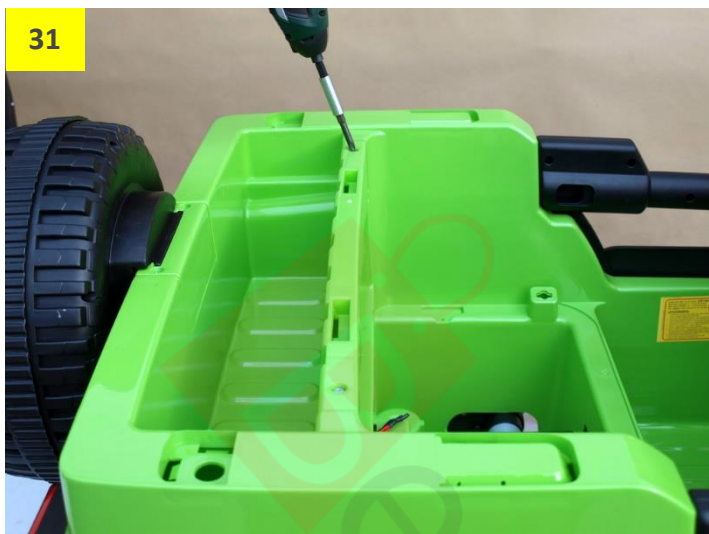

Obr. 33: Zapojte konektor od světel rampy. Zapojené kabely následně srovnejte a zastrčte do otvoru ramena.



Obr. 35 a 36: Obě ramena zasadíte do rampy.

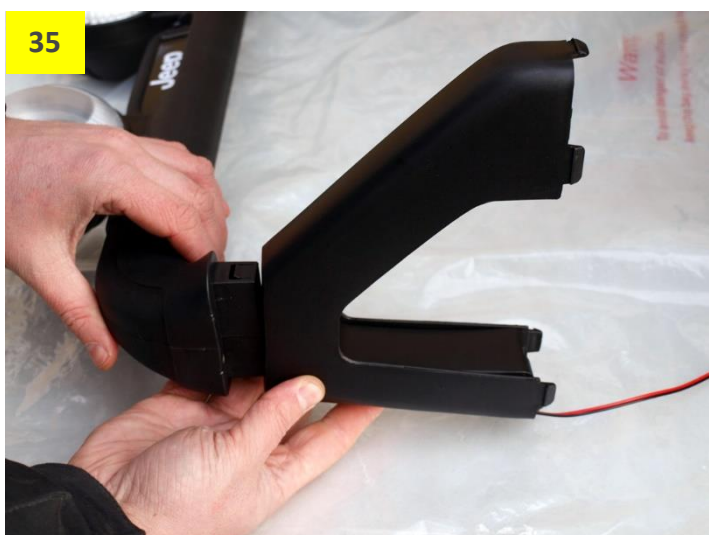

Obr. 37 a 38: Na pevno nasadíte najprve pouzre levou stranu rampy.



Obr. 39 a 40: Kabel s konektorem od svetelnej rampy prostrčte otvorem v autičku.




Obr. 41: Jakmile budete mít kabel prostrčený, zasadíte rampu mírným tlakem dlaně úplně nadoraz. Autičko při tom podepřete rukou zespod blatníku jako na obrázku.


Obr. 42: Kabel od svetelnej rampy prostrčte tímto otvorem.



Obr. 43 a 44: Zapojte konektor od světelné rampy. Kabely pak srovnejte a zastrčte do otvoru.

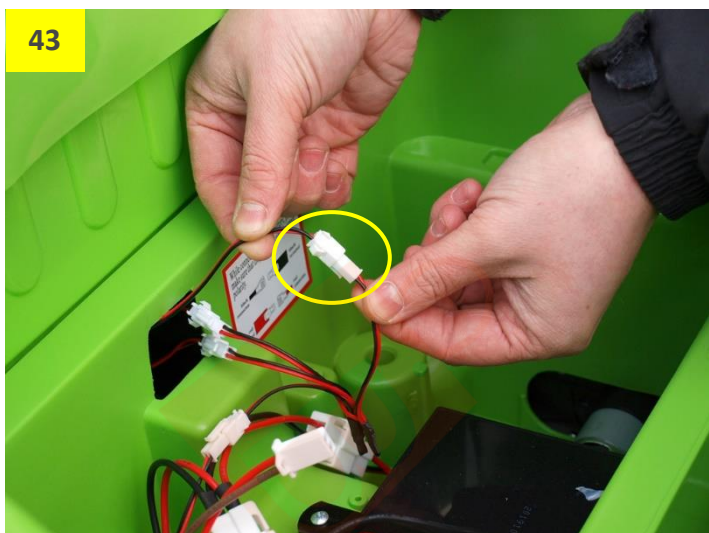


Obr. 45 a 46: Překontrolujte mosazné konektory v bílé zástrčce, která slouží k zapojení baterie. Pokud jsou konektory uvnitř zástrčky vychýlené ke straně, narovnejte je prstem. Konektory by do sebe následně měly jít snadno zastrčit.

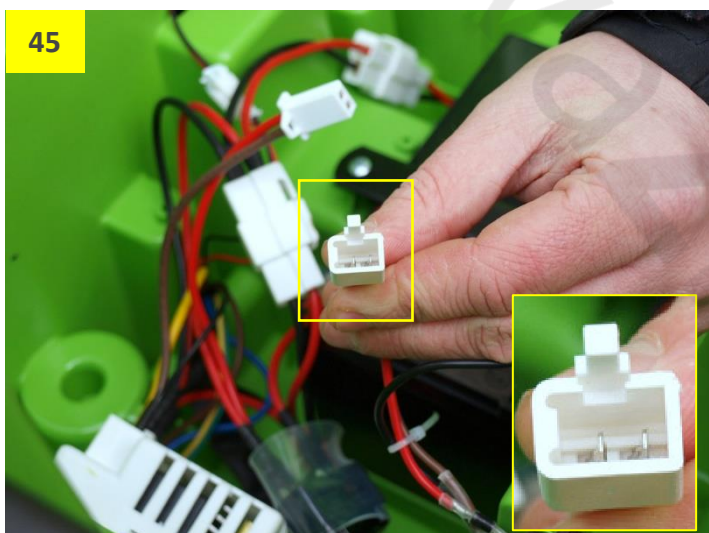

Obr. 47 a 48: Nyní je třeba nasadit sedačku. Otočte oba zámečky na sedačce do polohy jako na obrázku.



Obr. 49: Výstupky na sedačce musí zapadnout do otvorů v autíčku. Sedačku zasadte úplně nadoraz.

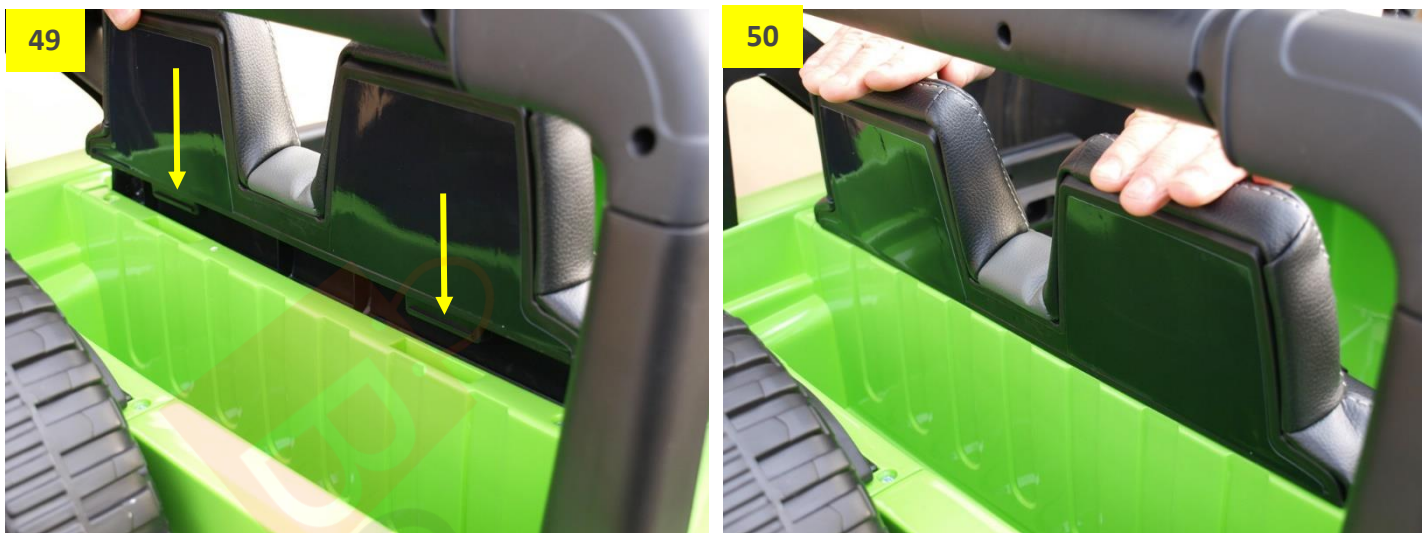

Obr. 51: Jakmile bude sedačka nasazená, pootočte na obou stranách zámečky, abyste sedačku upevnili.

Obr. 52 a 53: Nasadte obě zpětná zrcátka.



Obr. 53: Nyní je třeba ověřit, zda se kola točí správným směrem. Autíčko doporučujeme postavit středem podvozku na krabici tak, aby všechna kola byla ve vzduchu. Zapněte autíčko klíčkem, zařadte směr jízdy a rukou stlačte pedál. Tímto způsobem zkontrolujte, zda se kola točí správným směrem při jízdě vpřed i vzad.



Obr. 55: Na všechna kola nasadte poklice. Výstupky na poklicích je třeba nasměřovat do otvorů v kolech.

Obr. 56: Autíčko lze v případě potřeby táhnout pomocí ručního madla. **POZOR:** při ručním tažení musí být vypnutý pohon 4x4! Na palubce proto vždy nejprve přepněte tlačítko pro volbu pohonu na 2x2.



Důležité upozornění:

Před zahájením ručního tažení vždy nejprve přepněte na pohon zadních kol (pohon 2x2). **Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, které je nad rámec záruky.**



OVLÁDACÍ PRVKY



1. Startovací klíček
 - Otočení do **první polohy** = zapnout autíčko
 - Otočení do **druhé polohy** = zapnutí světel
2. Přepínač jízdy vpřed/neutrál/vzad
Pozor: před změnou směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte!
3. Přepínač pohonu 4x4 a 2x2
 - **Pozor: před změnou pohonu vozítko vždy nejprve zcela zastavte!**
 - Pohon 2x2 je vhodné použít pro úsporu baterie.
 - Při ručním tažení autíčko **nesmí** být v režimu pohonu 4x4!
4. Klakson
5. Muzika
6. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
7. Displej
 - zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (režim pro SD kartu, USB, AUX)
 - zobrazuje stav baterie
8. MODE – Volba zdroje hudby (Bluetooth / FM rádio / USB / SD karta / AUX)
9. Stisknutím tlačítka = další skladba / FM stanice v pořadí
Přidržením tlačítka = zvýšení hlasitosti
10. Play/Pauza a automatické naladění stanic FM rádia
11. Stisknutím tlačítka = předchozí skladba / FM stanice v pořadí
Přidržením tlačítka = snížení hlasitosti
12. AUX (3,5 mm jack)
13. Slot pro SD/TF kartu
14. USB (zapojení např. flash disku pro přehrávání vlastní hudby)

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -




SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

1. **Autíčko vypněte** pomocí klíčku do polohy OFF na palubní desce (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Na ovladači stiskněte spárovací tlačítko CAR_SELECT, přidržte po dobu 4 vteřin, dokud nezačne blikat červená LED dioda vedle tlačítka.
3. Nyní **zapněte autíčko** pomocí klíčku do polohy ON na palubní desce.
4. Blikání červené LED diody pro spárování by se mělo změnit v trvalé svícení.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

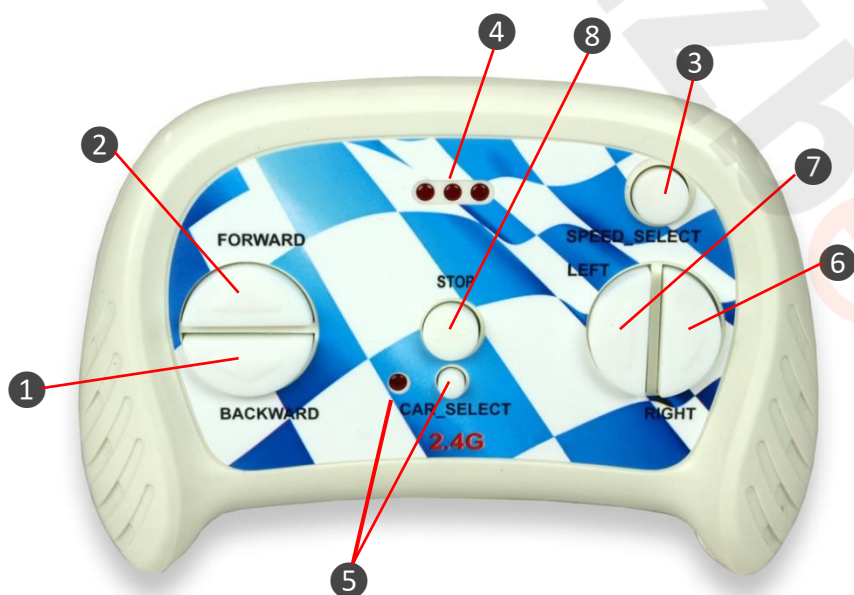

1. Dozadu
2. Dopředu
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. LED diody rychlosti – rychlostí blikání zobrazují zvolený rychlostní stupeň
5. LED dioda a tlačítko CAR_SELECT pro spárování vozítka s ovladačem
6. Doprava
7. Doleva
8. Brzda



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou vyšší rychlost.

NABÍJENÍ BATERIE

- Dobíjení smí provádět pouze dospělá osoba.
- Před nabíjením musí být vozítko **vypnuté**.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahujte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.
- **Před prvním použitím baterii plně dobijte.**
- Baterii chraňte před mrazem.
- Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterii). Úplné vybití snižuje životnost baterie.



Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

Důležité: pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii alespoň 1x měsíčně po dobu 6 hodin. Nedodržením těchto pokynů můžete výrazně zkrátit životnost baterie.

Jak nabíjet:

1. Vozítko vypněte.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky pod sedačkou.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat.
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ ELEKTRICKÉHO VOZÍTKA

- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**. Tímto způsobem prodloužíte životnost baterie.
- **Nejezděte na mokrém povrchu nebo na svahu větším než 15 stupňů.**
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.
- V případě ručního tažení autíčka nesmí nikdy být nastaven pohon 4x4!
- Maximální nosnost činí **30 kg**. Tuto hranici nepřesahujte.
- Vozítko nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.

Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.