

Dětské elektrické autíčko **LAND ROVER DISCOVERY HSE**

NÁVOD



Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládnání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.


Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

OBSAH MANUÁLU

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	1
2 SESTAVENÍ VOZÍTKA.....	2
3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA	8
4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	9
5 NABÍJENÍ BATERIÍ	10
5 snadných kroků pro maximální životnost baterií	10
6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ.....	11

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento manuál.
- Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!** Nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- Vozítko nepoužívejte v dešti, na mokřem povrchu, ani ve sněhu. Nejezděte na povrchu s ostrými kameny.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 28 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nevratné poškození vozítka.
- Nejezděte s vozítkem do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů, převodovek, nebo elektrických obvodů, a to nad rámec záruky. Toto platí i při jízdě pomocí dálkového ovladače.
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- **Nejezděte na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**

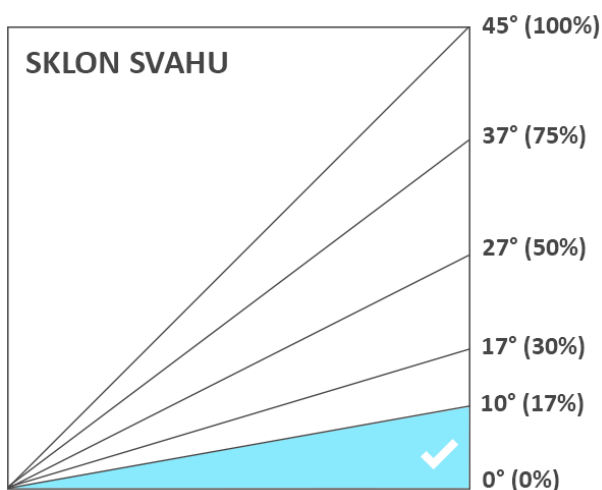


- Vozítko není určeno pro jízdu na svahu větším než **10° (tj. 17 %)**. Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
- Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr energie. Může tak dojít k rychlejšímu vybití baterií.

Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.



Obr. 1: Vozítko vybalte z krabice a položte na měkkou podložku (podvozkem nahoru). Odstraňte plastové krytky osy, vázací pásky atd.

Obr. 2: Na obou osách sundejte matice s kovovými podložkami a položte je zatím stranou.

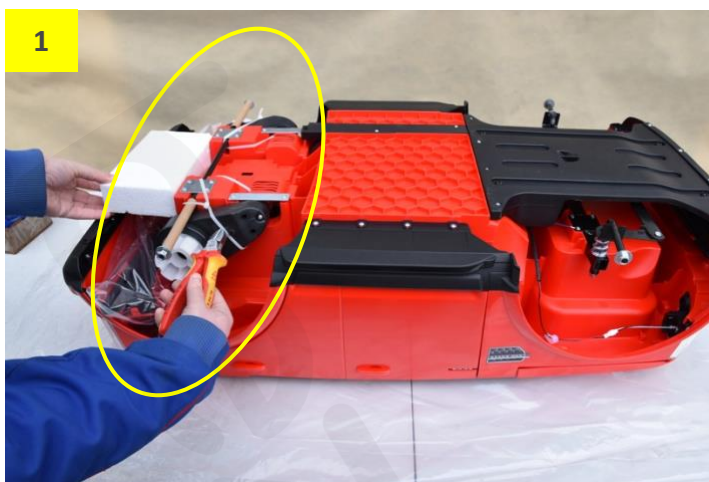


Obr. 3: Nasadte a přišroubujte zadní spodní rám.

Obr. 4 (důležité): Před nasazením motorů s převodovkami namažte zadní osu vazelínou, případně olejem.

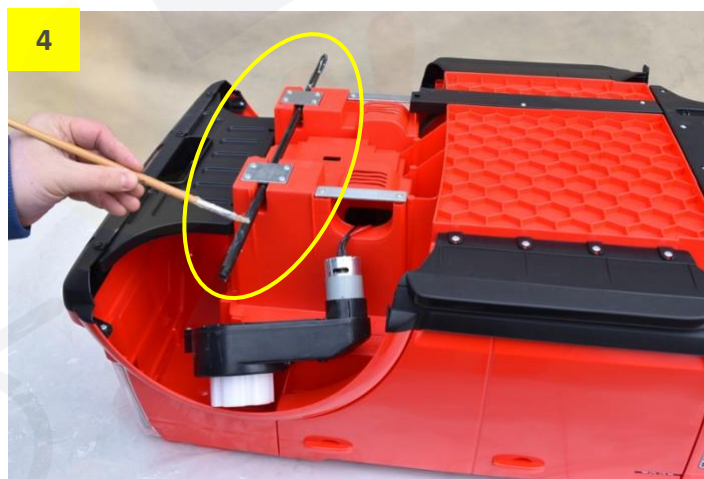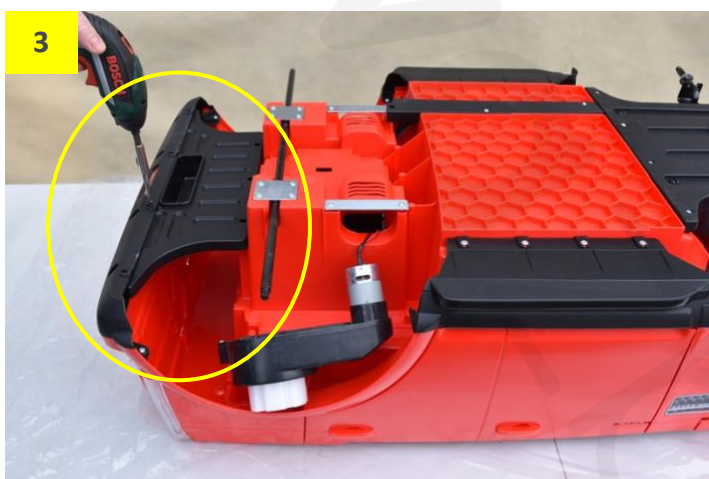


Obr. 5: Na zadní osu nasadte oba motory s převodovkou.

Obr. 6: Nasadte jedno zadní kolo. Ke kolu následně přiložte kovovou matici a našroubujte matici.

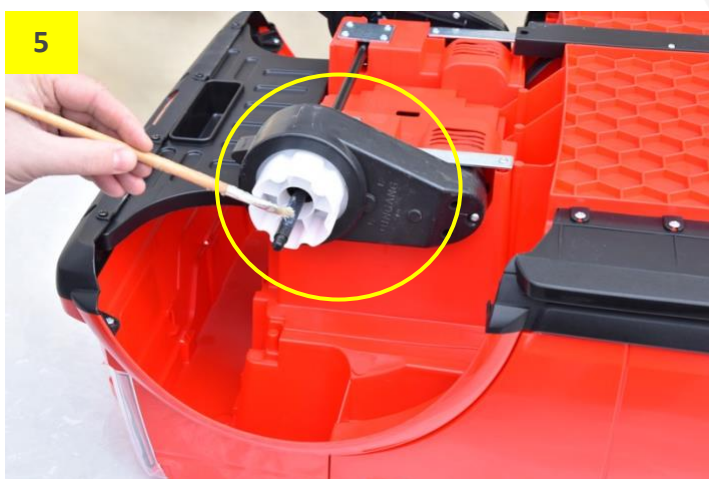

Obr. 7: Po nasazení jednoho kola povytáhněte osu nadoraz na druhé straně vozítka tak, aby bylo možné nasadit druhé kolo. Druhé kolo nasadte stejným způsobem jako to první. Poté na obou stranách dotáhněte matice jako na obrázku. Matice utahujte proti sobě.

Obr. 8: Přední osy namažte vazelínou/olejem. Na obě osy nasadte kovové podložky (použijte podložky s větším otvorem).

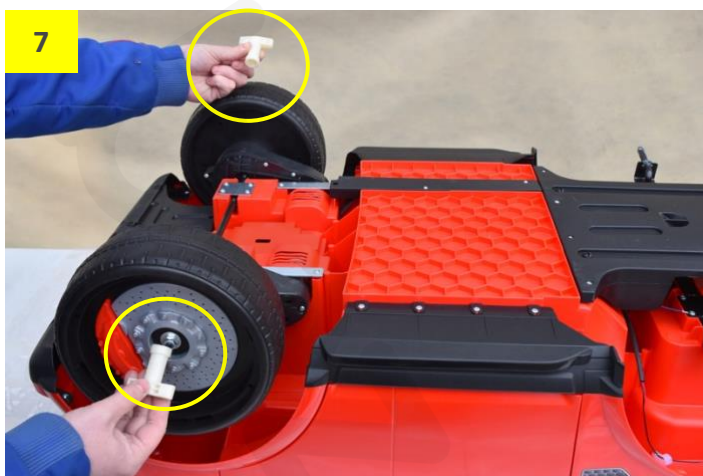

Obr. 9 a 10: Nasadte přední kola. K oběma kolům přiložte kovovou podložku a našroubujte matici. Matice předních kol dotáhněte tak, aby se kola mohla stále volně otáčet. Nesmí drhnout!



Text pokračuje na další straně.

Obr. 11 a 12: Otevřete kapotu – jemným zatlačením kapoty dopředu a nahoru, jak znázorňují šipky na obrázku. Z prostoru pod kapotou vyjměte poklice a volant.




Obr. 13 a 14: Odstraňte utahovací pásky u tyče volantu. Tyč volantu namažte vazelínou/olejem.



Obr. 15: Z volantu vyšroubujte šroubek jako na obrázku.

Obr. 16: Zapojte konektor volantu a volant nasadte na tyč řízení. Volant se zapojeným konektorem nepouštějte, aby nedošlo k přetržení kabelů!

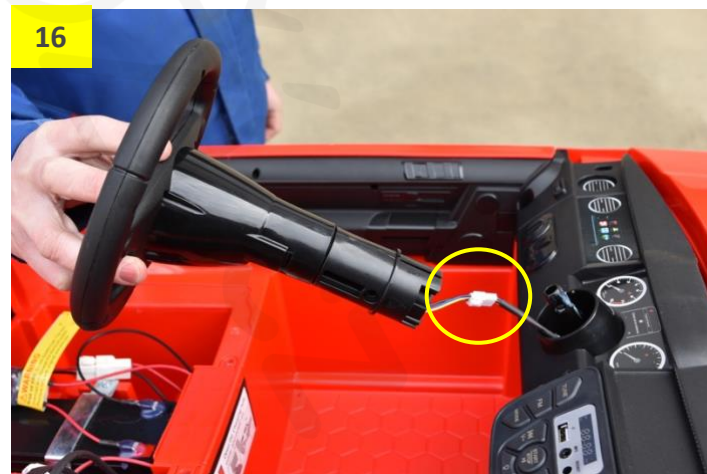

Obr. 17: Konektor a kabely srovnejte a zastrčte do otvoru pod řízením.

Obr. 18: Volant přišroubujte pomocí připraveného šroubku.



Obr. 19: Nasadte přední okno a zatlačte nadoraz do otvoru v karoserii.

Obr. 20: Nasadte zpětná zrcátka. Zrcátka zespod přišroubujte.



Obr. 21: Nasadte zadní rám a zatlačte jej nadoraz do otvoru v karoserii.

Obr. 22: Nasadte sedák a zatlačte jej do otvorů v karoserii.




Obr. 23: Sedák přišroubujte na vyznačených místech.

Obr. 24: Nasadte opěradlo a zatlačte ho do otvorů v karoserii.



Obr. 25: Opěradlo přišroubujte na vyznačených místech.

Obr. 26: Zkontrolujte konektor baterie ve skřínce pod sedačkou. Ujistěte se, že mosazné plíšky v konektoru jsou rovně a uprostřed. Pokud ne, srovnejte je (stačí prstem).

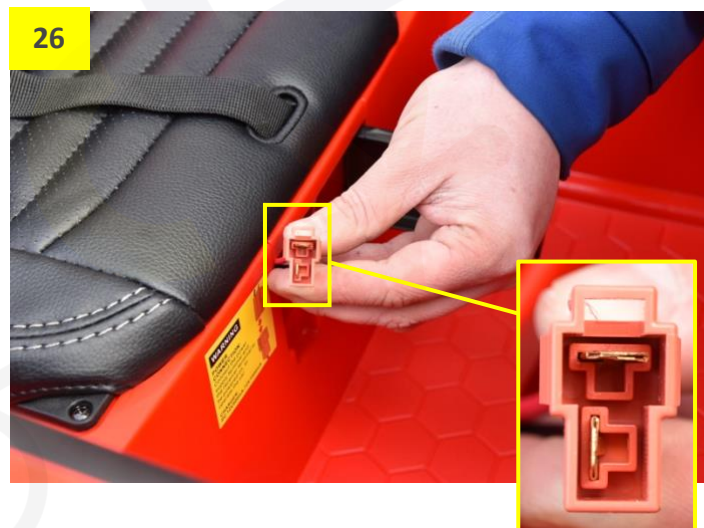

Obr. 27: Zapojte konektory baterie. Konektory musí jít do sebe lehce zastrčit.


Obr. 28: Nyní je potřeba zkontrolovat, že se kola točí správným směrem. Auto zapněte, nadzvedněte a rukou stlačte pedál. Ověřte, že se kola točí správně při jízdě vpřed i vzad.



Obr. 29 a 30: Poklice navkvněte do kol. Výstupky na poklicích nasměrujte do otvorů v kole a zatlačte nadoraz.



Obr. 31 a 32: Loga a nápisy nejprve zahladíte a následně sloupněte ochrannou fólii. Nápisy doporučujeme pečlivě zahladit, aby nedošlo k jejich sloupnutí společně s fólií.

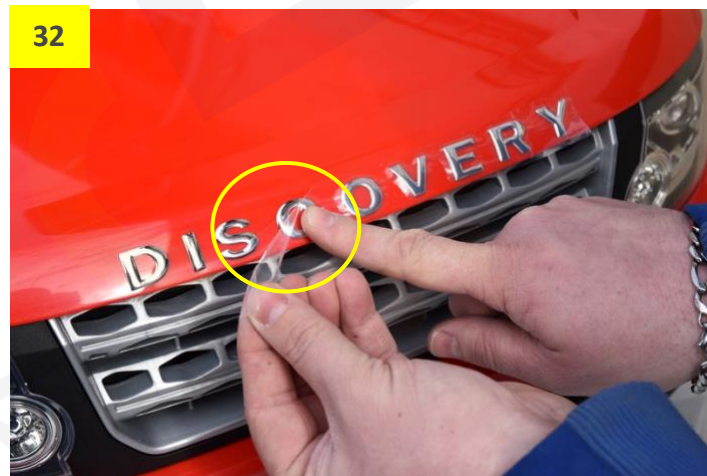


Obr. 33: Otevírání a zavírání dveří

Obr. 34: Madlo pro ruční tažení autíčka



OVLÁDACÍ PRVKY

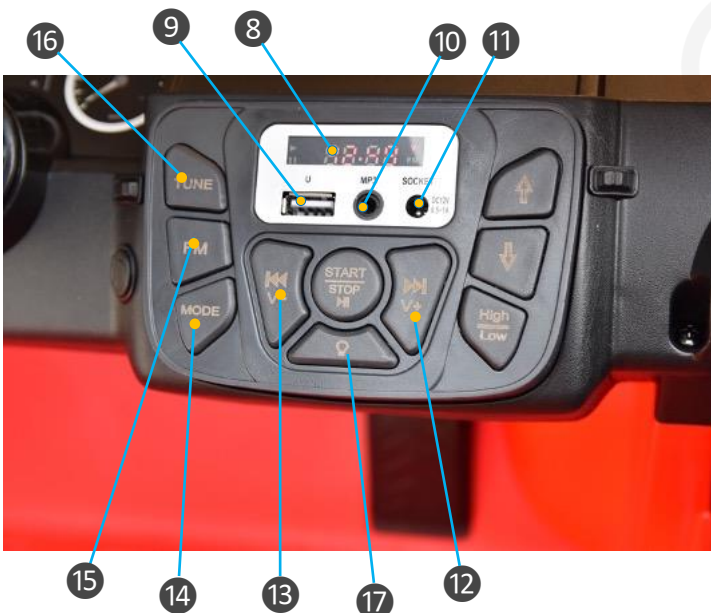

1. Hlavní vypínač START/STOP: přidržením se vozítko zapne/vypne
2. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním zabrzdí
3. Směr jízdy dopředu
4. Směr jízdy dozadu
 - **POZOR: před změnou směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí poškození motorů a převodovek.**
5. Rychlá/Pomalá jízda
6. Klakson
7. Zvuky motoru
8. Displej
 - Zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (režim pro SD kartu, USB, AUX)
 - Zobrazuje stav baterie – standardní hodnota se pohybuje mezi 12,5 až 12,7 V. Jakmile hodnota klesne pod 12 V, baterie je vybitá a potřebuje dobít.
9. Vstup USB (zapojení např. flash disku pro přehrávání vlastní hudby ve formátu MP3)
10. Vstup AUX (3,5 mm jack)
11. Nabíjecí zásuvka (pro dobíjení autíčka)
12. **Stiskem** tlačítka = další skladba v pořadí
Přidržením tlačítka = zvýšit hlasitost
13. **Stiskem** tlačítka = předchozí skladba
Přidržením tlačítka = snížit hlasitost
14. MODE = volba zdroje muziky (USB / AUX / nahraná muzika v autíčku)
15. FM = tlačítko pro zapnutí FM rádia
16. TUNE = naladit stanice rádie
17. Zapnout/Vypnout světla

4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ


Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -



Synchronizace vozítka s dálkovým ovladačem

1. **Autíčko vypněte** pomocí hlavního vypínače na palubce (viz ovládací prvky na předešlé straně). Před zahájením párování s dálkovým ovladačem musí být autíčko vypnuté.
2. **Stiskněte a přidržte tlačítko S** na dálkovém ovladači po dobu 2-4 vteřin, LED diody na dálkovém ovladači začnou blikat.
3. Tlačítko S stále **držte stisknuté a zapněte autíčko**. LED diody přejdou z blikání do trvalého svícení. Vozítko je spárované.

Pokud se vozítko nepovedlo spárovat, celý postup zopakujte. Tento postup je také potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nefunkčnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie. Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

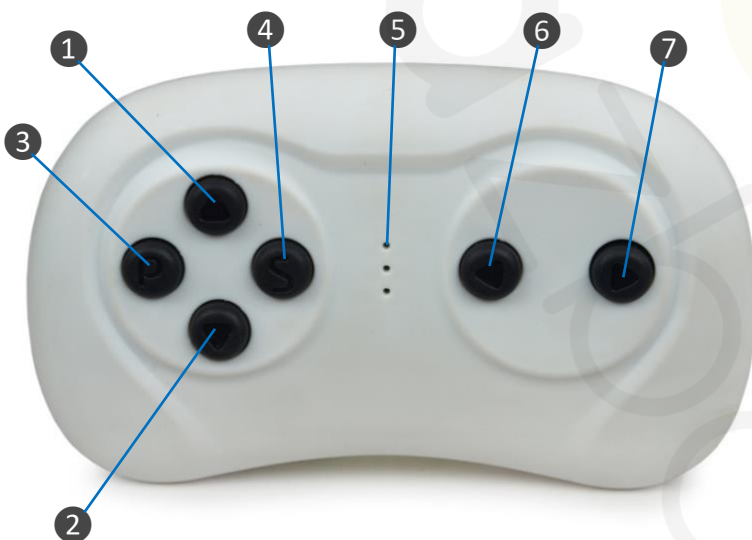

1. Jízda dopředu
2. Jízda dozadu
3. Zastavit
4. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
5. LED diody (kontrolky rychlosti)
6. Zatáčení doleva
7. Zatáčení doprava



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost**.

5 NABÍJENÍ BATERÍ

- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být autíčko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahajte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.

Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!



Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky 220 V.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



5 snadných kroků pro maximální životnost baterií

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdelší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5 hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. **Důležité:** Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjejte baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.



6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům .
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat .
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům .
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.
Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné.	Vybité baterie	Dobijte prosím baterie.
	Nastavená pomalá rychlost	Překontrolujte, zda na palubní desce není přepínač pro změnu rychlosti v poloze pro pomalou jízdu. Zároveň se ujistěte, že jste nezvolili pomalou jízdu na dálkovém ovladači .
Vozítko nejede na dálkový ovladač	Slabé baterie v ovladači	Vyměňte baterie v ovladači za nové.
	Ovladač není spárován s vozítkem	Spárujte znovu ovladač s vozítkem dle návodu.