

Dětské elektrické autíčko **MERCEDES-AMG C63 S V8 BITURBO**

NÁVOD



Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.


Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

OBSAH MANUÁLU

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	1
2 SESTAVENÍ VOZÍTKA.....	2
3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA	8
4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	9
5 NABÍJENÍ BATERIÍ	10
5 snadných kroků pro maximální životnost baterií	10
6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ.....	11

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento manuál.
- Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!** Nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- Vozítko nepoužívejte v dešti, na mokřem povrchu, ani ve sněhu. Nejezděte na povrchu s ostrými kameny.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 30 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nevratné poškození vozítka.
- Nejezděte s vozítkem do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů, převodovek, nebo elektrických obvodů, a to nad rámec záruky. Toto platí i při jízdě pomocí dálkového ovladače.
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- **Nejezděte na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**

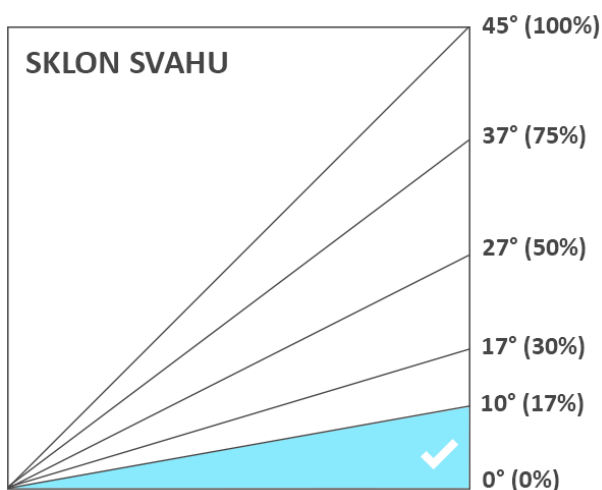


- Vozítko není určeno pro jízdu na svahu větším než **10° (tj. 17 %)**. Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
- Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr energie. Může tak dojít k rychlejšímu vybití baterií.

Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.

Obr. 1: Vozítko vybalte z krabice a položte na měkkou podložku (podvozkem nahoru). Odstraňte plastové krytky osy, vázací pásky atd.

Obr. 2: Povytáhněte na ose převodovky s motory a namažte vazelínou zadní osu (před i za převodovkou).

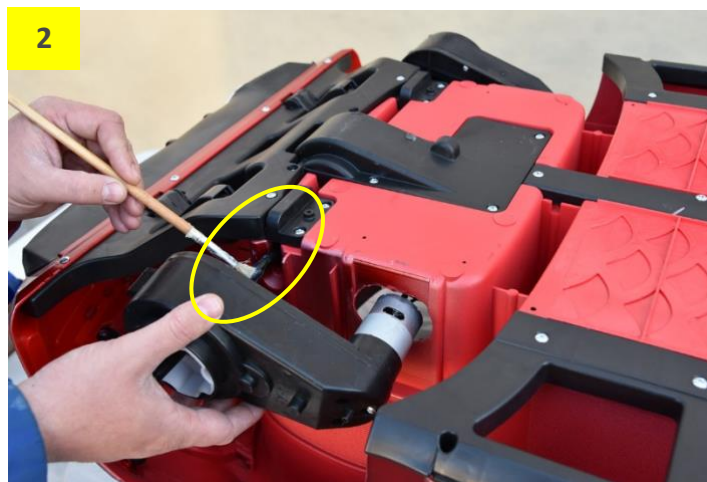


Obr. 3 a 4: Osu namažte vazelínou před i za převodovkou. Převodovky s motory nasuňte na ose zpět.



Obr. 5 a 6: Nasadte zadní kolo na osu (zatím jen jedno). Stlačte střed kola a kolo zatlačte na ose nadoraz, dokud se nezacvakne.




Obr. 7 a 8: Po nasazení jednoho kola, povytáhněte osu nadoraz na druhé straně vozítka tak, aby bylo možné nasadit druhé kolo. Druhé kolo nasazujte stejným způsobem jako to první.

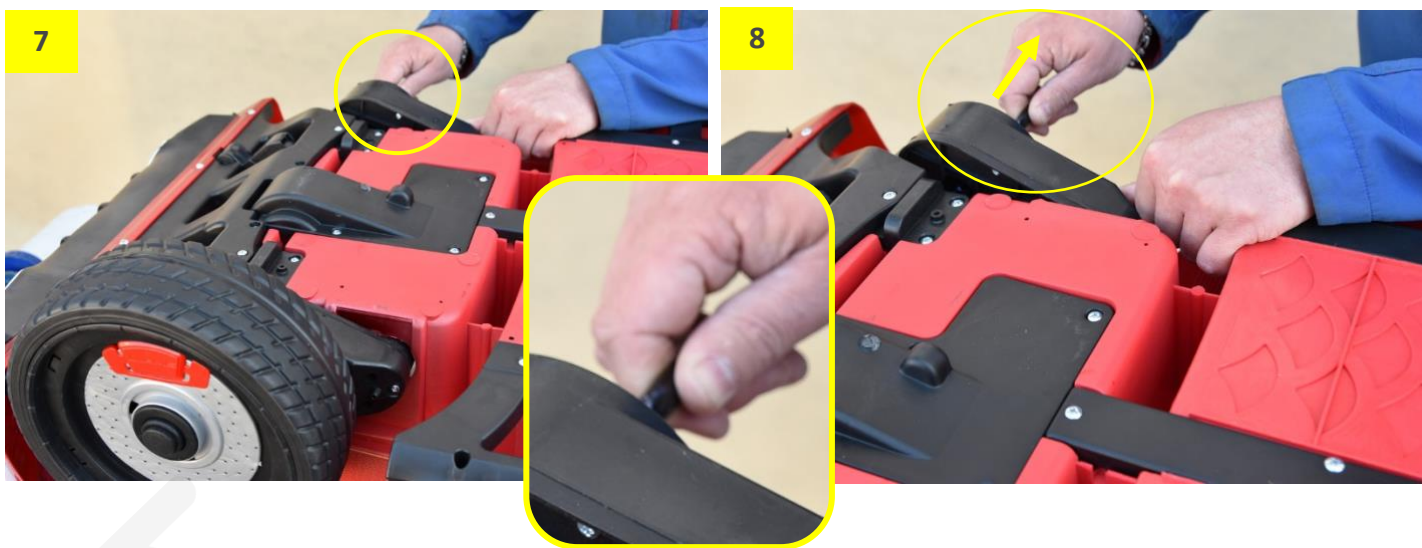


Obr. 9: Zkontrolujte správné nasazení zadních kol.

Obr. 10: Namažte vazelínou osy předních kol.

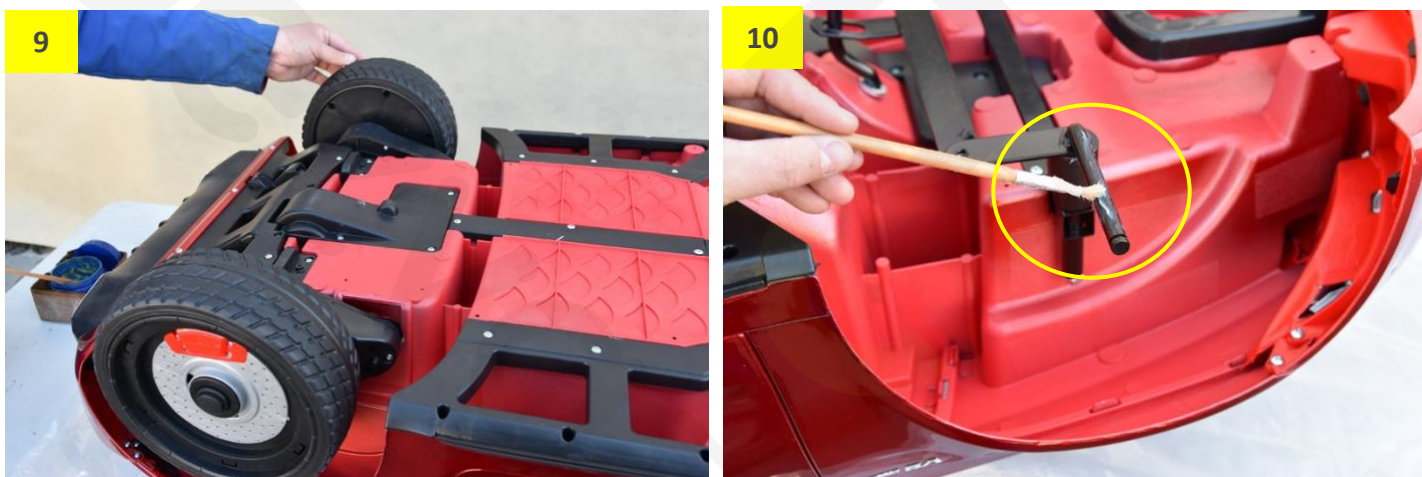

Obr. 11 a 12: Nasadte na přední osy obě kola. Kola nasazujte na osu stejným způsobem jako ty zadní.

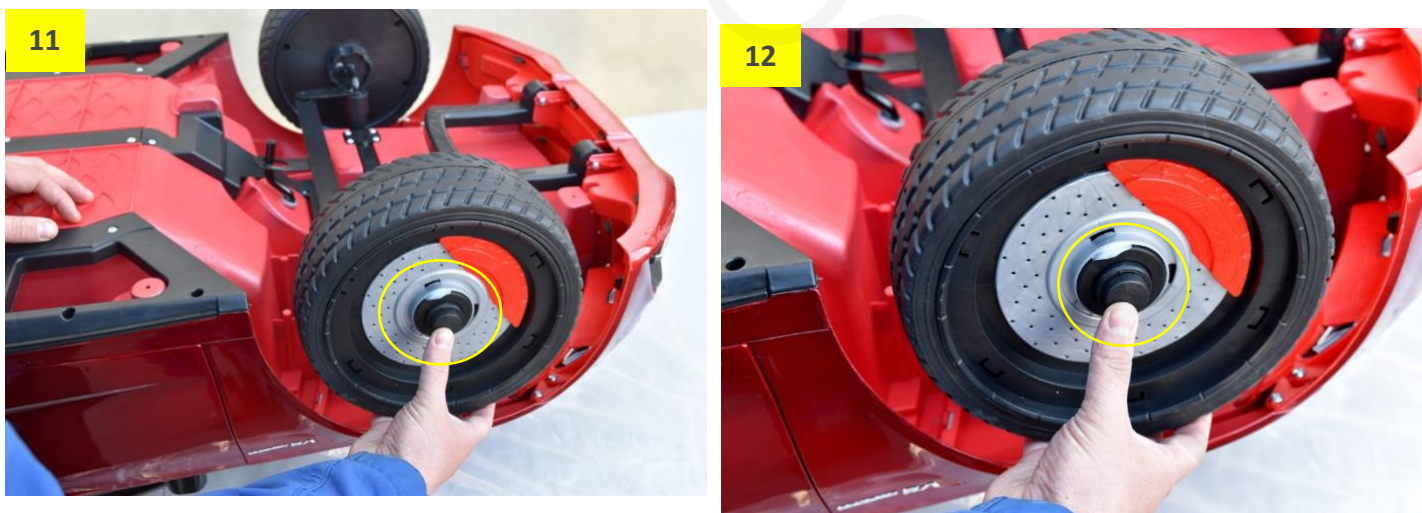

Obr. 13 a 14: Připravte si volant. Propojte konektor volantu. Volant zatím stále držte, aby nedošlo k vytržení kabelů z konektoru.



Obr. 15: Kabel s konektorem srovnejte a zastrčte opatrně do otvoru nad řízením. Zároveň nasazujte volant.

Obr. 16: Stiskněte současně oba pojistné čepy volantu a volant zatlačte nadoraz dokud oba čepy nezacvaknou do otvorů ve volantu.



Obr. 17 a 18: Správně nasazený volant.



Obr. 19: Nasadte přední okno a zatlačte nadoraz do otvoru v karoserii.

Obr. 20: Nasadte zpětná zrcátka.




Obr. 21: Zrcátka zatlačte nadoraz do otvoru ve dveřích.

Obr. 22: Otevřete zadní kapotu, kde je umístěna baterie.



Obr. 23 a 24: Propojte konektor baterie. Nejdříve zkontrolujte, zda jsou mosazné plíšky v konektoru rovně a uprostřed. Pokud ne, srovnejte je (stačí prstem) a propojte konektor. Konektory musí jít do sebe lehce zastrčit.

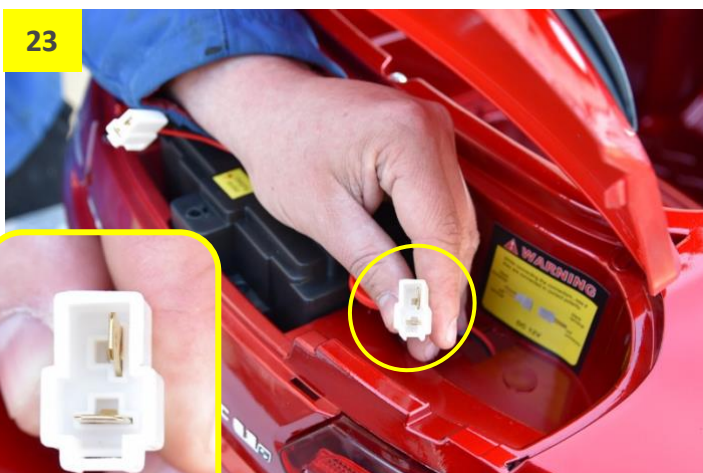

Obr. 25 a 26: Nasadte sedačku, srovnejte ji a vzadu přišroubujte.





Obr. 27: Než nasadíte na kola poklice, zapněte vozítko a zkontrolujte, zda se kola točí správným směrem vpřed/vzad.

Obr. 28: Poklice se skládá ze dvou částí.



Obr. 29 a 30: Poklice navakněte do kol. Výstupky na poklicích nasměrujte do otvorů v kole a zatlačte nadoraz.

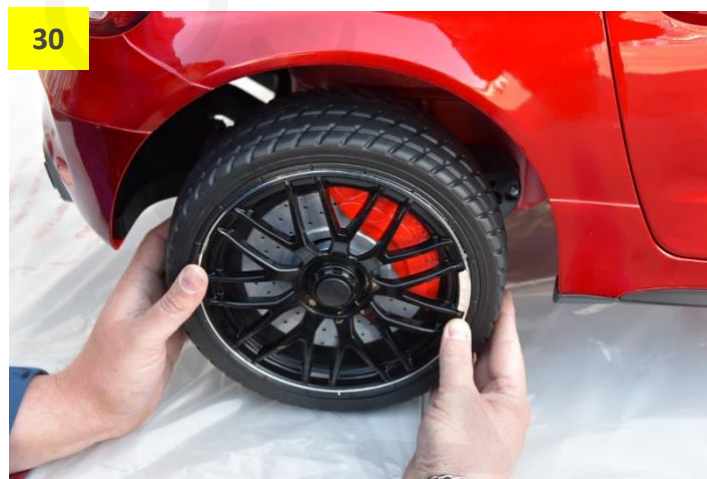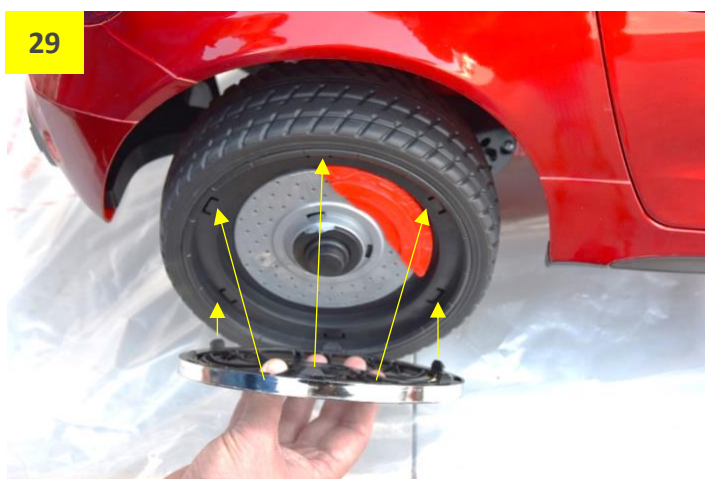

Obr. 31 a 32: Nalepte na střed kola ozdobný znak.



Obr. 33 a 34: Otevírání a zavírání dveří.




Obr. 35: Zadní výklopná kolečka pro ruční tažení vozítka (např. při vybité baterii).

Obr. 36: Přední výklopné madlo pro ruční tažení vozítka.



OVLÁDACÍ PRVKY

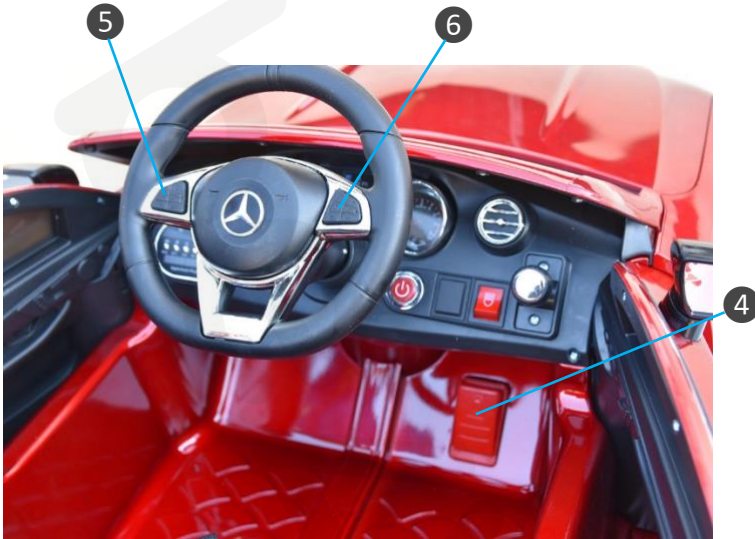

1. Hlavní vypínač ON/OFF – stiskem se vozítko zapne/vypne
2. Vypínač světel
3. Řadící páka – přepínání směru jízdy vpřed/stop/vzad
 - **POZOR: před změnou směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí poškození motorů a převodovek.**
4. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním zabrzdí
5. Klakson
6. Nahraná hudba z výroby
7. Displej
 - Zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (režim pro SD kartu, USB, AUX)
 - Zobrazuje stav baterie – standardní hodnota se pohybuje mezi 12,5 až 12,7 V. Jakmile hodnota klesne pod 12 V, baterie je vybitá a potřebuje dobít.
8. Vstup AUX (3,5 mm jack)
9. Vstup USB (zapojení např. flash disku pro přehrávání vlastní hudby ve formátu MP3)
10. Slot pro SD/TF kartu
11. Stiskem tlačítka = hudba z výroby /přepínání skladeb z USB
Přidržením tlačítka = snížíte hlasitost
12. Nahrané povídky z výroby (anglicky)
13. Stiskem tlačítka = hudba z výroby /přepínání skladeb z USB
Přidržením tlačítka = zvýšíte hlasitost
14. MODE – volba zdroje hudby (USB / SD karta / AUX)

4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -



Synchronizace vozítka s dálkovým ovladačem

1. **Vozítko zapněte** pomocí hlavního vypínače ON/OFF na palubce (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Ihned poté stiskněte a přidržte na dálkovém ovládní **Tlačítko Z**, dokud se na ovladači nerozblíká LED dioda.
3. Po rozblíknání LED diody **Tlačítko Z** pusťte, LED dioda se trvale rozsvítí.

Pokud se vozítko nepovedlo spárovat, celý postup zopakujte. Tento postup je také potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nefunkčnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie. Dálkové ovládní se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

Pokud kola zůstávají zatočená, je nutné provést elektronickou kalibraci směru zatáčení:

Zapněte autíčko tlačítkem na palubní desce. Po zapnutí autíčka **neotáčejte po dobu 3 vteřin** volantem. Po 3 vteřinách jím otočte tak, aby kola byla rovně. Následně na dálkovém ovládní stiskněte po dobu 5 vteřin **tlačítko pro volbu rychlosti**, dokud se nerozsvítí 3 LED diody. Pokud se tak nestalo, opakujte celý postup.



1. Jízda dopředu
2. Jízda dozadu
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. LED diody (kontrolky) rychlosti
5. Brzda – Stop (při jízdě na dálkové ovládní)
6. Zatáčení doprava
7. Zatáčení doleva
8. Tlačítko Z pro spárování vozítka s ovladačem



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost**.

5 NABÍJENÍ BATERÍ

- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být autíčko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahajte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.

Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!



Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky 220 V.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



5 snadných kroků pro maximální životnost baterií

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdelší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5 hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. **Důležité:** Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjejte baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.



6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům .
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat .
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům .
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.
Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné.	Vybité baterie	Dobijte prosím baterie.
	Nastavená pomalá rychlost	Překontrolujte, zda na palubní desce není přepínač pro změnu rychlosti v poloze pro pomalou jízdu. Zároveň se ujistěte, že jste nezvolili pomalou jízdu na dálkovém ovladači .
Vozítko nejede na dálkový ovladač	Slabé baterie v ovladači	Vyměňte baterie v ovladači za nové.
	Ovladač není spárován s vozítkem	Spárujte znovu ovladač s vozítkem dle návodu.