

ELEKTRICKÉ AUTÍČKO OLDTIMER MERCEDES-BENZ 300S



Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Sundejte sedačku a zkontrolujte zapojení baterie: červený kabel na červené plus +, černý kabel na černé minus – (obr. 1)

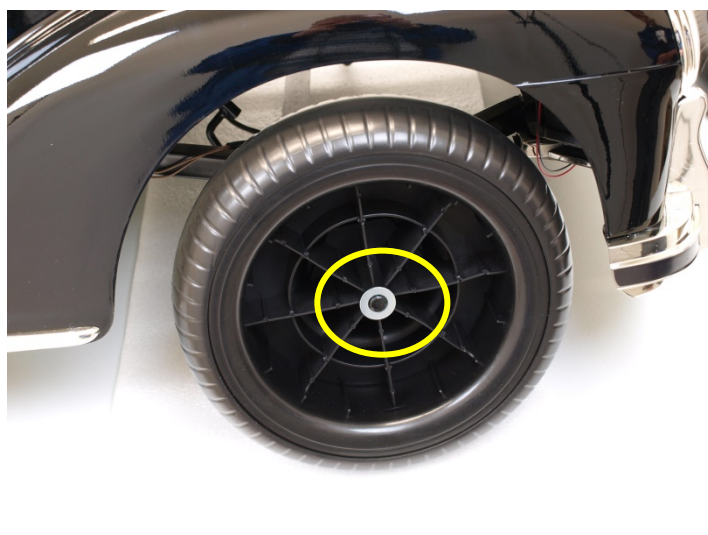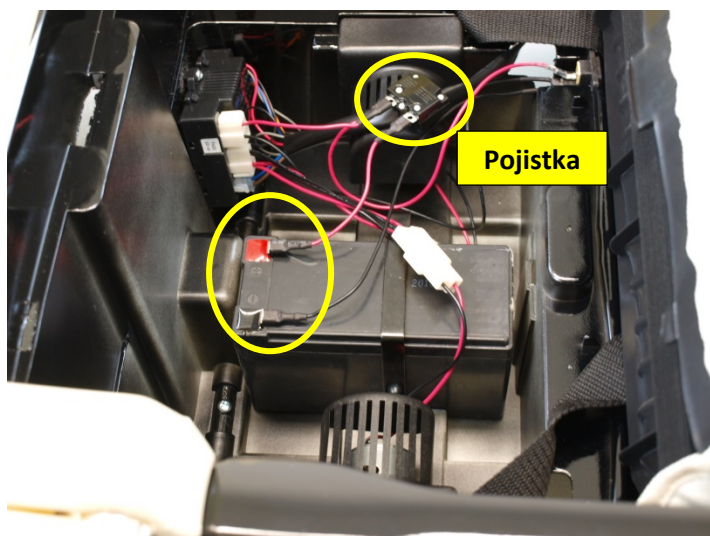



7




8



9



10

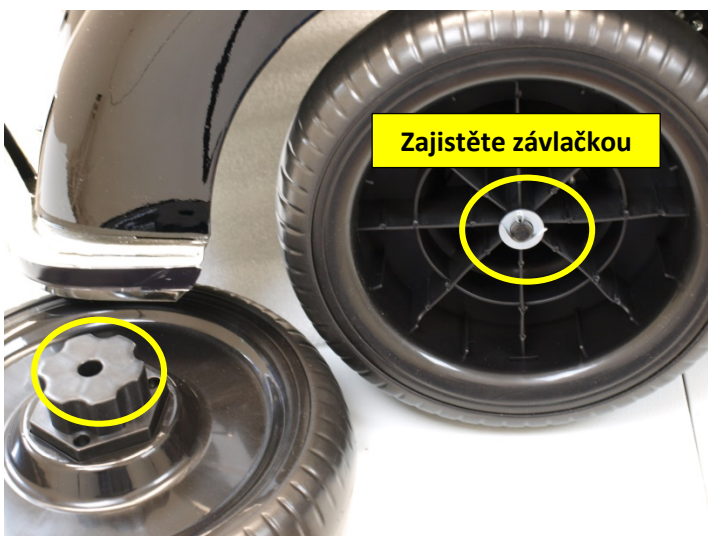


11



12

Po zapojení zastrčte konektory do výřezu a volant nasadte. (obr. 13 a 14)

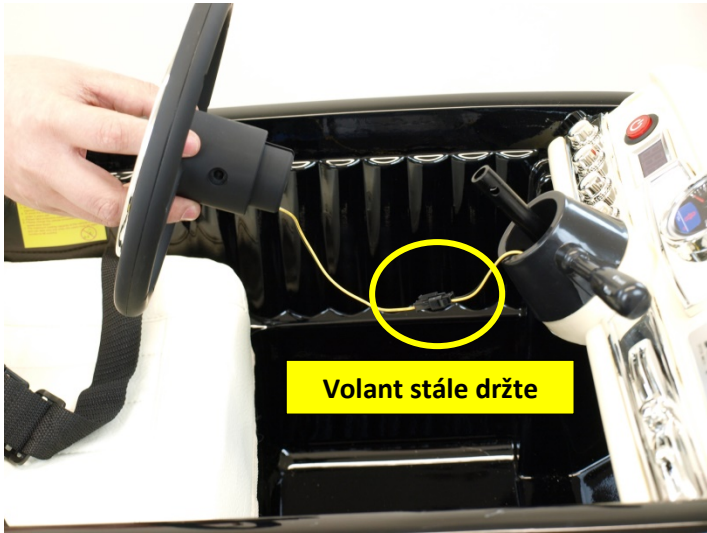

13



14



15



16



17



18



19



20

Opatrně stáhněte fólii.



21

Doba nabíjení činí 10-12 hodin – dobíjejte max. 15 hodin. Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. **Baterii chraňte před mrazem.** Nedodržením zmíněných pokynů zkrátíte životnost baterie.




22

Použití dálkového ovladače

Před prvním použitím je nutné synchronizovat frekvenci mezi autem a ovladačem.

- Do ovladače vložte 2 mikro tužkové baterie R6 AAA.
- Tlačítko „**frequency**“ stiskněte po dobu 2-4 vteřin, dokud nezablikají LED diody. Zapněte autíčko a pomalé blikání diod se změní ve stálé svícení. Synchronizace tak byla úspěšná.
- Jestliže synchronizace úspěšná nebyla (diody stále blikají), vyjměte baterie z ovladače a celý proces opakujte.
- Po 10 vteřinách nečinnosti se ovladač automaticky přepne do úsporného režimu a dojde ke zhasnutí indikačních světel.
- **Tlačítka:** Dopředu, Dozadu, Doleva, Doprava, S = Rychlost, P = Nouzová brzda – po stisknutí tlačítka pro nouzovou brzdu dojde k okamžitému zastavení auta, po uvolnění prstu z tlačítka se autíčko opět rozjede.

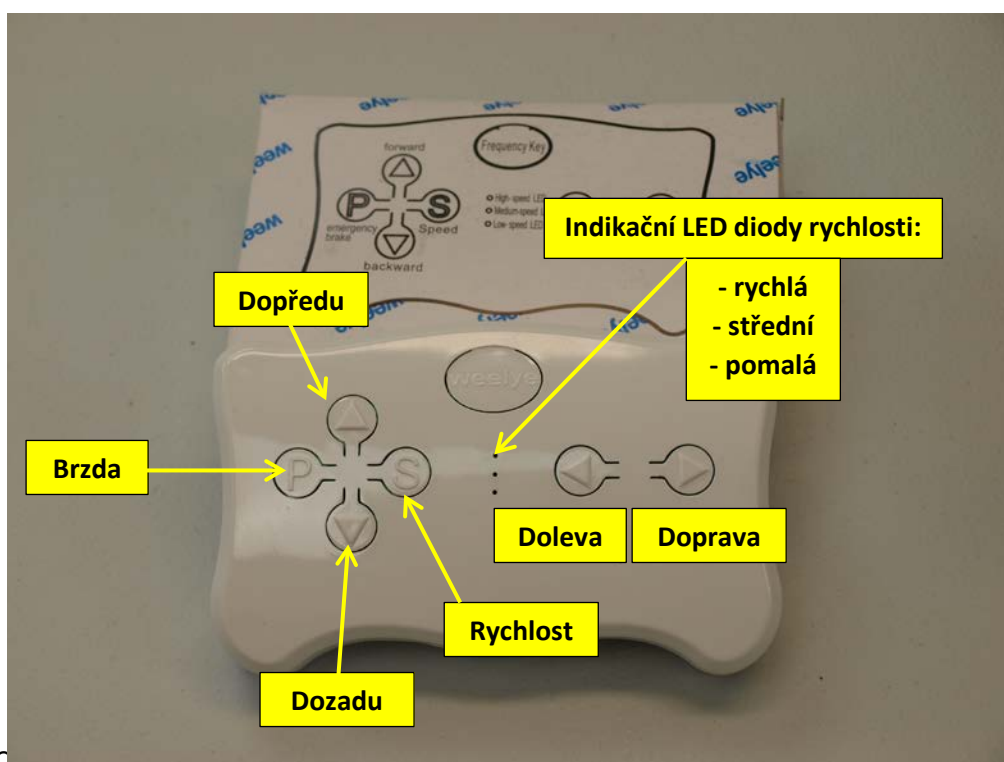



Návod pro obsluhu FM rádia

- Tlačítko **ON / OFF** = Zapni / Vypni
- Dlouze stiskněte tlačítko **PLAY**, automaticky se naladí a uloží stanice
- Stanice poté volíte přepínáním doprava a doleva.
- Symbol mínus – tlumení hlasitosti
- Symbol plus + navýšení hlasitosti
- Tlačítko **MODE** přepíná mezi USB a SD kartou.

Přejeme mnoho zážitků v novém autíčku!