

DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO MERCEDES-BENZ S 63 AMG



NÁVOD K SESTAVENÍ

 **BezvaZboží.cz**
...váš pohodový nákup



Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

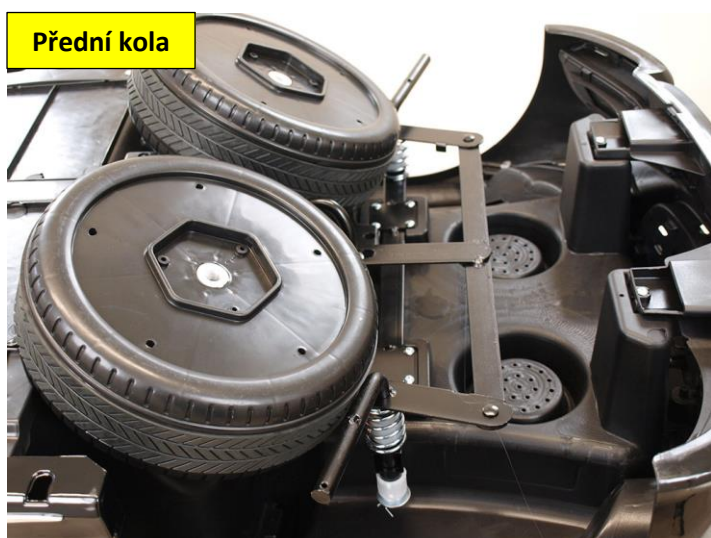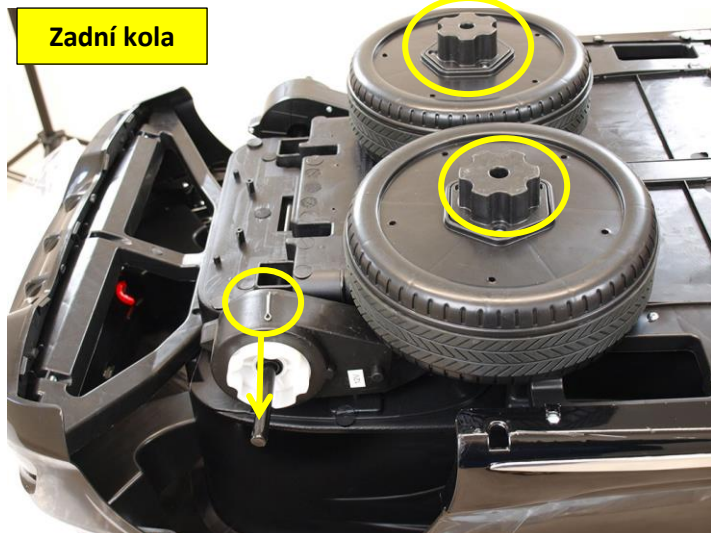

5

6



7



8



9



10




11



12



13

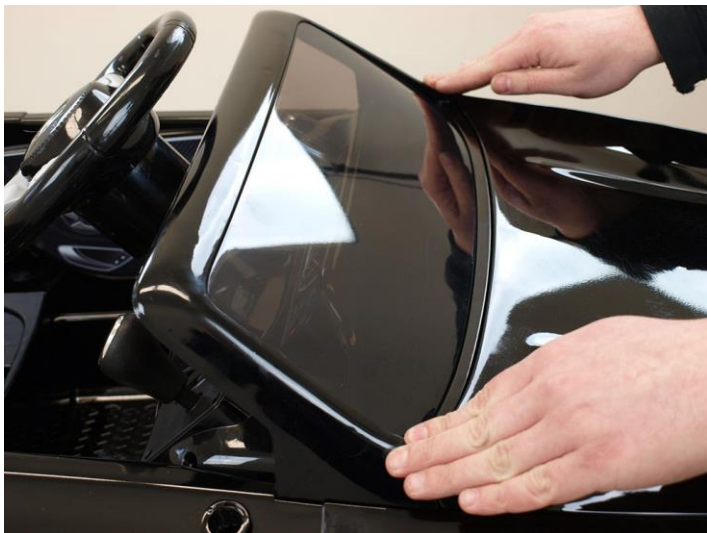


15



16




17

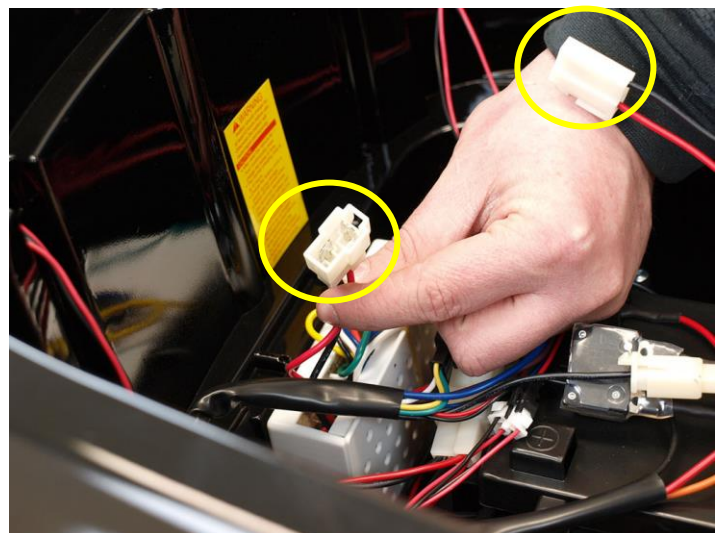


18


Kovové konektory musí být uprostřed. Pokud budou směrem ke kraji, narovnejte je opatrně prstem doprostřed. Zásuvky do sebe musejí jít lehce zastrčit. (obr. 18 a 19)

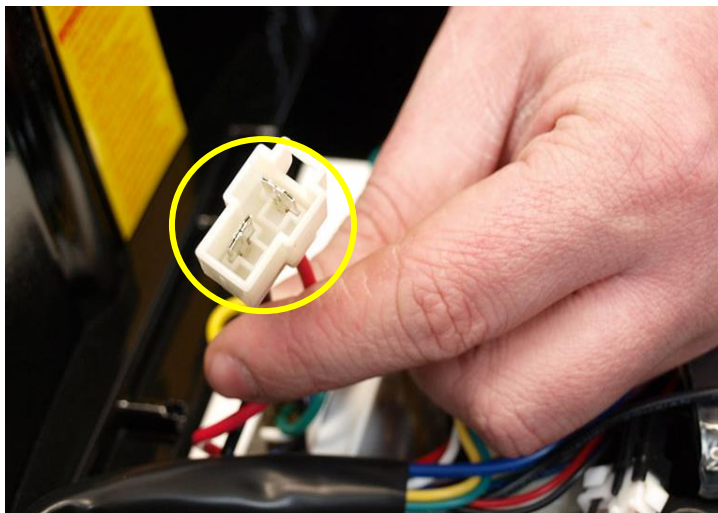

19

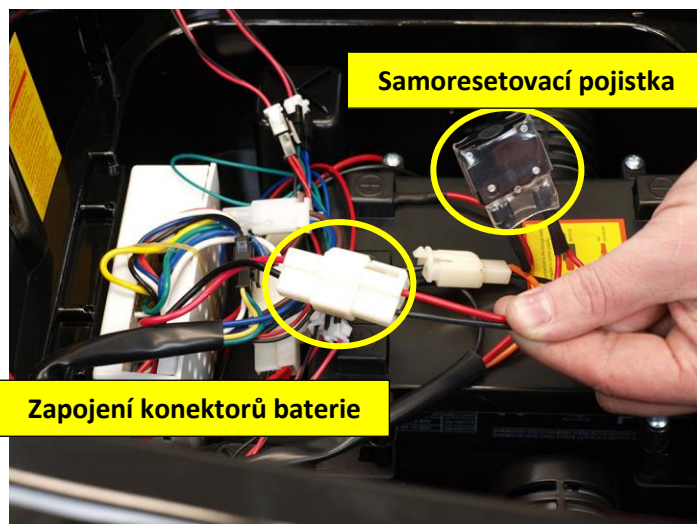

20

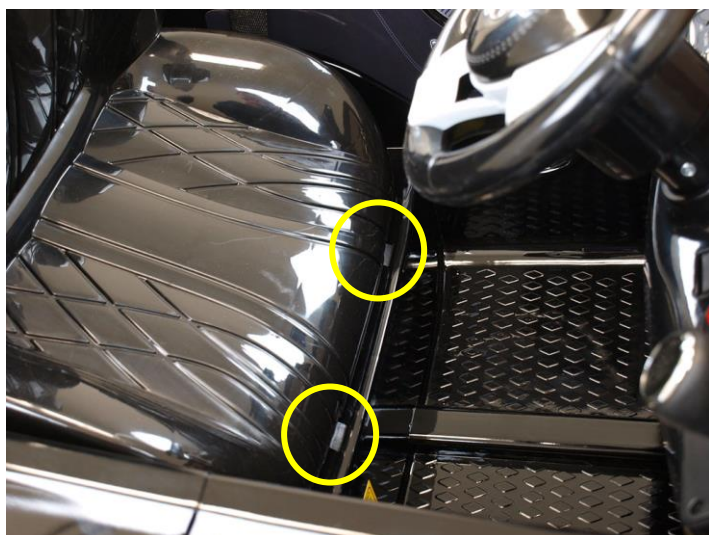

21



22

Před stažením ochranné fólie nápis zahladte prstem. Fólii stahujte pomalu a opatrně. (obr. 23)



23



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (typ 1)

Pokud se typ Vašeho dálkového ovladače liší, pokračujte prosím na další stranu, kde se nachází instrukce pro typ 2.

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -




SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Před zahájením synchronizace autíčko vypněte.

1. Po vložení baterií do ovladače LED ukazatel rychlosti 3x zabliká.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko **CAR_SELECT**, dokud se kontrolka vedle tlačítka nerozsvítí. Ihned poté zapněte autíčko hlavním vypínačem na palubce.
3. Jestliže vše proběhlo úspěšně, kontrolka vedle tlačítka **CAR_SELECT** zhasne. Pokud ne, zopakujte prosím krok č. 2.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

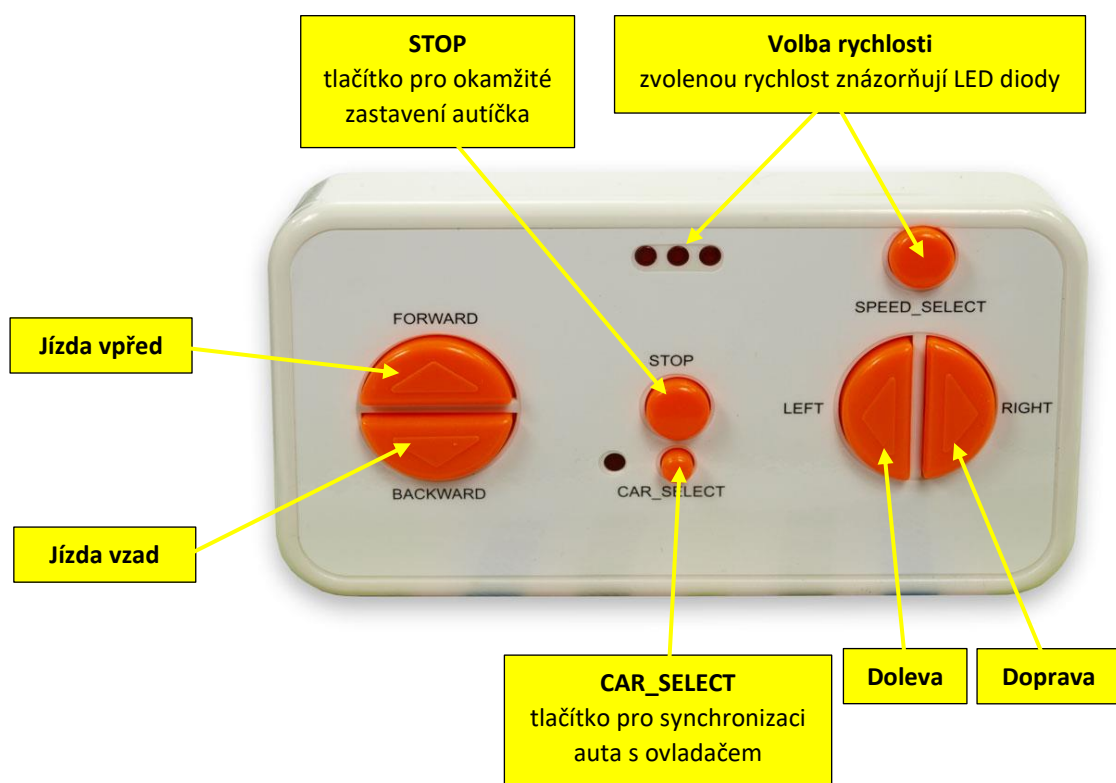

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (typ 2)

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu +/-



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Vypněte autíčko – před synchronizací musí být vypnuté.


Na ovladači stiskněte a přidržte současně tlačítka **vpřed** a **vzad** po dobu 2-4 vteřin. LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (stále držte tlačítka vpřed a vzad) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.

Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

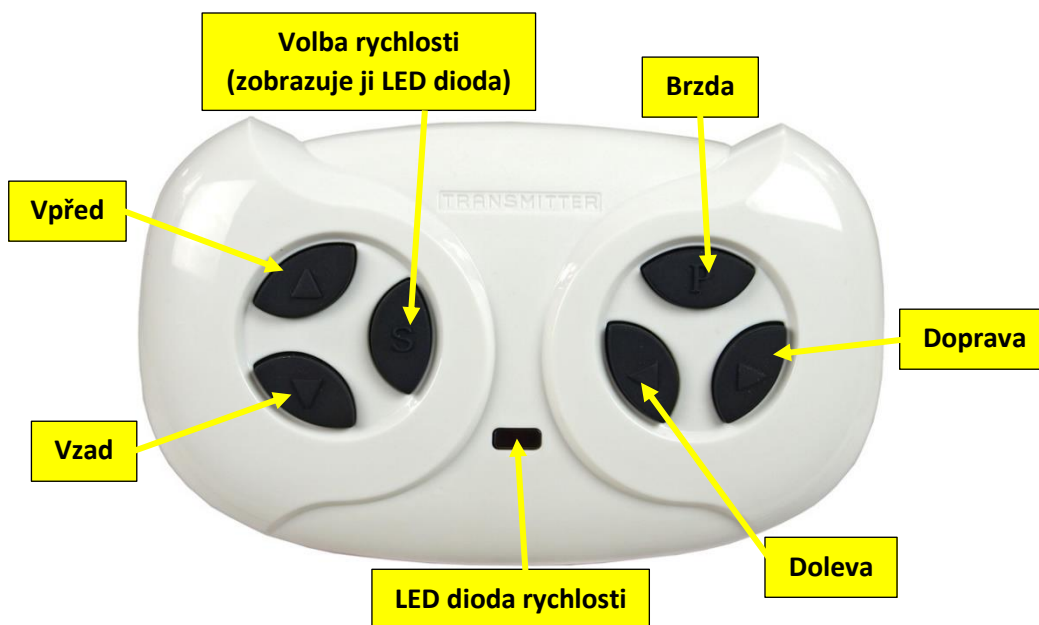

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

NABÍJENÍ BATERIE

Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**


Nabíjení


Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.




OVLÁDACÍ PRVKY AUTÍČKA

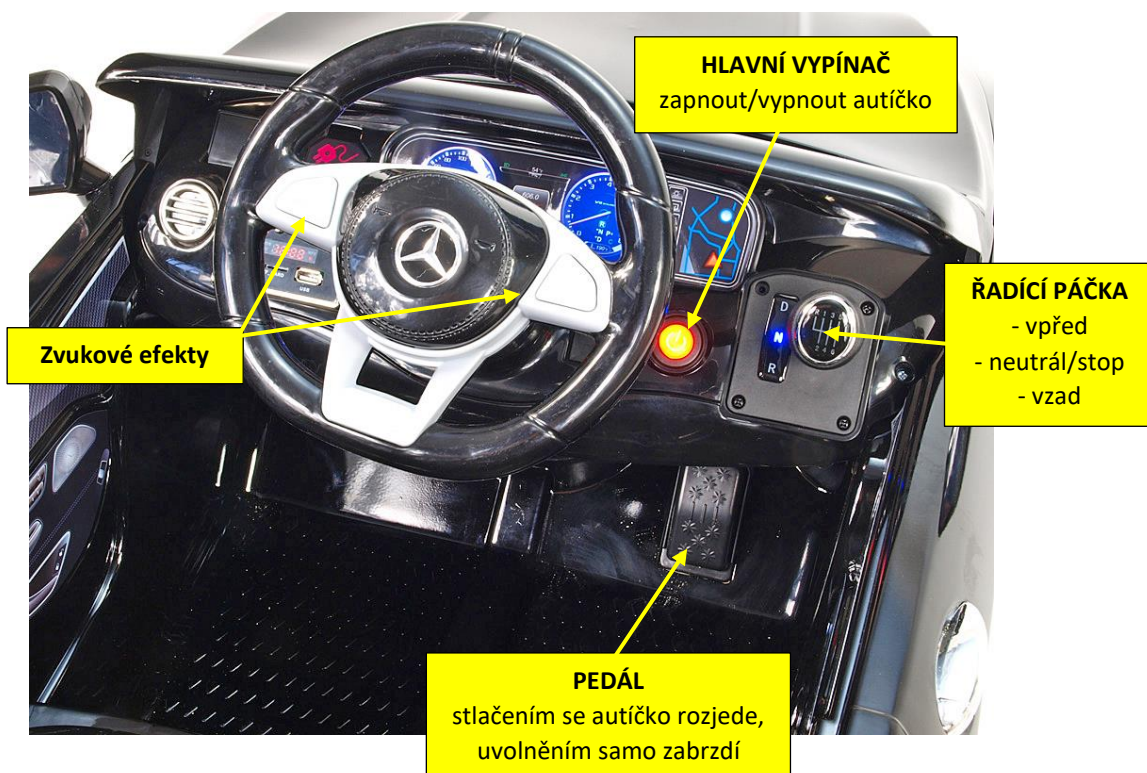

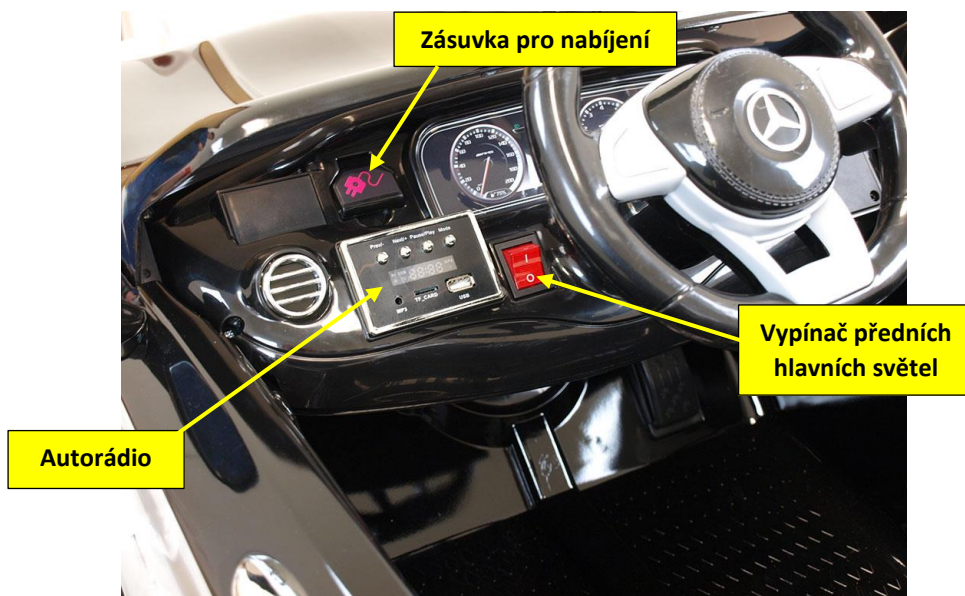

AUTORÁDIO

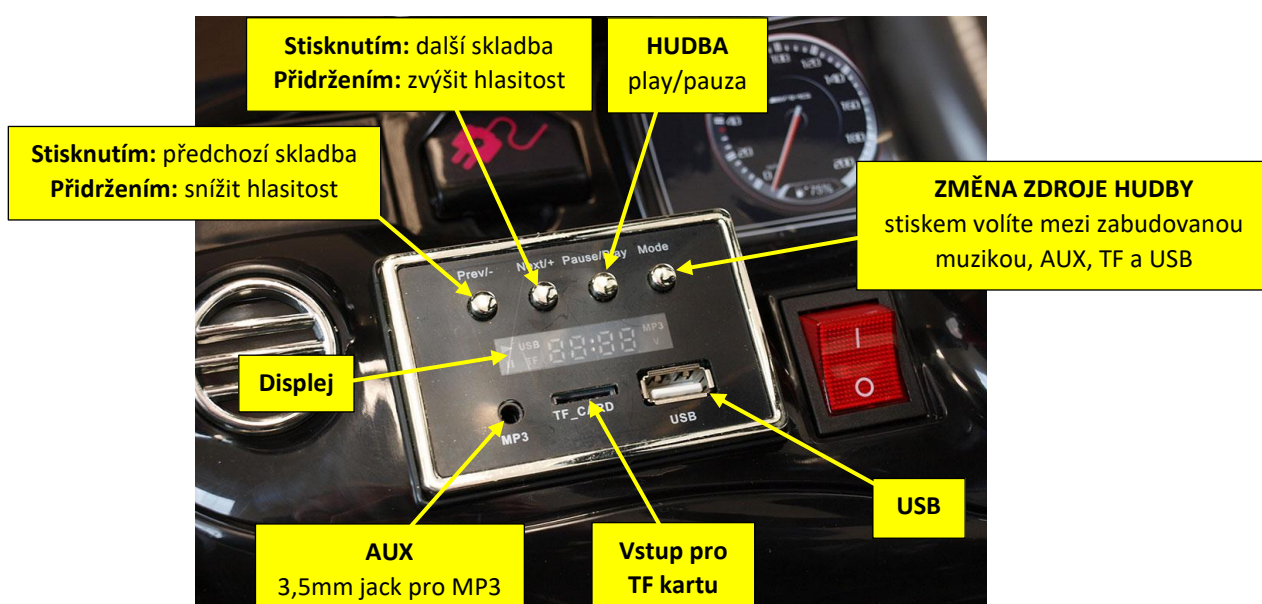

A je hotovo!



NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

