

# Dětské elektrické autíčko **MERCEDES-AMG GLC 63 S**

NÁVOD K SESTAVENÍ



## **Upozornění**

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva, některé funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka.

**Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

**Obr. 1 a 2:** Vše vybalte a autíčko položte spodkem vzhůru. Vozítko položte na měkkou podložku, aby nedošlo k poškození laku. Odstraňte všechny gumičky.



**Obr. 3:** Zadní osu namažte na obou stranách vazelínou, popř. olejem.


**Obr. 4:** Připravte si zadní kola – ta s větším unašečem.




**Obr. 5 a 6:** Obě zadní kola nasadte na zadní osu, poté k oběma kolům přiložte z vnější strany jednu kovovou podložku.



**Obr. 7 a 8:** U obou kol prostrčte osou závlačku. Tu následně ohněte kleštěmi, abyste kolo zajistili.

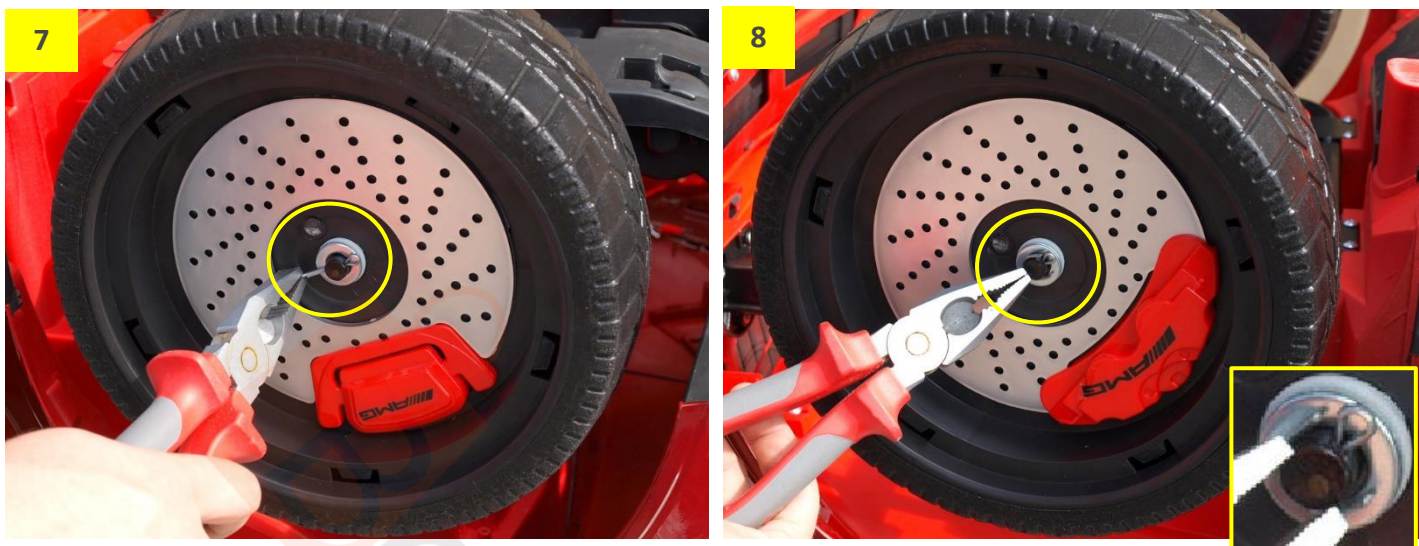


**Obr. 9 a 10:** Připravte si přední kola. Na obě přední osy nasadte kovové podložky.

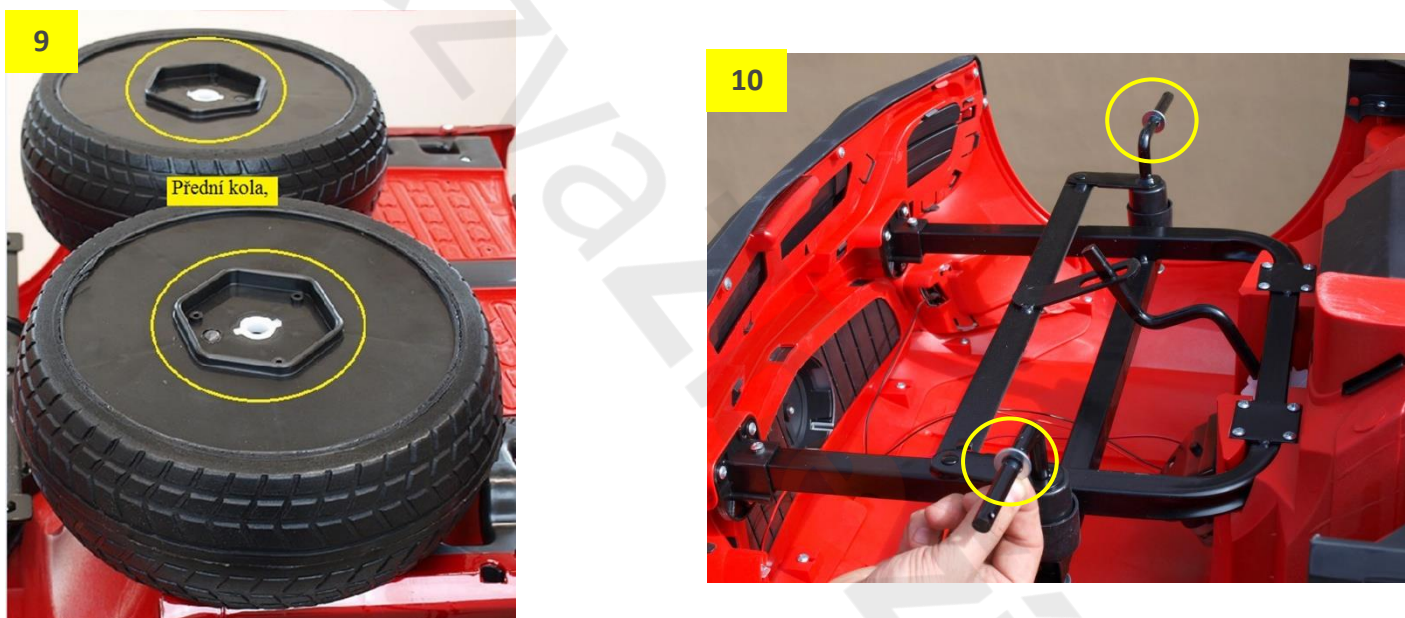

**Obr. 11:** Levou i pravou přední osu namažte vazelínou, popř. olejem.

**Obr. 13:** Přední kola nasadte na přední osy. K oběma kolům opět přiložte z vnější strany kovovou podložku.

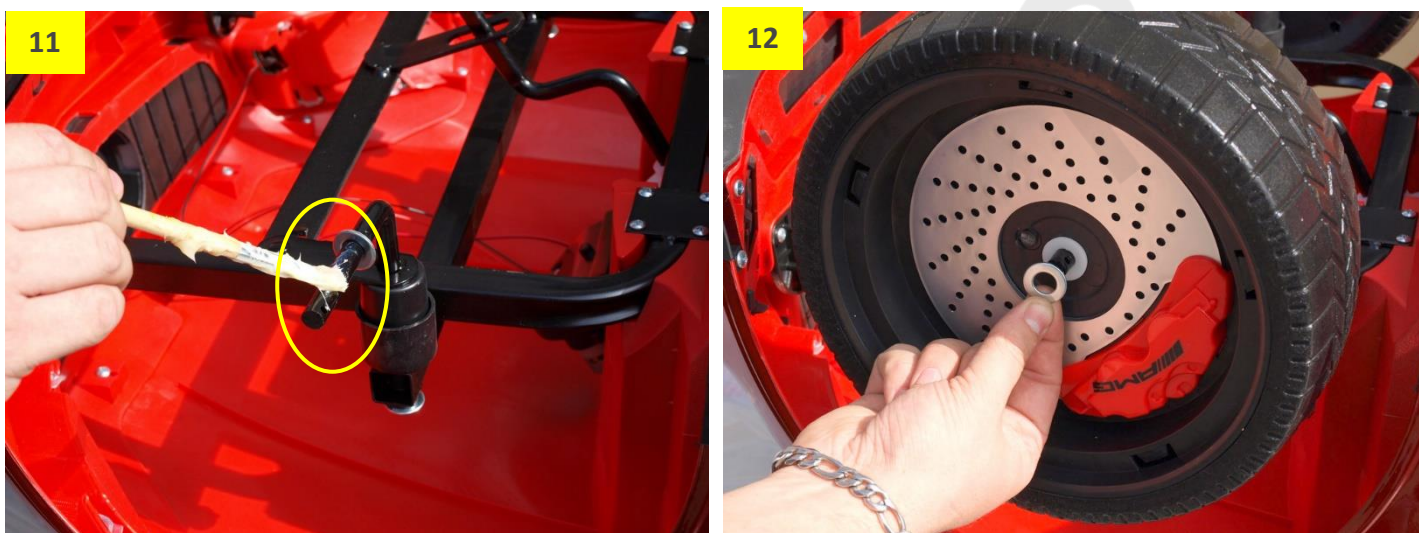

**Obr. 13:** U obou kol prostrčte osou závlačku. Tu ohněte kleštěmi, abyste kolo zajistili.

**Obr. 14:** Namažte vazelínou/olejem řídicí tyč a oko na nápravě



**Obr. 15:** Opatrně sejměte lepicí pásku.

**Obr. 16:** Řídicí tyč namažte vazelínou/olejem. Konektor držte stranou, aby se do něj mazivo nedostalo.




**Obr. 17 a 18:** Zapojte konektor volantu. Konektor s kabely pak srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.

**Pozor:** po zapojení konektoru volant nepouštějte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému vytržení kabelů.



**Obr. 19:** Volant přišroubujte.

**Obr. 20:** Na obou stranách vyšroubujte šroubky pro dveře.

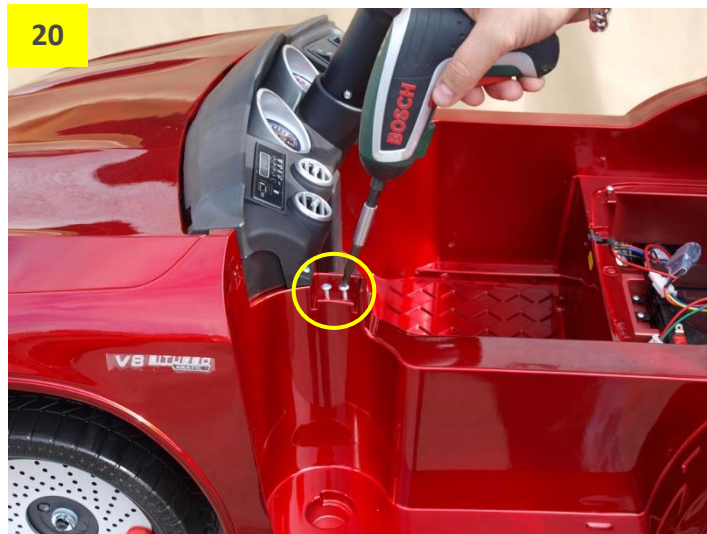

**Obr. 21:** Pant dveří namažte vazelínou/olejem a následně nasadte dveře.




**Obr. 23:** Dveře přišroubujte pomocí šroubků, které jste si připravili během kroku č. 20.

**Obr. 24:** Nasadte přední okno. Výstupky na okně je třeba nasměrovat do otvorů v autíčku. Okno zasadte až úplně nadoraz jemným tlakem dlaně.




**Obr. 25:** Na obou stranách vyšroubujte šroubek ven.

**Obr. 26: ZAPOJENÍ BATERIE** – zapojte baterii přesně podle obrázku. Červený kabel na červené plus + a černý kabel na černé mínus -

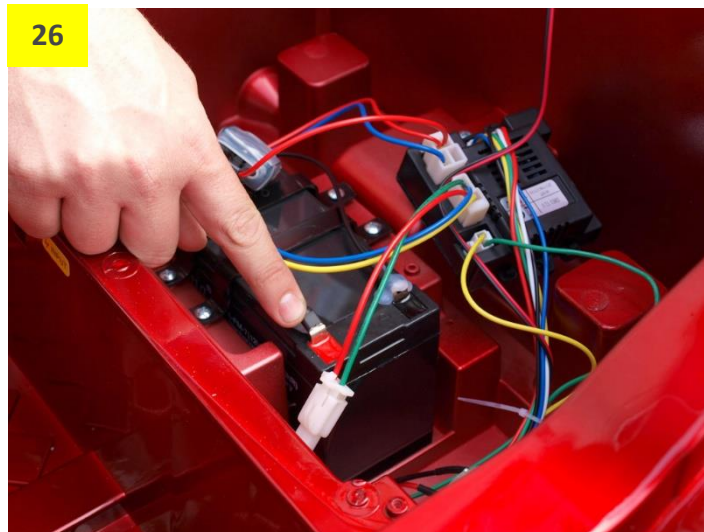

Při zapojování baterie dávejte pozor na správnou polaritu + -

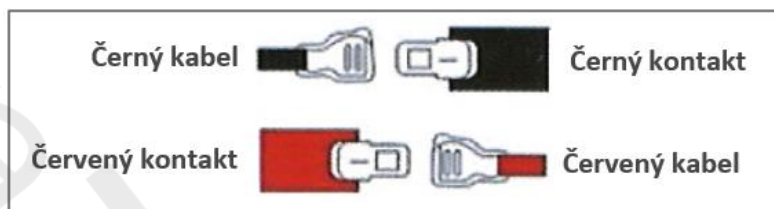

**Obr. 27 a 28:** Nasadte sedačku. Výstupky na sedačce musí zapadnout do otvorů v autíčku. Jemným tlakem dlaně zasadíte sedačku úplně nadoraz.



Návod pokračuje na další straně.


**Obr. 29:** Sedačku přišroubujte pomocí šroubků, které jste si připravili během kroku č. 25.

**Obr. 30:** Nasadte obě zpětná zrcátka. Zrcátka je třeba jemně zatlačit až nadoraz – během toho dvířka podpírejte z druhé strany dlaní jako na obrázku.



**Obr. 31:** Zkontrolujte, zda se kola točí správným směrem při jízdě vpřed i vzad: autíčko zapněte hlavním vypínačem (viz ovládací prvky na další straně), nadzvedněte jej a rukou stlačte pedál.

**Obr. 32 a 33:** Na všechna kola nasadte poklice. Výstupky na poklicích je třeba nasměrovat do otvorů v kolech.

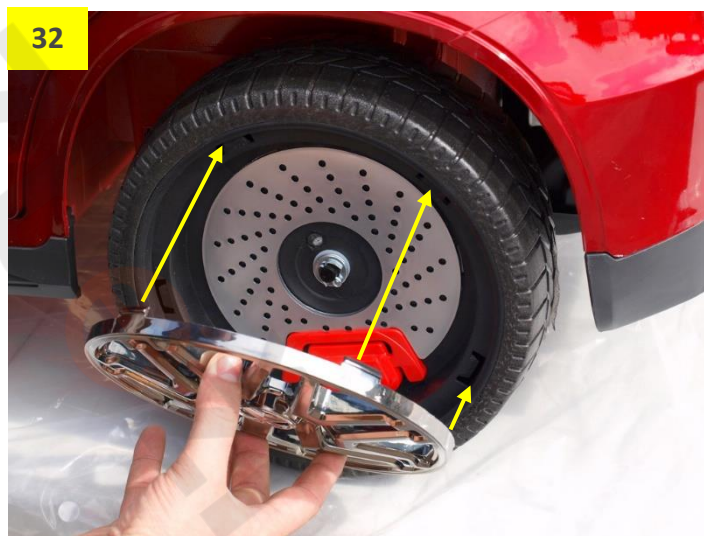

**Obr. 34:** Nasadte zadní kapotu.



**Obr. 35 a 36:** Před sloupnutím ochranných folií nápisy opatrně zahladte prstem. Folie pak stahujte pomalu a opatrně, abyste zamezili nechtěnému strhnutí nápisů.



**Obr. 37:** Otevření dveří


**Obr. 38:** Zadní výklopná kolečka pro ruční tažení autíčka.



Návod pokračuje na další straně.



## OVLÁDACÍ PRVKY

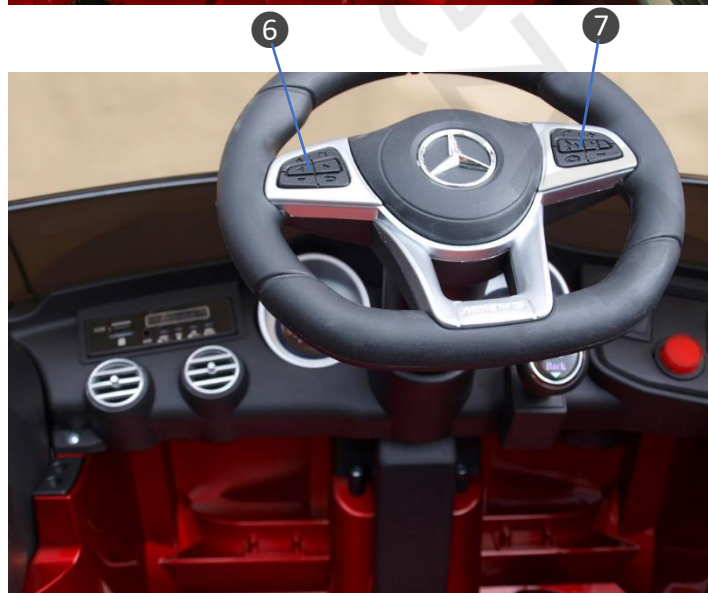

1. Hlavní vypínač – stiskem se autíčko zapne/vypne
2. Vypínač světel
3. Přepínač rychlosti (pomalu/rychle)
  - **Pozor: před změnou rychlosti vozítka vždy nejprve zcela zastavte!**
4. Řadící páčka pro směr jízdy
  - Forward = jízda dopředu
  - Stop = neutrál, stop
  - Back = zpátečka
  - **Pozor: před změnou rychlosti vozítka vždy nejprve zcela zastavte!**
5. Pedál – stlačením se autíčko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
6. Zabudovaná muzika
7. Klakson
8. USB
9. Displej
  - zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (AUX/USB/SD)
  - zobrazuje stav baterie (minimální hodnota je 12,60 V)
10. Volba zdroje hudby (volíte mezi zabudovanou muzikou / AUX / USB / SD kartou)
11. Stisknutím tlačítka = další skladba v pořadí  
Přidržením tlačítka = zvýšit hlasitost
12. Play/Pauza
13. Stisknutím tlačítka = předchozí skladba v pořadí  
Přidržením tlačítka = snížit hlasitost
14. AUX (3,5 mm jack)
15. Vstup pro SD kartu

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.  
Pozor na správnou polaritu + / -



### SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

1. Zapněte autíčko hlavním vypínačem na palubce (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Na ovladači stiskněte **tláčítko označené písmenem Z** (viz č. 3 níže), dokud se nerozžlábá jeho LED kontrolka.
3. Nyní tlačítko Z můžete uvolnit, LED kontrolka začne trvale svítit.
4. Nyní by autíčko mělo být sladěné s ovladačem.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.



1. Dopředu
2. Dozadu
3. Tlačítko Z pro synchronizaci ovladače s autíčkem
4. Doleva
5. Volba 3 rychlostí (pomalá/střední/rychlá)
6. Doprava
7. Brzda
8. LED stupnice – ukazatel zvolené rychlosti

### KOLA ZŮSTÁVAJÍ ZATOČENÁ – CO DĚLAT?

Pokud kola zůstávají zatočená, je nutné provést elektronickou kalibraci směru zatáčení.

1. Zapněte autíčko hlavním vypínačem na palubce a po dobu cca 3 vteřin nepohybujte volantem.
  2. Po 3 vteřinách otočte volantem kola do roviny.
  3. Na ovladači stiskněte tlačítko pro volbu rychlostí po dobu 5 vteřin, dokud se nerozsvítí všechny 3 LED diody.
  4. Ihned poté srovnejte ručně kola – dle potřeby je srovnejte směrem, kterým mají směřovat.
- Pokud postup selhal, opakujte prosím znovu.



**I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

**II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou vyšší rychlost.

## NABÍJENÍ BATERIE

- Dobíjení smí provádět pouze dospělá osoba.
- Před nabíjením musí být vozítko **vypnuté**.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahujte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.
- Před prvním použitím baterii plně dobijte.
- Baterii chraňte před mrazem.
- Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterii). Úplné vybití snižuje životnost baterie.



Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

**Důležité:** pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii alespoň 1x měsíčně po dobu 6 hodin. Nedodržením těchto pokynů můžete výrazně zkrátit životnost baterie.

### Jak nabíjet:

1. Vozítko vypněte.
  3. Odklopte krytku nabíjecí zásuvky pod sedačkou.
  3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
  4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



## ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům</b> .
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX/USB/SD) zapojené zařízení (MP3, mobil, flash disk atd.), zvukové efekty a klakson <b>nemusí fungovat</b> .
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům</b> .
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Dálkový ovladač nereaguje	Vybité baterie	Do ovladače vložte 2 nové mikrotužkové baterie. Nekombinujte staré a nové baterie.
	Špatně vložené baterie.	Při vkládání baterií je třeba dbát na správnou polaritu + / -
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.
Kola zůstávají zatočená	Špatná kalibrace kol	Je třeba provést elektronickou kalibraci kol – <a href="#">viz strana 9</a> .

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- **Nejezděte na mokřém povrchu nebo na svahu větším než 15 stupňů.**
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.
- **Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou střední nebo vysokou rychlost.** Nízký rychlostní stupeň při jízdě v terénu způsobuje nadměrné zatížení motorů.
- Maximální nosnost činí **25 kg**. Tuto hranici nepřesahujte.
- Vozítko nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.

### Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.

NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

