

Návod pro dětské elektrické autíčko

Retro 1950

číslo modelu: CL-1828



Copyright © BezvaZboží.cz | andos s.r.o. | Specialista na dětská elektrická vozítka

Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.


Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

OBSAH MANUÁLU

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	1
2 SESTAVENÍ VOZÍTKA.....	2
3 OVLÁDACÍ PRVKY	8
4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	9
5 NABÍJENÍ BATERIÍ	10
5 snadných kroků pro maximální životnost baterií	10
6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ.....	11

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento manuál.
- Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!** Nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- Vozítko nepoužívejte v dešti, na mokřem povrchu, ani ve sněhu. Nejezděte na povrchu s ostrými kameny.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 30 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nevratné poškození vozítka.
- Nejezděte s vozítkem do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů, převodovek, nebo elektrických obvodů, a to nad rámec záruky. Toto platí i při jízdě pomocí dálkového ovladače.
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- **Nejezděte na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**

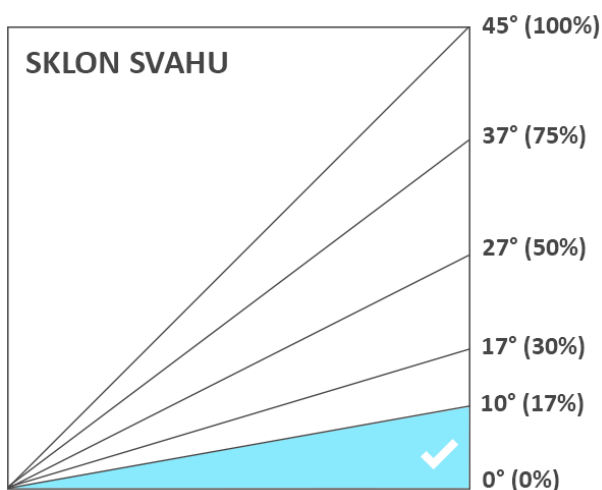


- Vozítko není určeno pro jízdu na svahu větším než **10° (tj. 17 %)**. Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
- Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr energie. Může tak dojít k rychlejšímu vybití baterií.

Bezpečnost dítěte


- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.

Obr. 1 a 2: Vozítko položte na měkkou podložku (otočené podvozkem vzhůru). Povyťáhněte na ose zadní převodovky a namažte zadní osu vazelínou. Převodovky zasuněte zpět.

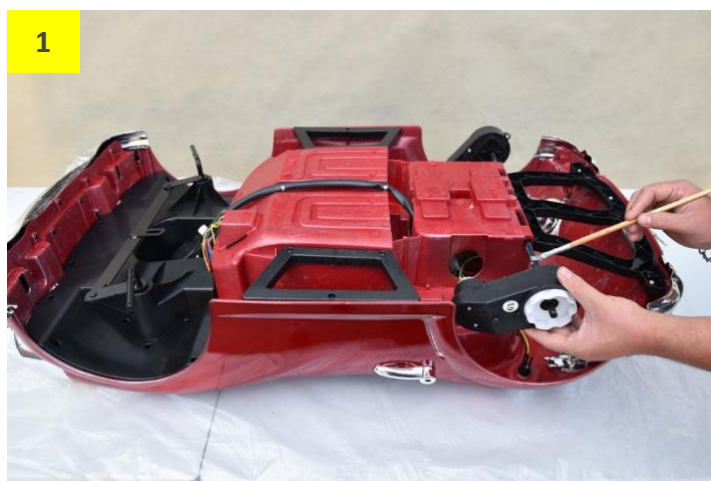

Obr. 3: Osa musí být namazaná vazelínou za převodovkou i před převodovkou.

Obr. 4: Na osu do převodovek nasadíte plastové redukce (mezikus mezi kolem a unašečem převodovky).

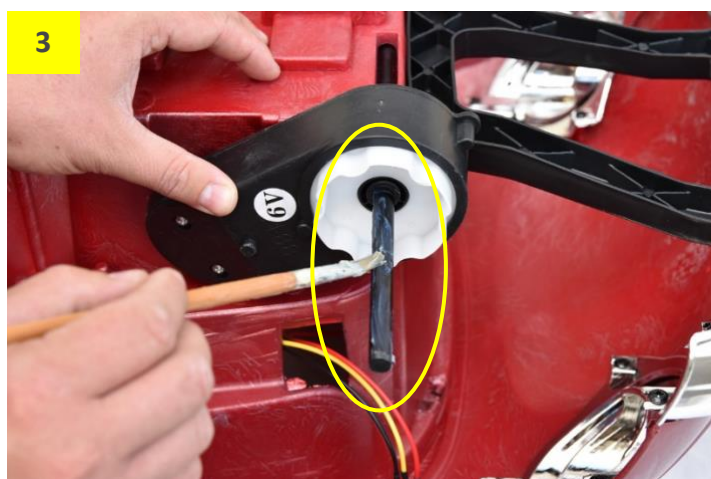


Obr. 5: Nasazený plastový mezikus mezi kolem a převodovkou.

Obr. 6: Pokud máte nasazené plastové mezikusy na obou stranách zadní osy, nasadíte obě zadní kola.




Obr. 7 a 8: Ke každému kolu nasadte na osu kovovou podložku a zajistěte závlačkou. Závlačku poté ohněte, aby nevypadla.

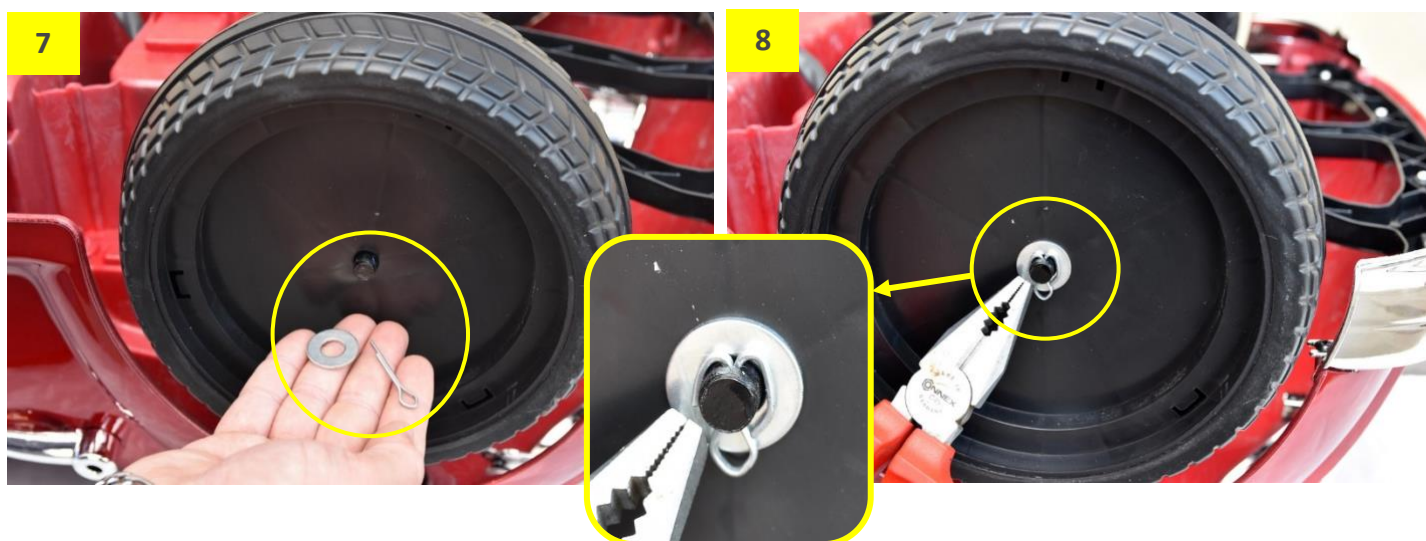


Obr. 9 a 10: Přední náprava – **Důležité!** Než nasadíte přední kola, jako první, nasadte na osy přední nápravy kovovou podložku na levou i pravou osu. Poté namažte obě osy vazelínou.



Obr. 11 a 12: Nasadte obě přední kola. Ke každému kolu nasadte na osu kovovou podložku a zajistěte závlačkou. Závlačku poté ohněte, aby nevypadla.

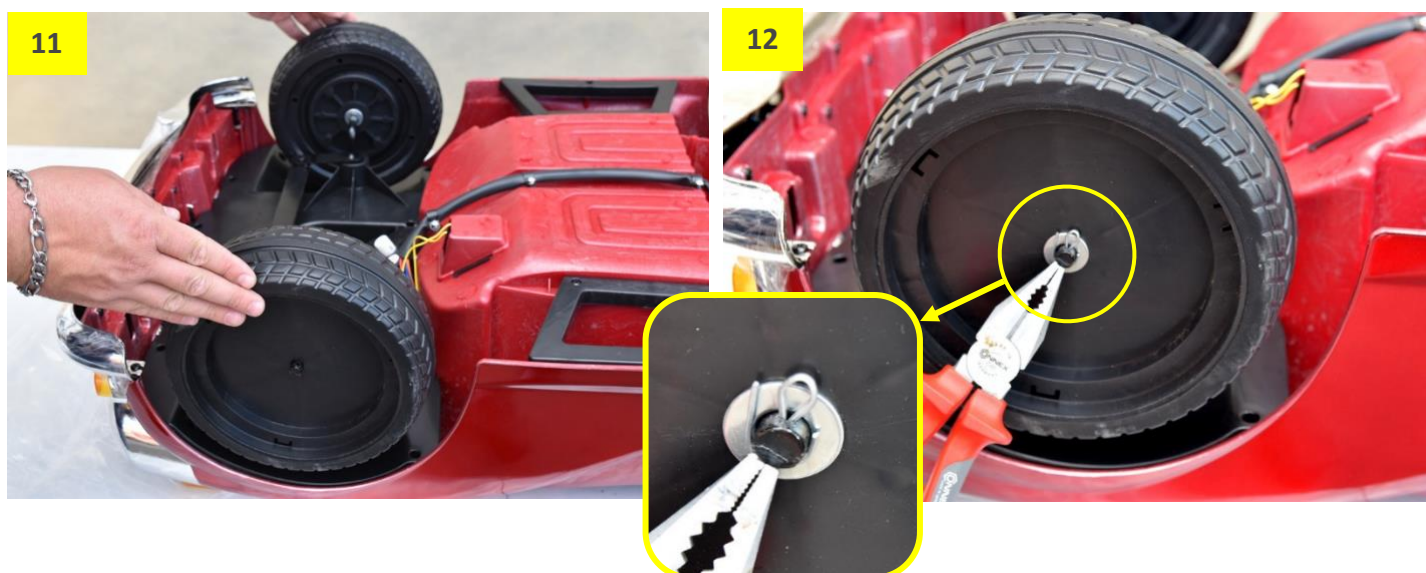

Obr. 13 a 14: Připravte si tyč řízení, namažte jí vazelínou a zastrčte do převodovky řízení v pozici jako na obrázku. Po zastrčení tyče srovnajte otvor pro zajišťovací šroubek s otvorem v převodovce řízení.

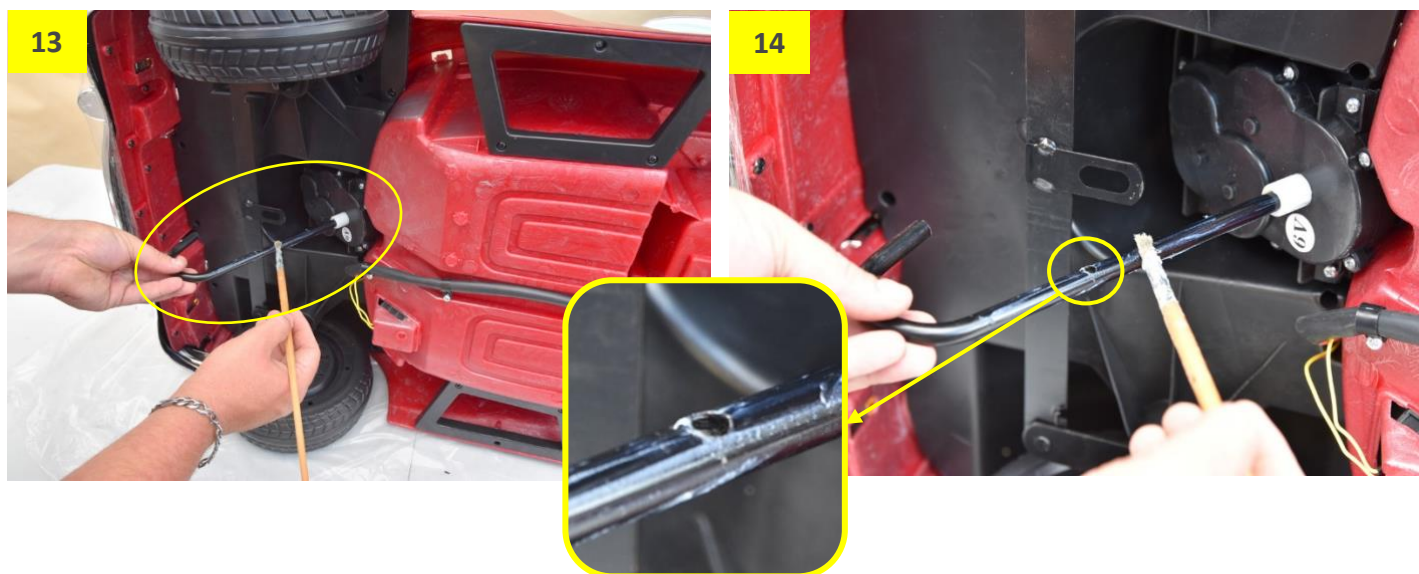


Obr. 15: Tyč zajistěte šroubkem a matkou. Matku s citem dotáhněte.

Obr. 16: Namažte vazelínou konec tyče a oko nápravy.



Obr. 17 a 18: Připravte si palubní desku a propojte konektor.

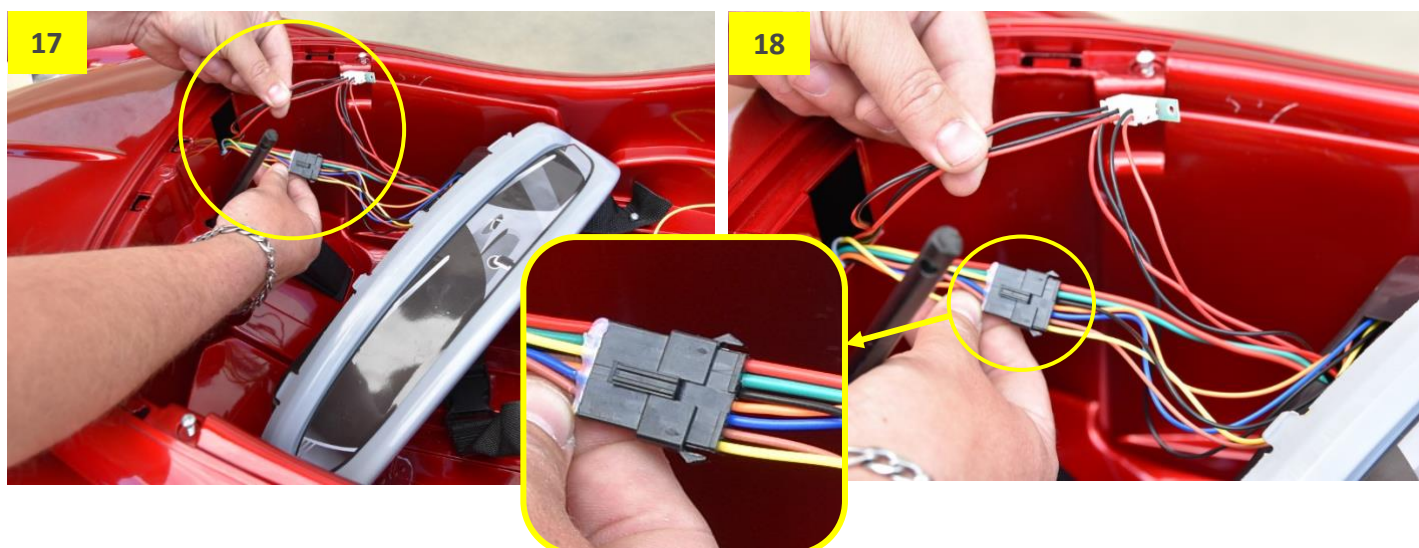

Obr. 19 a 20: Kabely s konektorem srovnajte a zastrčte do otvoru v karoserii.



Obr. 21: Nyní nasadte palubní desku, srovnajte ji a zatlačte nadoraz do otvorů v karoserii.

Obr. 22: Na levé a pravé straně přišroubujte.




Obr. 23: Nasadte volant na tyč řízení, srovnajte a zajistěte šroubkem a matkou.

Obr. 24: Nasadte obě zpětná zrcátka. Zrcátka zatlačte nadoraz do otvorů v karoserii na levé i pravé straně.



Obr. 25 a 26: Zapojení baterie – červený (+) kabel s konektorem nasuňte na červený (+) kontakt baterie (takto musí být zapojeny obě baterie).

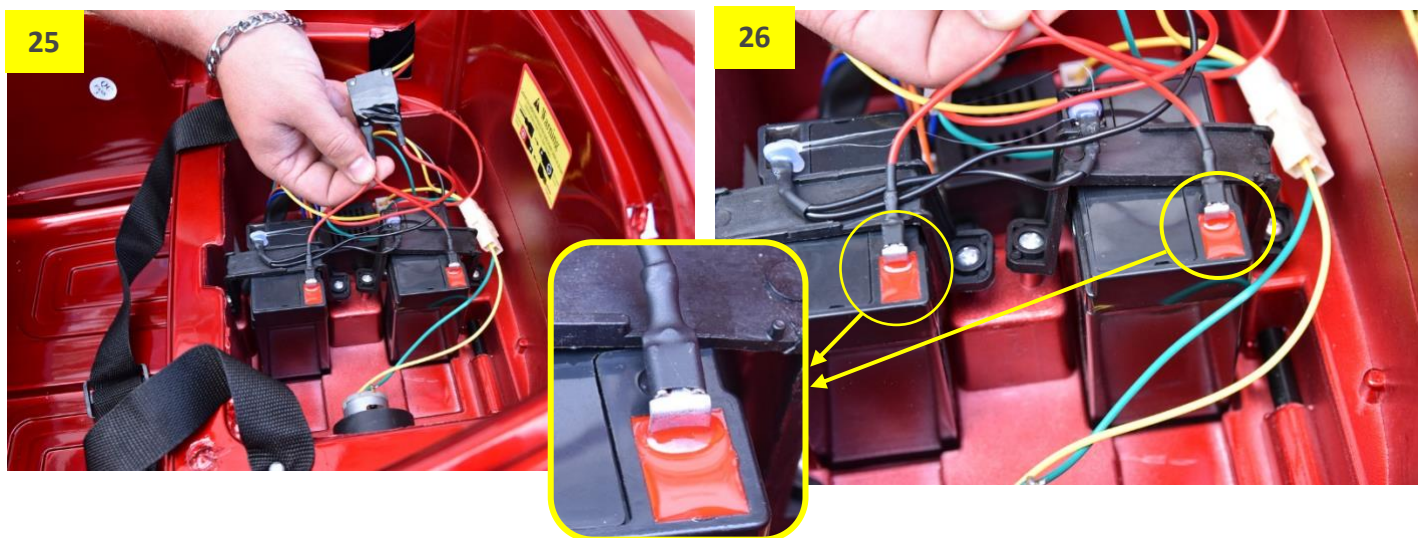

Obr. 27: Zkontrolujte znovu správné zapojení obou baterií (červený kabel + / černý kabel -). Poté zapněte autíčko a vyzkoušejte, zda se kola otáčejí správným směrem vpřed/vzad (dříve, než nasadíte poklice kol).
Obr. 28: Nyní nasadte sedačku.



Obr. 29 a 30: Zadní výstupky v sedačce zasuňte do otvorů v karoserii. Sedačku srovnejte a přišroubujte.



Obr. 31 a 32: Nyní nasadte na kola poklice. Výstupky v poklici zatlačte nadoraz do otvorů v kolech.



Obr. 33: Originální nabíječka 6V/1000mA

Obr. 34: Nabíjecí zásuvka se nachází pod víčkem v zadní části autíčka.



Obr. 35: Hudební přehrávač s LED ukazatelem stavu nabití baterie.


Obr. 36: Dálkový ovladač 2.4G




3 OVLÁDACÍ PRVKY



1. Spínací skříňka (otočením klíče doprava=zapnuto / otočením zpět=vypnuto)
2. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním zabrzdí
3. Klakson
4. Hudba nahraná z výroby
5. Přepínání směru jízdy při jízdě na pedál (O=vpřed / l=vzad)
 - **POZOR: před změnou směru jízdy nebo rychlosti vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí poškození motorů a převodovek.**

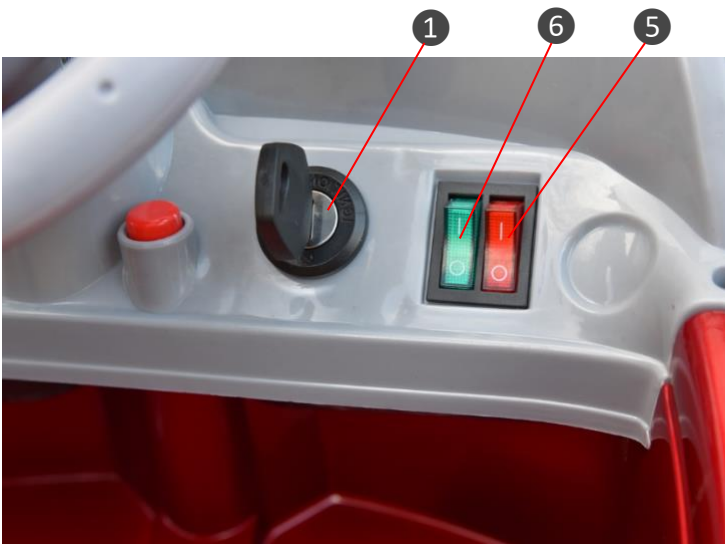

6. Funkce houpatí autíčka na místě (O=vypnuto / l=zapnuto)
7. Hudební přehrávač s ukazatelem stavu nabití baterie
8. Vstup AUX (3,5 mm jack)
9. Vstup USB (zapojení např. flash disku pro přehrávání vlastní hudby ve formátu MP3)
10. Stiskem tlačítka = hudba nahraná z výroby / *přepínání skladeb (vzad) Přidržením tlačítka = snížíte hlasitost
11. Povídky (anglicky) / pauza
12. Stiskem tlačítka = hudba nahraná z výroby / *přepínání skladeb (vpřed) Přidržením tlačítka = zvýšíte hlasitost
13. Povídky (anglicky)
14. Ukazatel stavu nabití baterie (při plném nabití svítí na symbolu baterie všechna pole)

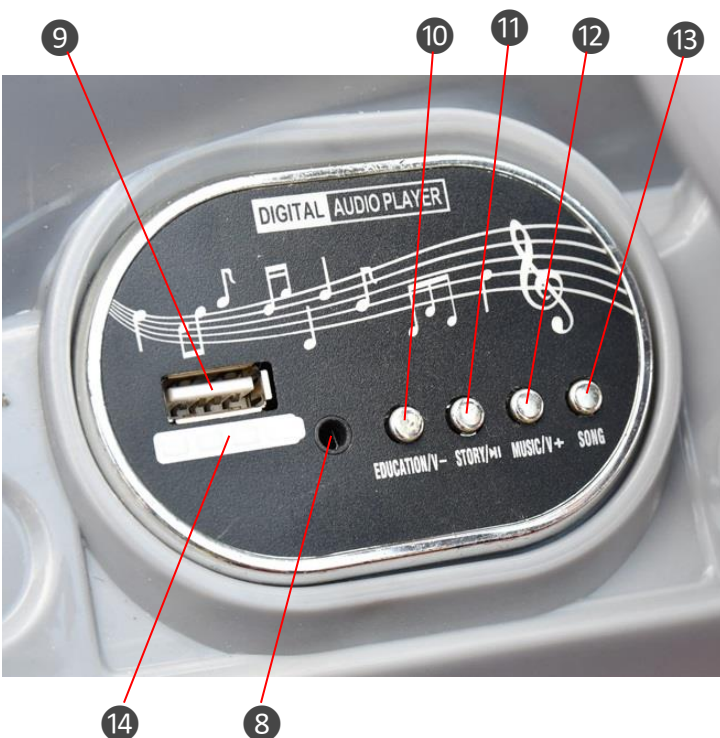

* přepínání skladeb lze využít pouze při poslechu hudby s USB nebo MP3

4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -




Synchronizace vozítka s dálkovým ovladačem

1. **Vozítko vypněte** pomocí klíče ve spínací skříňce na palubce (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Na ovladači stiskněte tlačítko **S** přidržte po dobu 4 vteřin, nebo stále držte, dokud nezačne blikat jedna LED dioda rychlosti .
3. Tlačítko **S** na ovladači držte stále stisknuté a **zapněte autíčko** otočením klíče na palubce.
4. **Tlačítko nyní uvolněte**, blikání LED diody rychlosti by se mělo změnit v trvalé svícení všech LED diod.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

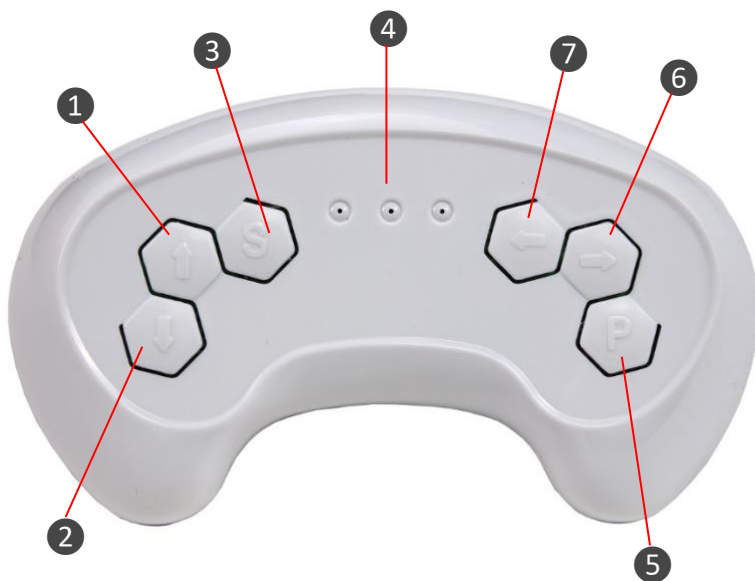

1. Dopředu
2. Dozadu
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. Tři LED diody rychlosti
5. Brzda – Stop
6. Doprava
7. Doleva



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost**.

5 NABÍJENÍ BATERÍ


- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být vozítko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahajte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjete **maximálně 12 hodin**.

Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!



Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky ve vozítku.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky 220 V.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.
 - **LED dioda na nabíječce:**
svítí červeně = baterie se nabíjí
svítí zeleně = baterie je nabitá

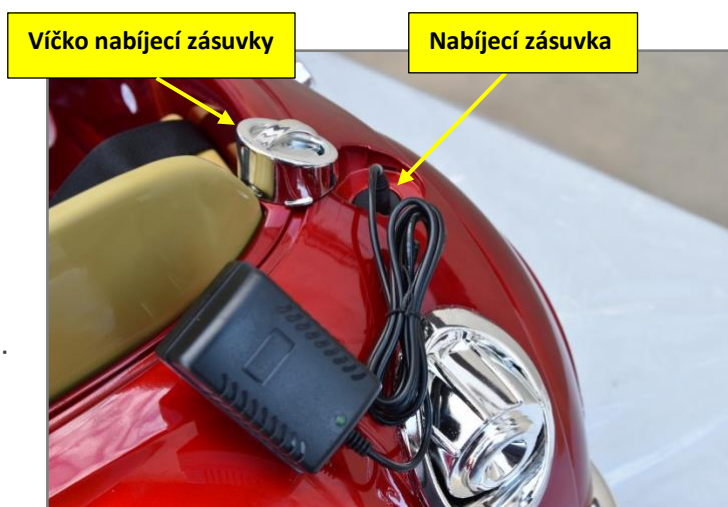

5 snadných kroků pro maximální životnost baterií

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdelší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5 hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. **Důležité:** Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjete baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.



6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat.
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.
Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné.	Vybité baterie	Dobijte prosím baterie.
	Nastavená pomalá rychlost	Překontrolujte, zda na palubní desce není přepínač pro změnu rychlosti v poloze pro pomalou jízdu. Zároveň se ujistěte, že jste nezvolili pomalou jízdu na dálkovém ovladači.
Vozítko nejede na dálkový ovladač	Slabé baterie v ovladači	Vyměňte baterie v ovladači za nové.
	Ovladač není spárován s vozítkem	Spárujte znovu ovladač s vozítkem dle návodu.