

DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO NEON QLS

NÁVOD K SESTAVENÍ


 **BezvaZboží.cz**
...váš pohodový nákup





Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1: Odstraňte gumu fixující motory. **Obr. 2:** Připravte si kola - zadní kola (s unašečem), přední kola (bez unašeče)

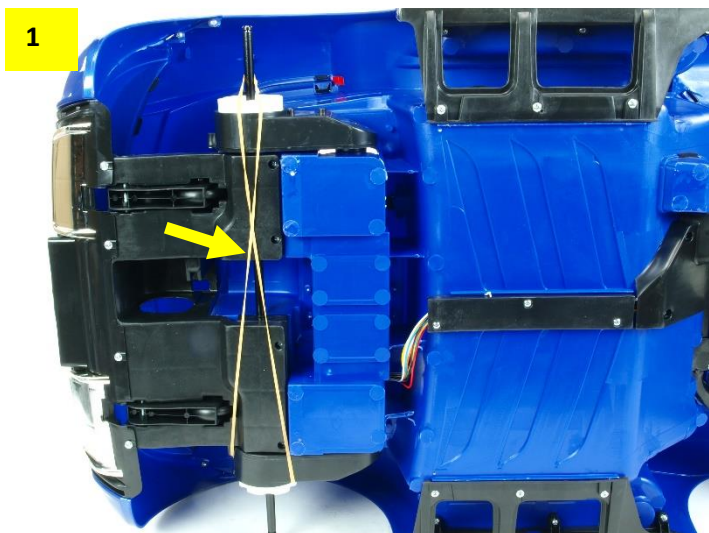

Obr. 3-4: Přední náprava – na levou i pravou stranu předních os **vložte nejdříve kovové podložky**, až poté přední kola. Než nasadíte kola, potřete osy vazelínou nebo olejem.

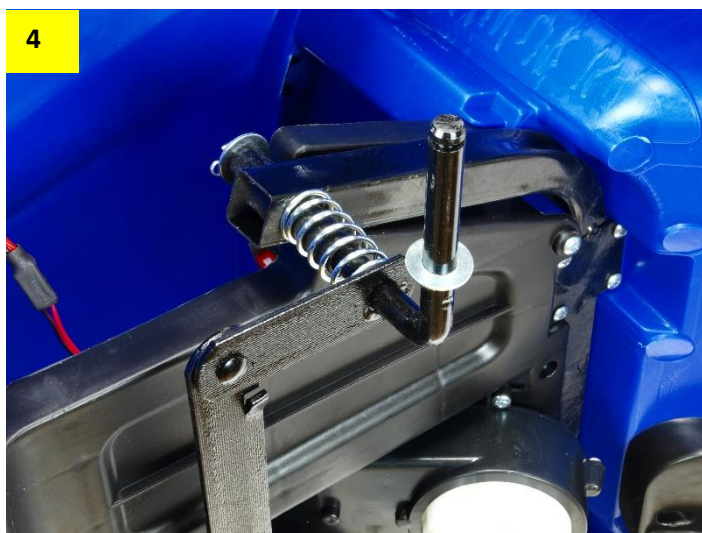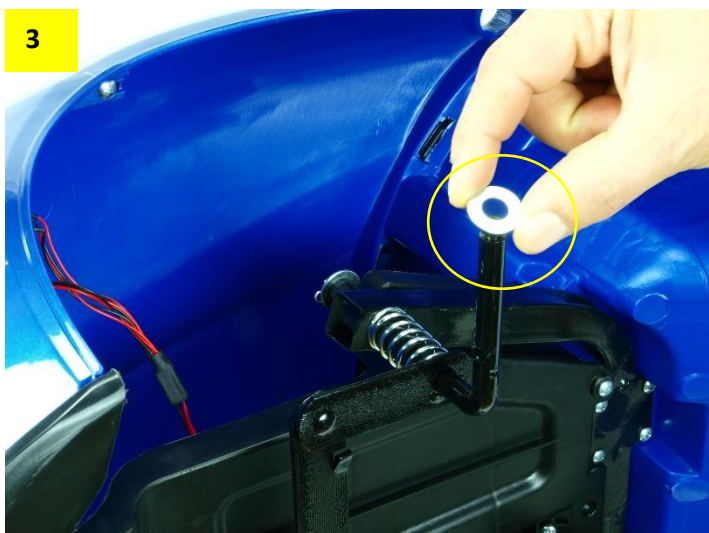

Obr. 5: Přední kola - autíčko disponuje rychloupínacími koly. Zkontrolujte, zda jsou na obou stranách **přední nápravy nasazeny podložky** viz obr. 3 a 4. Nyní nasadte přední kolo na osu, stlačte střed kola a dosuňte kolo do konce osy, až se zacvakne. Stejným způsobem nasadte i druhé kolo.

Obr. 6: Zadní kola - Nasadte zadní kolo na zadní osu (unašečem do převodovek), stlačte střed kola a dosuňte kolo do konce, až se zacvakne. Stejným způsobem nasadte i druhé kolo.



Obr. 7-9: Nasazení poklic na kola – poklice natočte tak, aby výstupky na poklici směřovaly do otvorů v disku kola. Jemným stlačením poklici do kol zacvakněte. Netlačte silou, aby nedošlo k ulomení výstupků na poklici.



Obr. 10 a 11: Nasazení předního okna – okno má na spodní hraně výstupky, které se zasunou do otvorů v karoserii. Mírným tlakem zasuňte okno až nadoraz do karoserie.



Obr. 12-15: Nasazení volantu – Vyndejte šroubek z tyče řízení. Propojte konektor od volantu s konektorem v palubní desce. Před nasazením volantu, zastrčte kabel s konektorem do otvoru v palubní desce u tyče řízení. Nasadte volant, prostrčte šroubek volantem a tyčí řízení, šroubek zajistěte matickou.







Obr. 16: Nasadíte levé a pravé zrcátko




Obr. 17: Připojte baterii. Červený kabel (+) na červený kontakt baterie (+).

Obr. 18-20: Sedadlo – vyšroubujte levý a pravý šroubek sedadla z karoserie. Nasadíte sedačku. Výstupky na zadní straně sedadla musí zapadnout do karoserie. Po té sedačku přišroubujte.

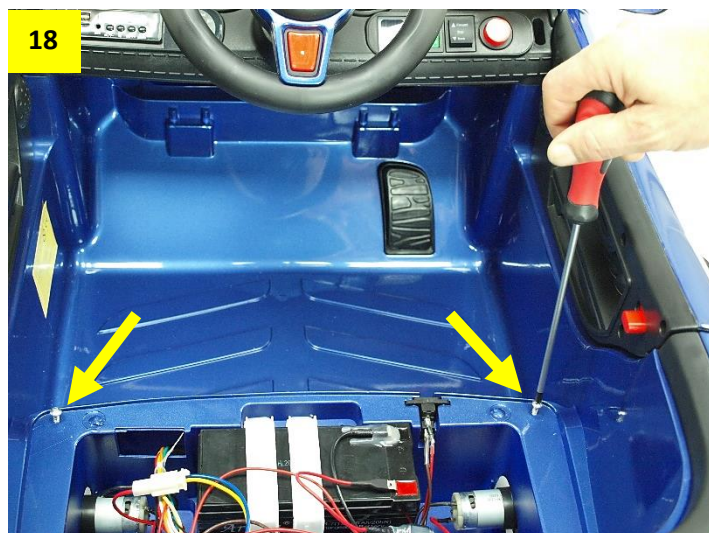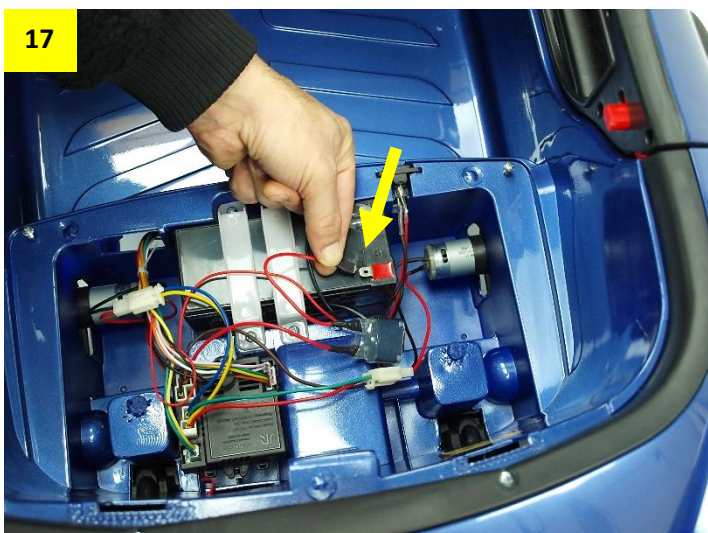



Obr. 21: Nabíjecí zásuvka - konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

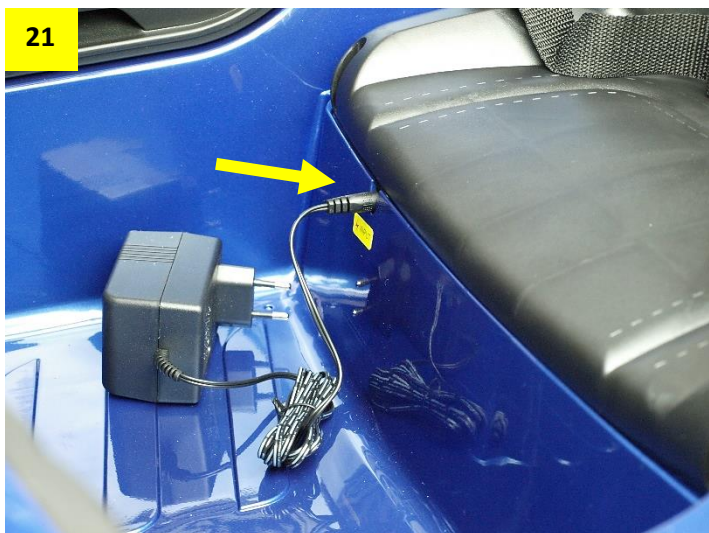


Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.


Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

Obr. 22: Otvírání dveří


Obr. 23: Pomocná výklopná kolečka pro možnost ručního tažení autíčka.

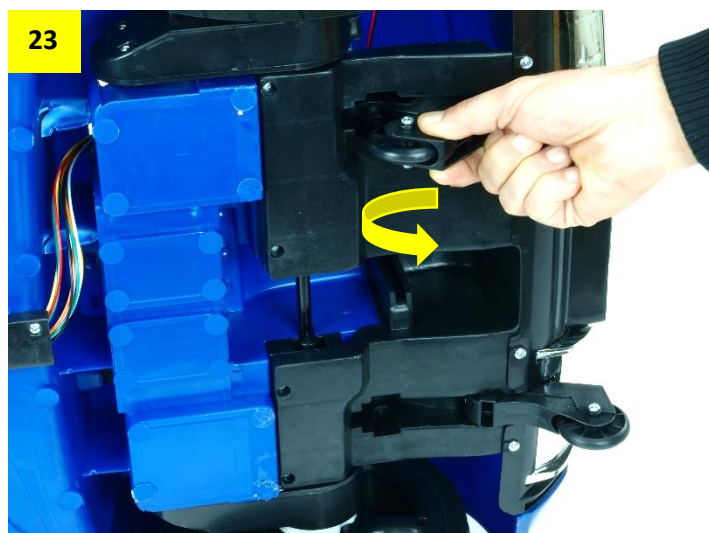

Obr. 24-25: Výklopné madlo pro ruční tažení autíčka

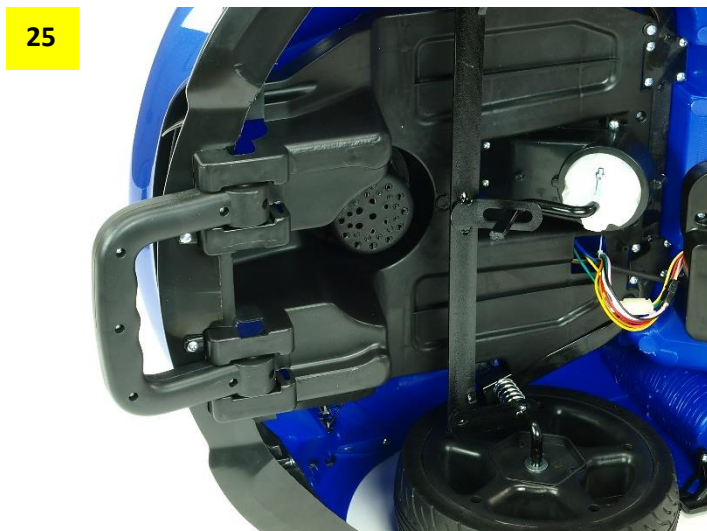

OVLÁDACÍ PRVKY - PALUBNÍ DESKA

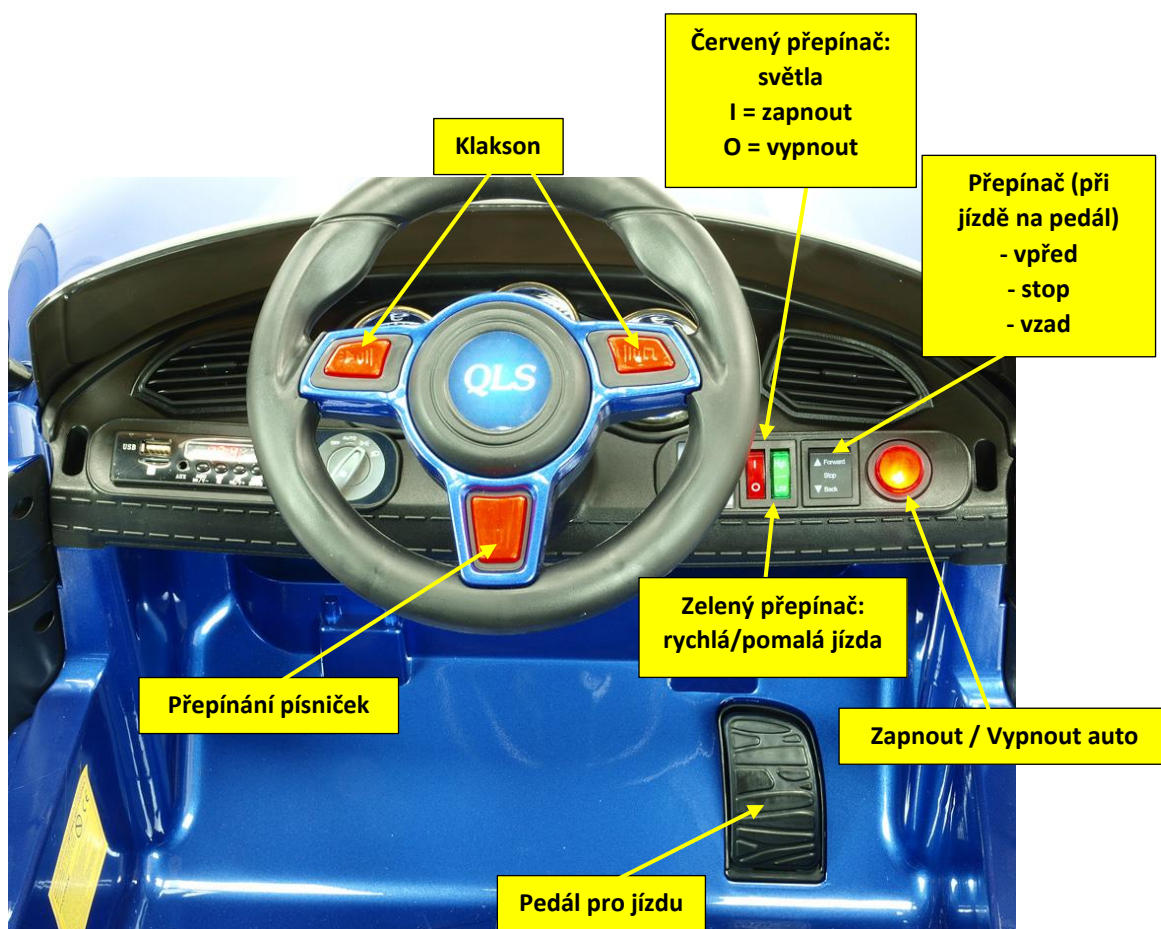

První údaj po zapnutí se na displeji zobrazí voltmetr – ukazatel stavu nabití baterie, minimální stav je 12,50 V

Vstupy pro MP3, USB a TF (paměťovou) kartu
Pro ovládání hlasitosti zvykových efektů
přidrže šipky nebo + / -



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM


Vypněte autíčko – před synchronizací musí být vypnuté.

Na ovladači stiskněte a přidrže současně tlačítka **vpřed** a **vzad** po dobu 2-4 vteřin. LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (stále držte tlačítka vpřed a vzad) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.

Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

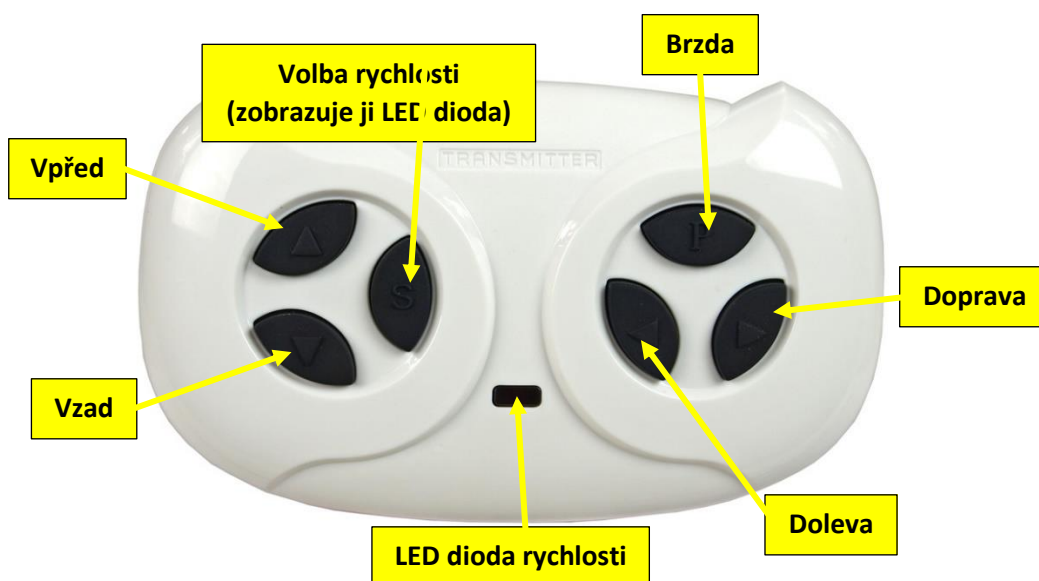

NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

