

# Dětská elektrická motorka **Policie mini 911**

NÁVOD



## **Upozornění**

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.


**Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

## OBSAH MANUÁLU

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	1
2 SESTAVENÍ VOZÍTKA.....	2
3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA .....	7
5 NABÍJENÍ BATERIÍ.....	8
5 snadných kroků pro maximální životnost baterií .....	8
6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ .....	9

## 1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento manuál.
- Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!**
- Vozítko nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 20 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nenávratné poškození vozítka.
- Vozítko nikdy nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- **Nejezděte na mokřém povrchu nebo na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**

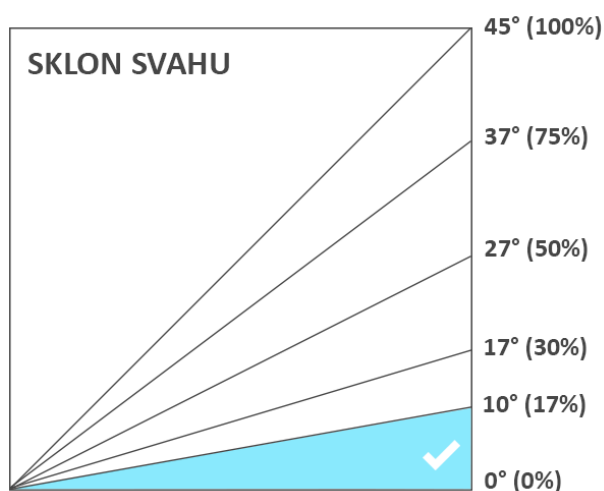



- Vozítko není určeno pro jízdu na svahu větším než 10° (tj. 17 %). Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
- Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr energie. Může tak dojít k rychlejšímu vybití baterií.

### Bezpečnost dítěte


- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.

**Obr. 1:** Připravte si zadní osu, 2x menší a 2x větší kovové podložky, 2x matice a 1x plastový váleček.

**Obr. 2:** Důležité: Osu nejprve namažte po celé délce vazelínou, případně olejem. Nedodržáním hrozí nenávratné poškození vozítka.

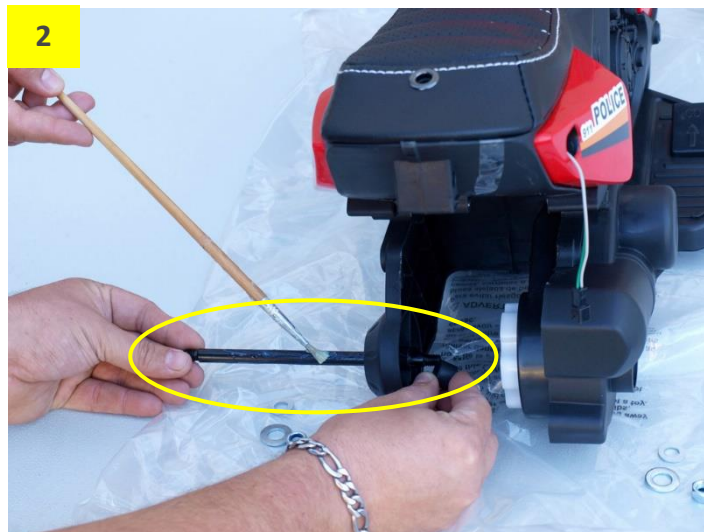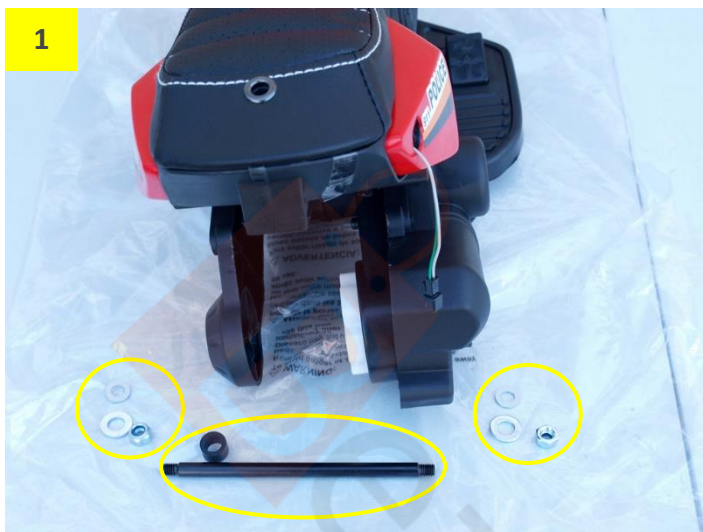

**Obr. 3 a 4:** Na osu nasadte plastový váleček. Osu následně prostrčte skrze kolo.

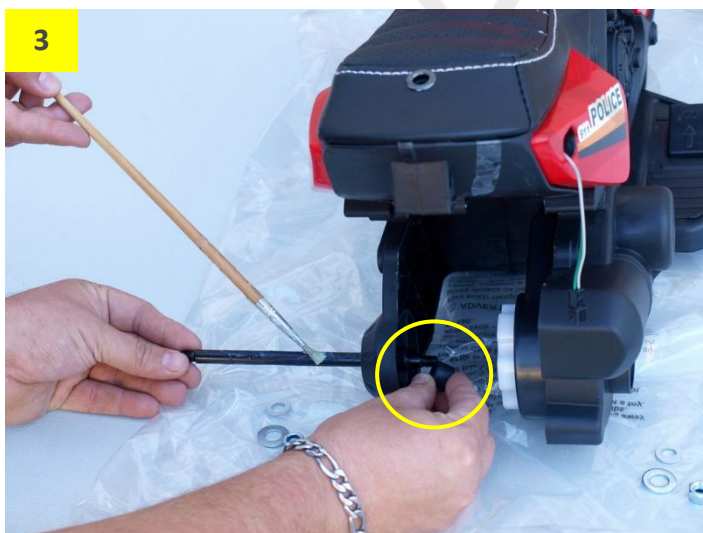

**Obr. 5 a 6:** Na osu nyní z vnější strany nasadte velkou a menší kovovou podložku. Poté na osu našroubujte matice a utáhněte je. Matice utahujte obě zároveň. Po dotažení se kolo musí stále volně otáčet.




**Obr. 7:** Matice dotahujte zároveň. Dejte pozor, aby se kolo po dotažení matic stále volně otáčelo.

**Obr. 8:** Nasadte stupačku.




**Obr. 9:** Stupačku zasaďte úplně nadoraz. Během toho motorku podpírejte z druhé strany jako na obrázku.

**Obr. 10:** Přišroubujte nápravu s balančními kolečky.

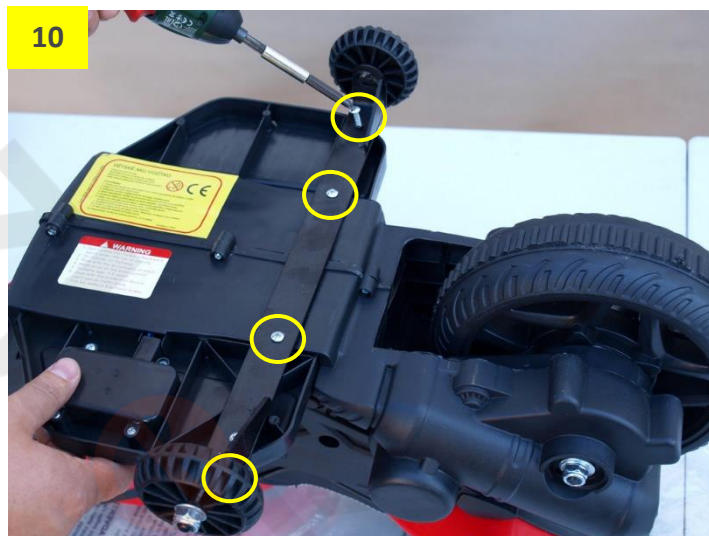

**Obr. 11:** Přední vidlici s kolem zasaďte do otvoru v motorce tak, aby řídicí tyč vycházela ven.

**Obr. 12:** Zapojte konektory ovládacího panelu. Pozor, po zapojení konektorů panel stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a nechtěnému vytržení kabelů!

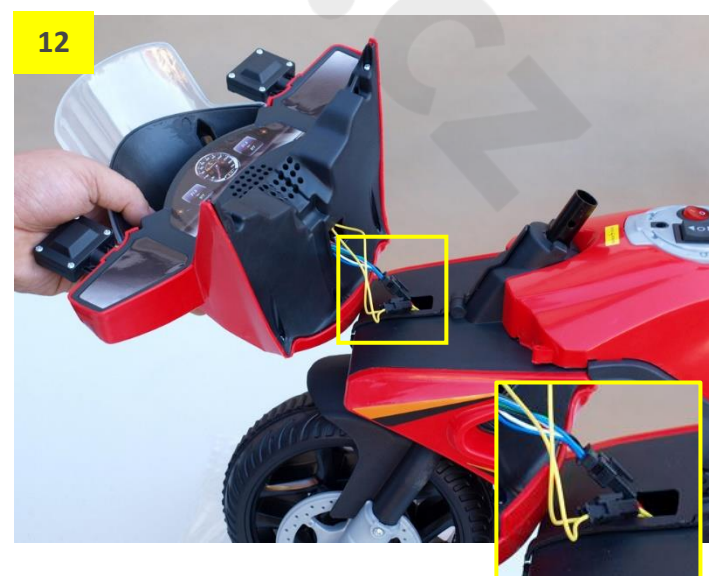


**Obr. 13:** Panel motorky stále držte. Během toho srovnejte zapojené konektory spolu s kabely a zastrčte je do otvoru v motorce.

**Obr. 14:** Panel nasadte do jeho polohy.



**Obr. 15:** Panel přišroubujte.

**Obr. 16:** Pro snazší nasazení řídítek namažte řídící tyč vazelínou, případně olejem.

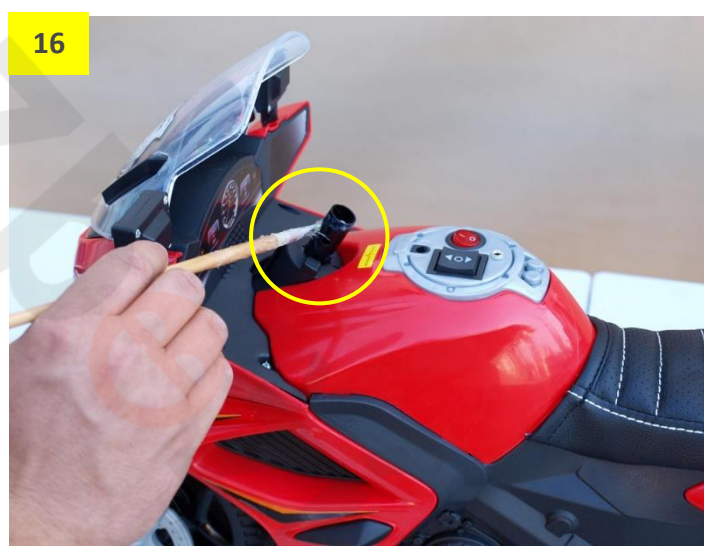


**Obr. 17 a 18:** Nasadte řídítka a přišroubujte je.



**Obr. 19:** Zapojte konektor od majáčku. Po jeho zapojení majáček stále držte, aby nedošlo k vytržení kabelů.

**Obr. 20:** Konektor s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru v těle motorčky.

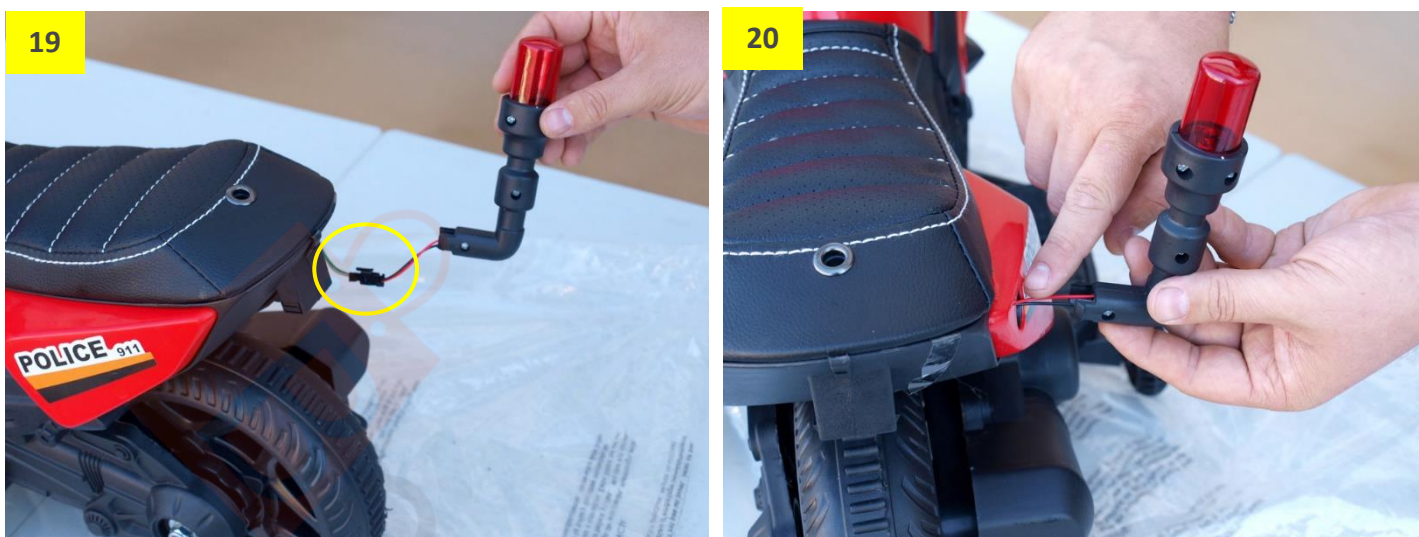

**Obr. 21:** Majáček jemným tlakem zasuňte úplně nadoraz.

**Obr. 22:** Nasazení zadní SPZ



**Obr. 23 a 24:** Zapojení baterie: červený kabel na červené plus + a černý kabel na černé mínus -



**Obr. 25:** Nasaďte sedačku a přišroubujte ji.

**Obr. 26:** Motoriku zapněte, zařaďte směr jízdy (viz kapitola [3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA](#) na straně 7) a nadzvedněte zadní kolo do vzduchu. Rukou stlačte pedál a ověřte, zda se kolo točí správným směrem při jízdě vpřed i vzad.




**Obr. 27 a 28:** Pokud kontrola směru otáčení proběhla v pořádku, zbývá už jen nasaďit plastové krytky.



Návod pokračuje na další straně.

### 3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA

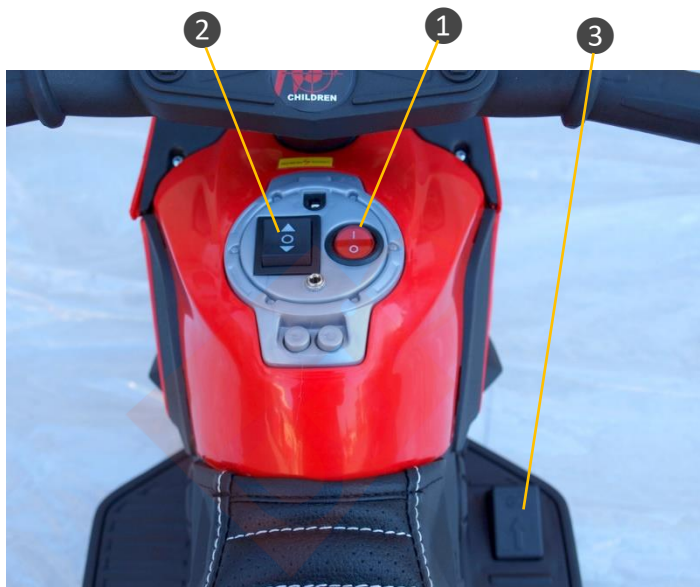

1. Hlavní vypínač = zapnout/vypnout motorku
2. Řazení směru jízdy – 3 polohy:
  - vpřed
  - neutrál (stání na místě)
  - vzad
  - **POZOR: před změnou směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí nenávratné poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.**
3. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
4. AUX (vstup pro 3,5 mm jack)
5. Stisknutím tlačítka = zabudovaná muzika  
Přidržením tlačítka = snížit hlasitost
6. Stisknutím tlačítka = policejní siréna  
Přidržením tlačítka = navýšit hlasitost



Návod pokračuje na další straně.



## 5 NABÍJENÍ BATERÍ

- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být motorka **vypnutá**.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahujte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.



Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

### Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
  3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
  4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



## 5 snadných kroků pro maximální životnost baterií

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdélší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 6-8 hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. **Důležité:** Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjejte baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.



## 6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům.</b>
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson <b>nemusí fungovat.</b>
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům.</b>
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.
Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné.	Vybité baterie	Dobijte prosím baterie.