

# Dětská elektrická čtyřkolka **PREDATOR XXL**

NÁVOD



## **Upozornění**

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.


**Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

## OBSAH MANUÁLU

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	1
2 SESTAVENÍ VOZÍTKA.....	2
OVLÁDACÍ PRVKY.....	7
4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	8
5 NABÍJENÍ BATERIÍ.....	9
5 snadných kroků pro maximální životnost baterií .....	9
6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ .....	10

### 1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento manuál.
- Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!** Nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- Vozítko nepoužívejte v dešti, na mokřem povrchu, ani ve sněhu. Nejezděte na povrchu s ostrými kameny.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 30 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nevratné poškození vozítka. Nosnost výklopné korby je 5 kg.
- Nejezděte s vozítkem do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů, převodovek, nebo elektrických obvodů, a to nad rámec záruky. Toto platí i při jízdě pomocí dálkového ovladače.
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- **Nejezděte na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**

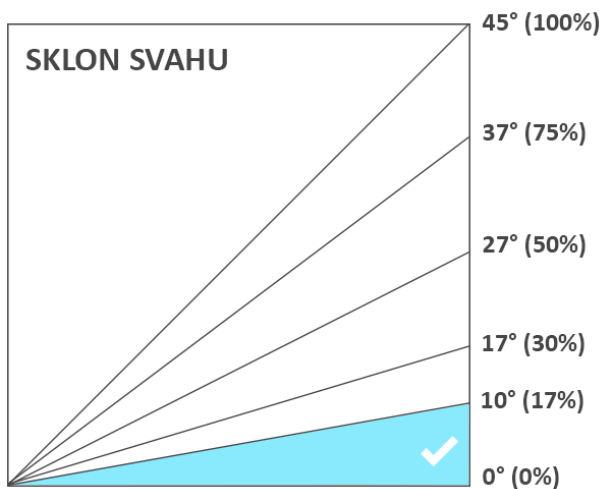


- Vozítko není určeno pro jízdu na svahu větším než **10° (tj. 17 %)**. Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
- Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr energie. Může tak dojít k rychlejšímu vybití baterií.

#### **Bezpečnost dítěte**


- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.

**Obr. 1:** Čtyřkolku položte na měkkou podložku. Odstraňte všechny vázací pásy. Vyjměte zadní osu kol.

**Obr. 2:** Vyklepte zadní díl s motory a odpružením.

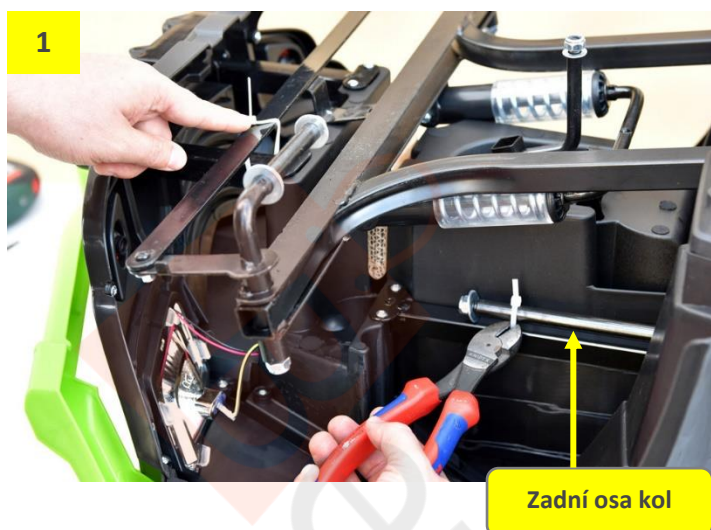

**Obr. 3 a 4:** Zatačte shora, dokud se celý díl nezacvakne do podvozku čtyřkolky. Zadní osu namažte vazelínou a prostrčte do obou převodovek

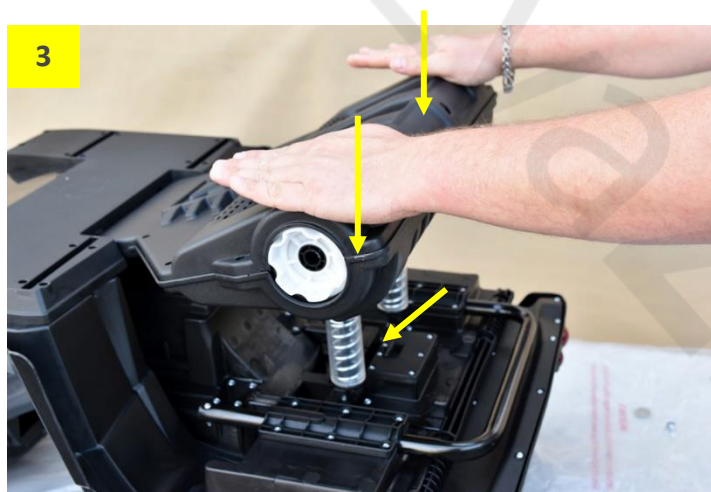


**Obr. 5 a 6:** Obě zadní kola nasadte na zadní osu, poté k oběma kolům přiložte z vnější strany jednu kovovou podložku.



**Obr. 7:** Nyní ke kolům přišroubujte matice. Matice utahujte na obou stranách současně.

**Obr. 8:** Odšroubujte krátký plocháč na straně přední nápravy.

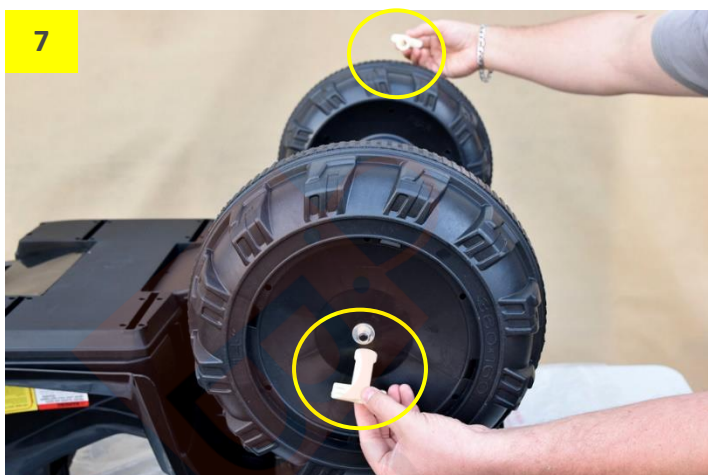


**Obr. 9 a 10:** Nyní srovnejte přední nápravu do polohy jako na obrázku 9. Krátký plocháč opět přišroubujte.




**Obr. 11:** Odšroubujte matku a podložku z tyče řízení.

**Obr. 12:** Vyklopte přední část nápravy s odpružením a zacvakněte do podvozku čtyřkolky. Tyč řízení musí procházet okem nápravy.

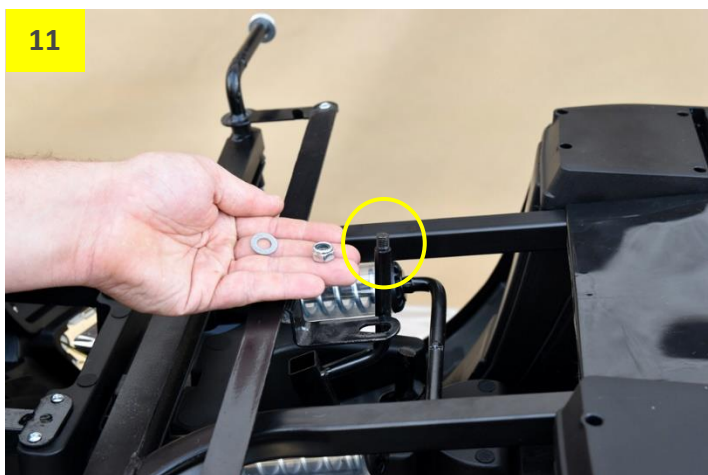

**Obr. 13:** Tyč řízení namažte vazelínou, nasadte podložku a matku. Matku s citem dotáhněte.

**Obr. 14:** Než nasadíte přední kola, namažte osy vazelínou. **Důležité!** Vždy nasadte jako první kovovou podložku (vnitřní), až po té kolo!

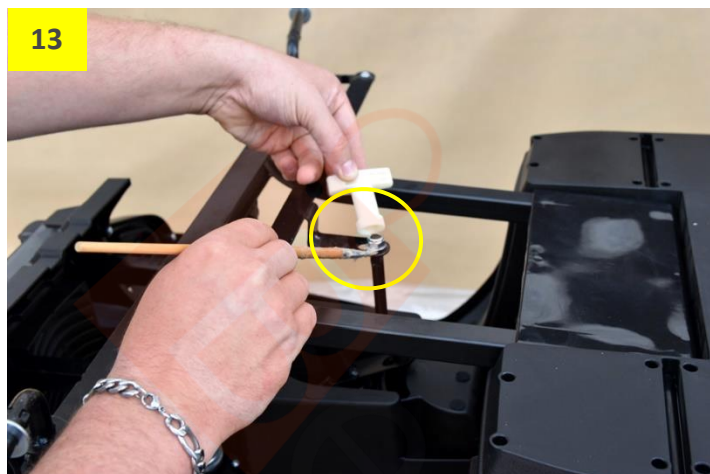


**Obr. 15 a 16:** Na přední osy nasadte kola. Ke kolům přiložte (vnější) kovové podložky a přišroubujte matice. Kola se musí po dotažení volně otáčet!




**Obr. 17:** Připojení baterie (červený kabel na červený +pól baterie).

**Obr. 18:** Po připojení baterie nadzvedněte zadní kola a zkontrolujte správné otáčení kol.

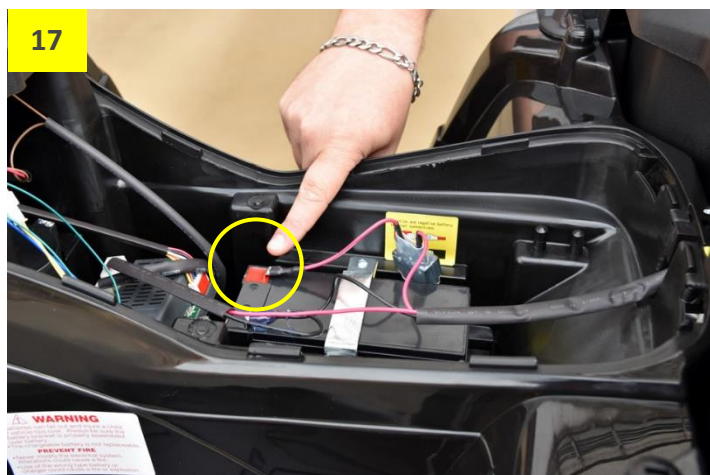


**Obr. 19 a 20:** Pokud se kola točí správným směrem, nasadte poklice. Výstupky na poklici zatlačte do otvorů v kolech.

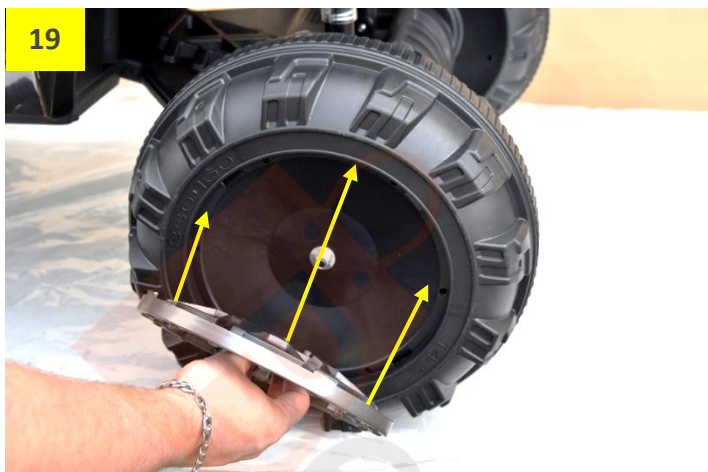

**Obr. 21 a 22:** Než nasadíte řídítka, namažte tyč řízení vazelínou.



**Obr. 23 a 24:** Nasadte plastový kryt

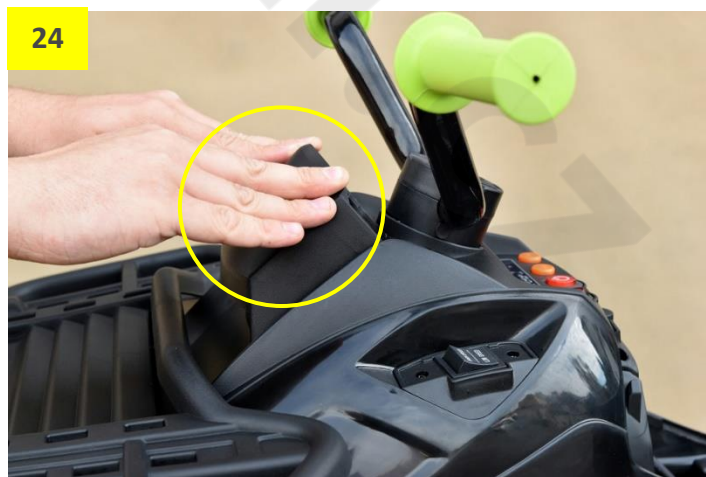

Obr. 25 a 26: Nasaďte sedačku. Sedačku srovnejte do správné polohy.



Obr. 27 a 28: Sedačku přišroubujte.



Obr. 29: Odjištění a zajištění zadní výklopné korby.

Obr. 30: Kovové madlo pro ruční tažení čtyřkolky.



## OVLÁDACÍ PRVKY



1. Hlavní vypínač – stiskem se čtyřkolka zapne/vypne
2. Vypínač světel
3. Přepínání rychlosti jízdy (rychle/pomalů)
  - **POZOR: před změnou rychlosti vozítka vždy nejprve zcela zastavte!**
4. Pedál – stlačením se čtyřkolka rozjede, uvolněním samo zabrzdí
5. Přepínání jízdy vpřed a vzad
  - **POZOR: před změnou směru jízdy vozítka vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí poškození motorů a převodovek.**
6. Klakson, muzika
7. Nabíjecí zásuvka
8. Displej
  - zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (FM/AUX/USB/SD)
  - zobrazuje stav baterie (minimální hodnota nabité baterie je 12,60 V)
9. AUX (3,5 mm jack)
10. USB
11. Vstup pro SD kartu
12. MODE-Volba zdroje hudby (volíte mezi zabudovanou muzikou FM / AUX / USB / SD kartou)
13. Stisknutím tlačítka = další skladba v pořadí  
Přidržením tlačítka = zvýšit hlasitost
14. Play/Pauza
15. Stisknutím tlačítka = předchozí skladba v pořadí  
Přidržením tlačítka = snížit hlasitost



## 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.  
Pozor na správnou polaritu + / -




### Synchronizace čtyřkolky s dálkovým ovladačem

1. Čtyřkolku **vypněte** pomocí hlavního vypínače na palubce (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Vložte do ovladače baterie – rozsvítí se LED dioda rychlosti.
3. Na ovladači stiskněte oválné tlačítko pro spárování, přidržte je po dobu 4 vteřin, nebo stále držte, dokud se LED dioda rychlosti nerozblíká.
4. Ihned po rozblíknutí LED diody zapněte čtyřkolku hlavním vypínačem ON/OFF, blikání LED diody rychlosti by se mělo změnit v trvalé svícení.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

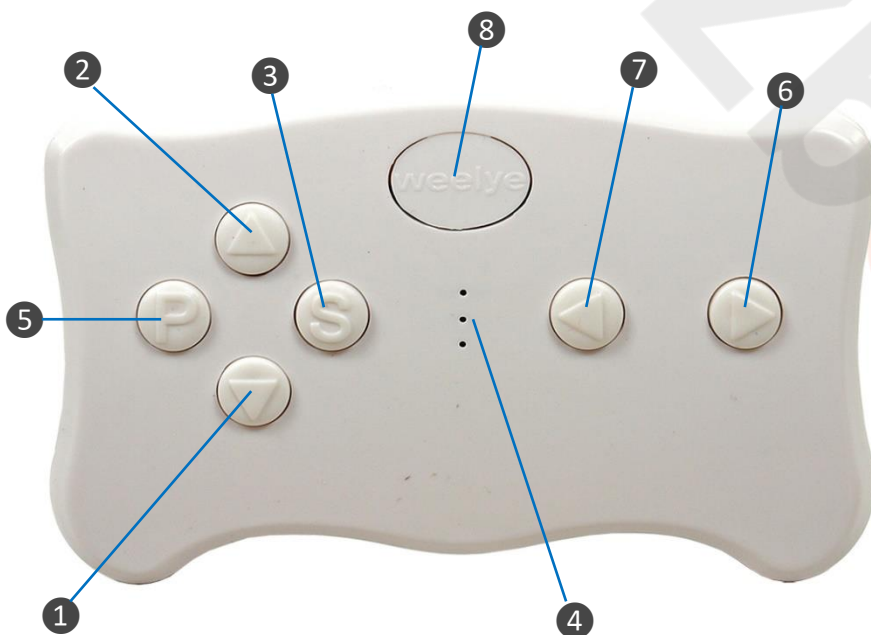

1. Dozadu
2. Dopředu
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. LED diody rychlosti – zobrazují zvolený rychlostní stupeň
5. Brzda - Stop
6. Doprava
7. Doleva
8. Tlačítko pro spárování ovladače



**I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

**II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost**.

## 5 NABÍJENÍ BATERÍ

- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být autíčko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahujte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.

Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!



### Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
  3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
  4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky 220 V.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



## 5 snadných kroků pro maximální životnost baterií

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdélší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5 hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. **Důležité:** Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjejte baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.



## 6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům.</b>
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson <b>nemusí fungovat.</b>
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům.</b>
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.
Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné.	Vybité baterie	Dobijte prosím baterie.
	Nastavená pomalá rychlost	Překontrolujte, zda na palubní desce není <b>přepínač pro změnu rychlosti</b> v poloze pro pomalou jízdu. Zároveň se ujistěte, že jste nezvolili <b>pomalou jízdu na dálkovém ovladači.</b>
Vozítko nejede na dálkový ovladač	Slabé baterie v ovladači	Vyměňte baterie v ovladači za nové.
	Ovladač není spárován s vozítkem	Spárujte znovu ovladač s vozítkem dle návodu.