

Dětská elektrická čtyřkolka **RUN21 4x4**

NÁVOD K SESTAVENÍ



Upozornění


Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva, některé funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka.

Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1: Vozítko položte na měkkou podložku, aby nedošlo k jeho poškození při montáži. Veškeré součásti uvnitř vozítka vyndejte ven.

Obr. 2: Zadní náprava – odšroubujte matky, sundejte podložky ze zadní osy.

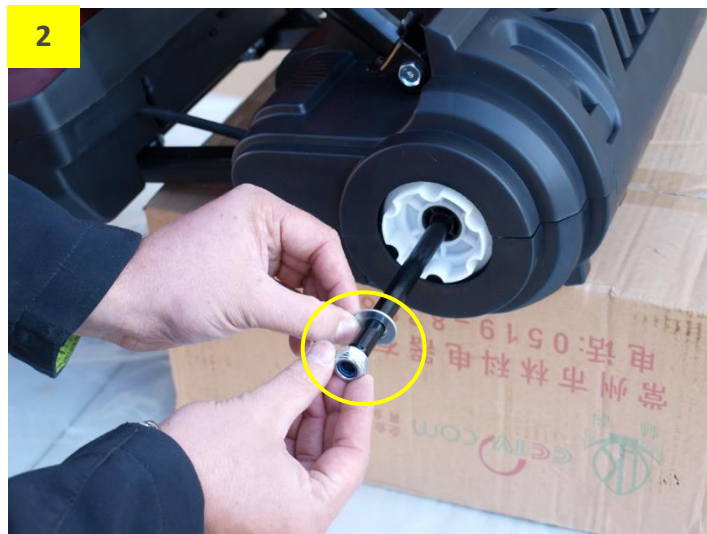

Obr. 3 a 4: Zadní osu namažte na obou stranách vazelínou, popř. olejem. Připravte si zadní kola (s delšími unašeči).



Obr. 5 a 6: Obě zadní kola nasadte na zadní osu. Nasadte šestihřanný vymezovací díl na osu a zasuňte nadoraz do obou zadních kol.



Obr. 7, 8, 9: Nasadte ozdabné poklice. Z vnějších stran kol nasadte kovou podložku a po té matici.



Obr. 9 a 10: Matice utahujte na obou stranách současně.



Obr. 11 a 12: Po dotažení matic zadních kol, nasadte středové krytky.



Obr. 13: Krytky zatlačte nadoraz do otvoru v poklici.


Obr. 14: Přední náprava – namažte osy kol přední nápravy vazelínou nebo olejem.



Obr. 15 a 16: Připravte si přední kola (s kratšími unašeči) a nasadte je na osy. Nasadte šestihřanný vymešovací díl na osy a zasuňte nadoraz do obou předních kol.



Obr. 17 a 18: Nasadte ozdobné poklice. Z vnějších stran kol nasadte kovou podložku a po té matici.


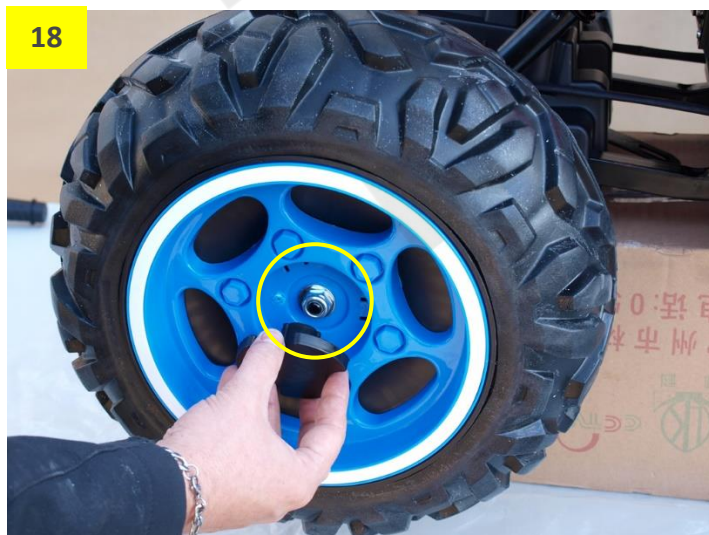


Obr. 19: Po dotažení matic předních kol, nasadte středové krytky. Krytky zatlačte nadoraz do otvoru v poklici.

Obr. 20: Připravte si řídítka. Tyč řídítek namažte vazelínou nebo olejem.




Obr. 21 a 22: Nasadte tyč řídítek do otvoru ve čtyřkolce. Dbejte, aby výstupky na řídicí tyči byly ve správné poloze. Prostrčte tyč až nadoraz.

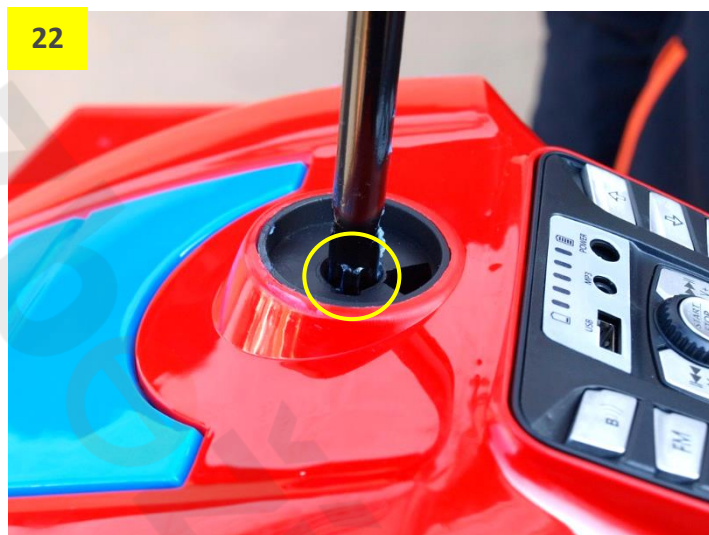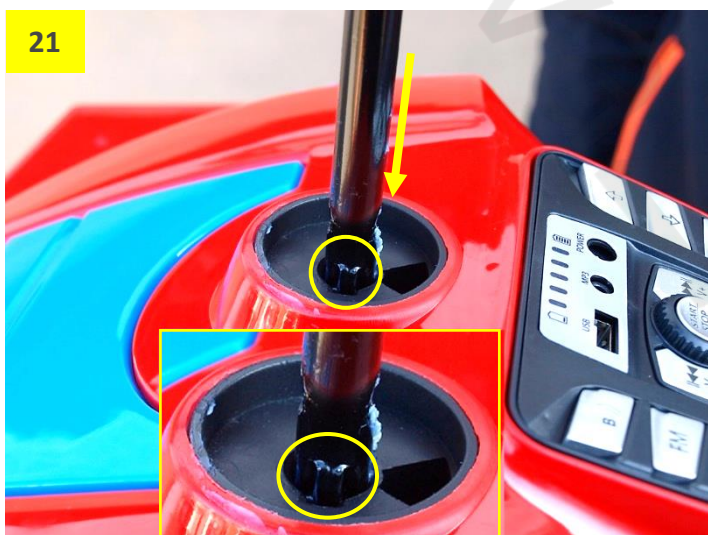



Obr. 23: Tyč musí ve spodní části u nápravy procházet kovovým čtyřhranem.

Obr. 24: Připravte si zahnutou spodní část tyče řízení a namažte jí vazelínou nebo olejem.

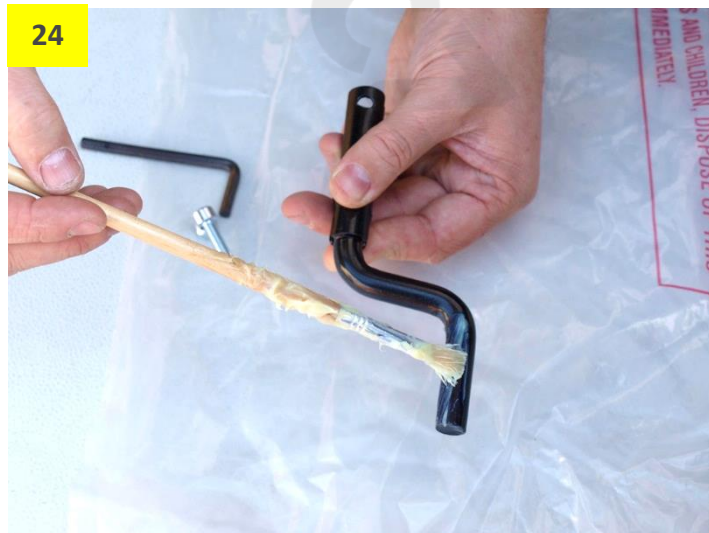


Obr. 25: Zahnutou tyčku řízení prostrčte otvorem na nápravě a nasadte na tyč řízení.

Obr. 26: Obě tyče srovnejte do správné polohy a prostrčte šroubek s maticí.

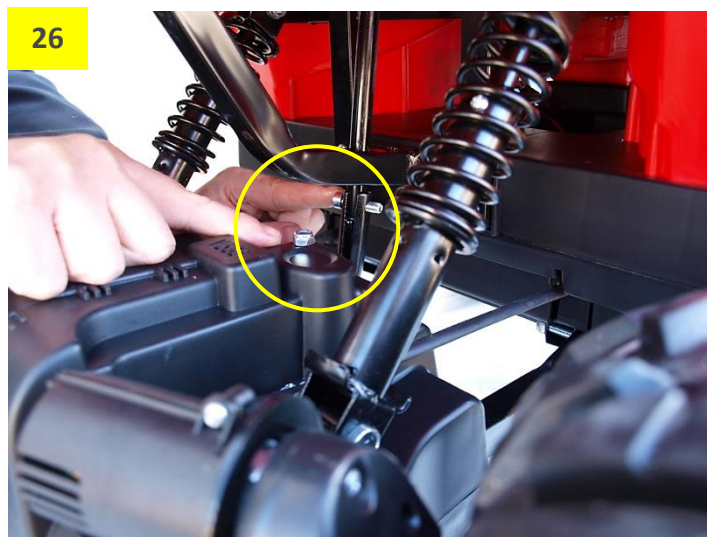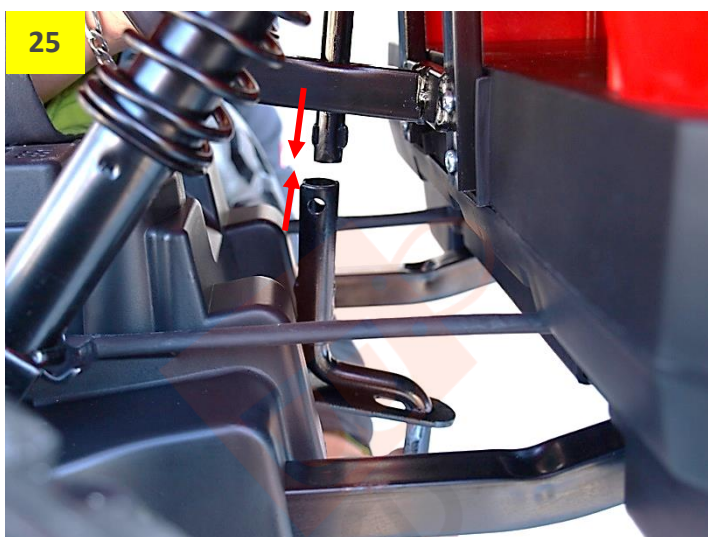


Obr. 27: Šroubek s maticí s citem dotáhněte.

Obr. 28: Nasadte přední plastový kryt.

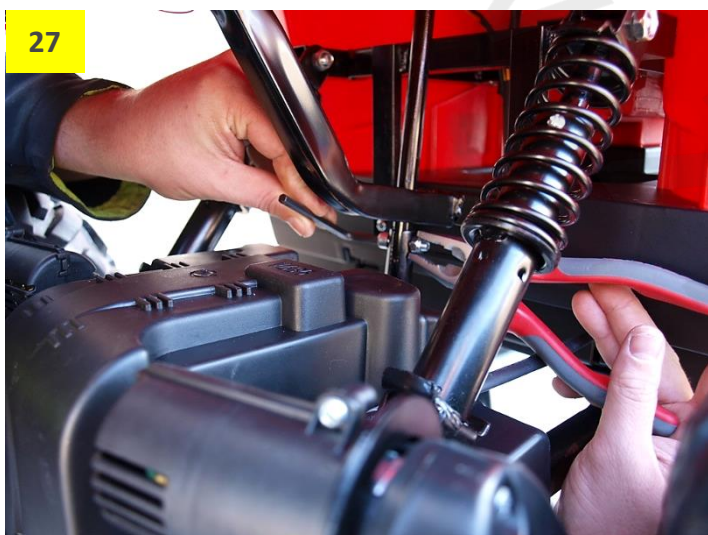

Obr. 29: Přední plastový kryt přišroubujte.

Obr. 30: Nasadte zadní plastový kryt.

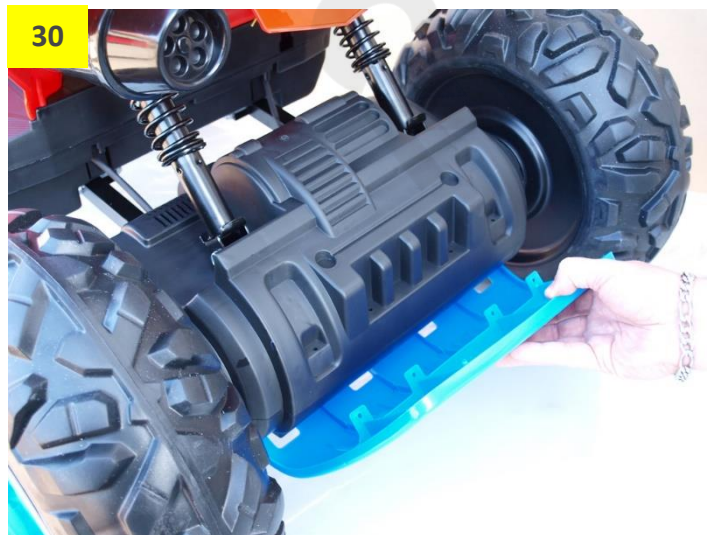



Obr. 31: Zadní plastový kryt přišroubujte.

Obr. 32: Odšroubujte a sundejte sedačku.



Obr. 33: Zapojte konektor baterie (červený kabel na červený „+“ kontakt baterie).



Obr. 34: Nasadte zpět sedačku a přišroubujte.

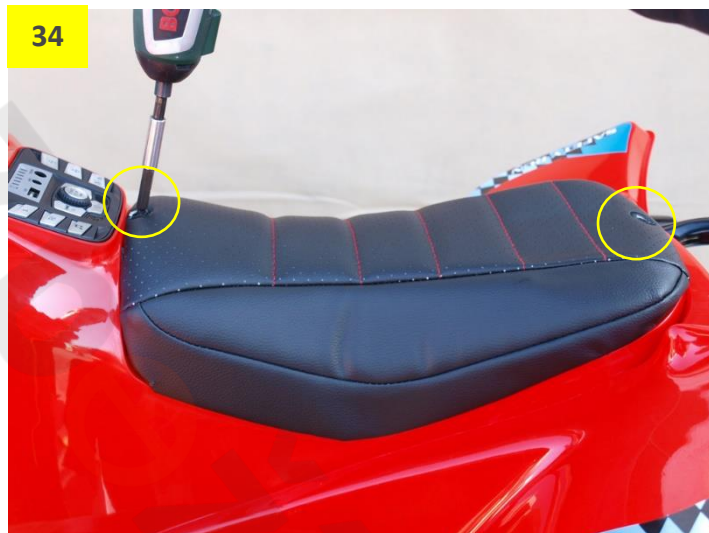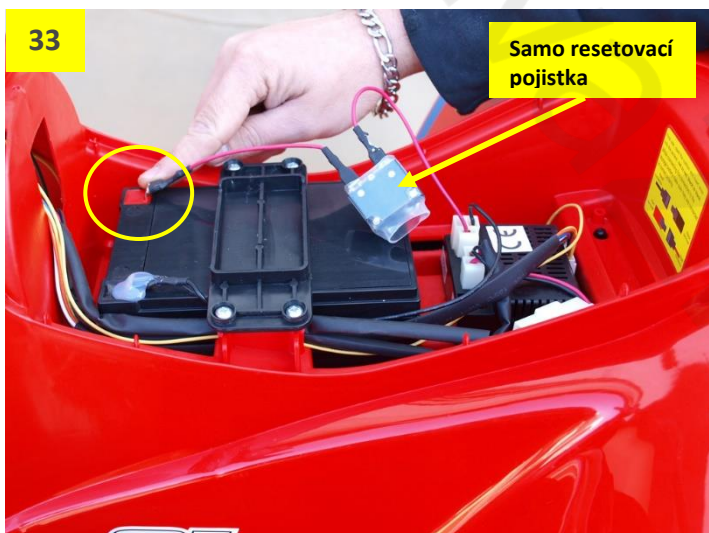

I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou vyšší rychlost.

OVLÁDACÍ PRVKY

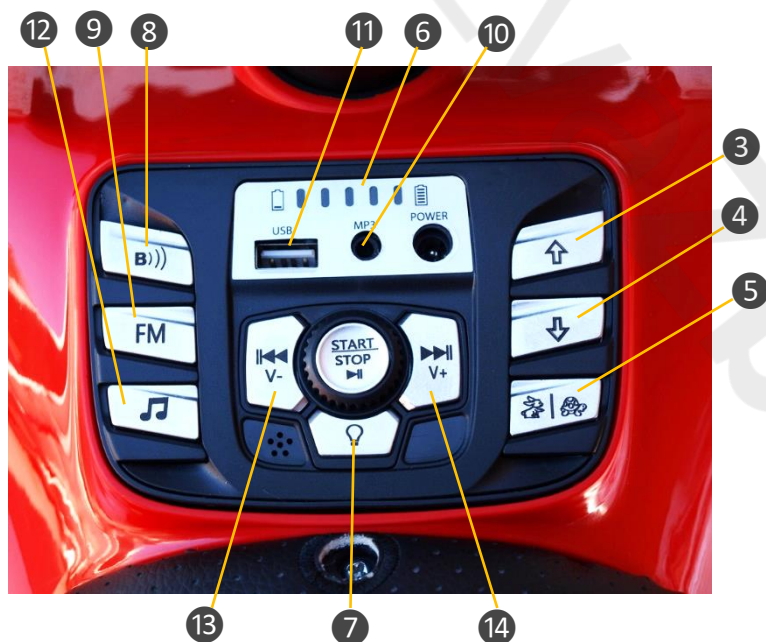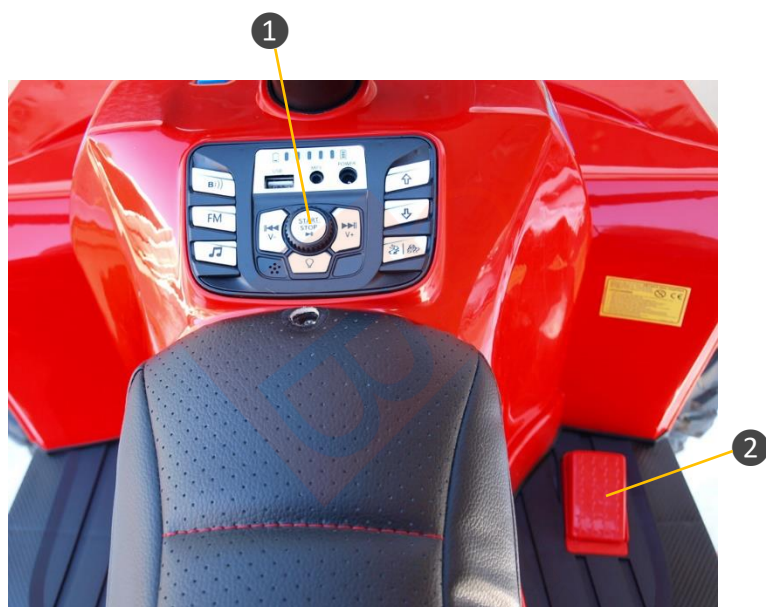

1. Hlavní vypínač – delším stiskem se vozítko zapne/vypne
Kratším stiskem přepíná rádio a muziku
2. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
3. Jízda vpřed
4. Jízda vzad
 - **POZOR: před změnou pohonu vozítko vždy nejprve zcela zastavte!**
Nedodržením hrozí poškození motorů a převodovek.
5. Přepínání rychlé a pomalé jízdy
 - **POZOR: před změnou rychlosti vozítko vždy nejprve zcela zastavte!**
6. Stupnice nabití baterie (min. – max.)
7. Přepínač světel (3 polohy – svícení, blikání, vypnutí)
8. Bluetooth pro spárování s mobilním telefonem
9. FM rádio
10. Vstup Mp3
11. Vstup USB
12. Nahrané písničky od výrobce
13. Stisknutím tlačítka = předchozí skladba v pořadí
Přidržením tlačítka = snížíte hlasitost
14. Stisknutím tlačítka = další skladba v pořadí
Přidržením tlačítka = zvýšíte hlasitost
15. Nabíjecí zásuvka
16. Nabíječka 220 V/12 V

Jak nabíjet:

1. Vozítko vypněte.
 2. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
 3. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.
Tento stav je normální.

NABÍJENÍ BATERIE

- Dobíjení smí provádět pouze dospělá osoba.
- Před nabíjením musí být vozítko **vypnuté**.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahujte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 10-12 hodin. Tuto dobu nepřekračujte.
- Před prvním použitím baterii plně dobijte.
- Baterii chraňte před mrazem.
- Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterii). Úplné vybití snižuje životnost baterie.



Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

Důležité: pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii alespoň 1x měsíčně po dobu 6 hodin. Nedodržením těchto pokynů můžete výrazně zkrátit životnost baterie.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**. Před první jízdou autíčko proto nechte dobíjet po dobu 12 hodin. Při dalším užívání by doba nabíjení měla činit přibližně 10-12 hodin. **Tuto dobu nepřekračujte, aby nedošlo k poškození baterií.**
- **Nejezděte na mokřém povrchu nebo na svahu větším než 15 stupňů.**
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.
- **Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou střední nebo vysokou rychlost.** Nízký rychlostní stupeň při jízdě v terénu způsobuje nadměrné zatížení motorů.
- Maximální nosnost činí **30 kg**. Tuto hranici nepřesahujte.
- Vozítko nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.

Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.

NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

