

# Dětské elektrické autíčko **RANGE ROVER HSE 4x4** **DVOUMÍSTNÉ**

NÁVOD K SESTAVENÍ



## **Upozornění**

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva, některé funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka.

**Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

**Obr. 1:** Vozítko položte na měkkou podložku, aby nedošlo k poškození laku. Veškeré součásti uvnitř autíčka vyndejte ven. Odpojte konektory obou zadních motorů. Než je odpojíte **označte si konektory** k levému a pravému motoru.


**Obr. 2 a 3:** Odšroubujte spodní plastový kryt a vyjměte součásti autíčka.



**Obr. 4:** Spodní plastový kryt znovu přišroubujte.




**Obr. 5 a 6:** Zadní osu namažte na obou stranách vazelínou, popř. olejem. Na osu nasadíte oba zadní motory a prostrčte kabely s konektory karoserií autíčka.

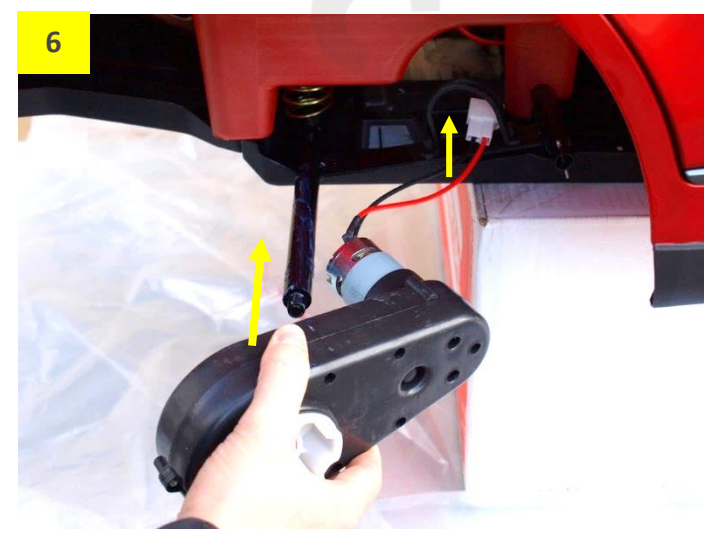




**Obr. 7 a 8:** Zapojte konektory obou zadních motorů. **Pozor na správné zapojení konektorů levého a pravého motoru.** Při propojování dbejte, aby plíšky uvnitř konektorů byly rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je (postačí prstem). Konektory pak do sebe musí jít snadno zastrčit.

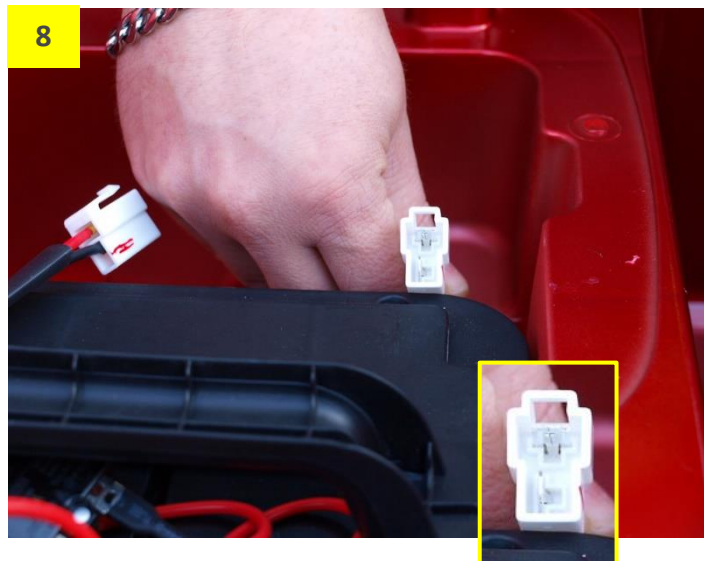


**Obr. 9 a 10:** Zapojení konektorů zadních motorů.

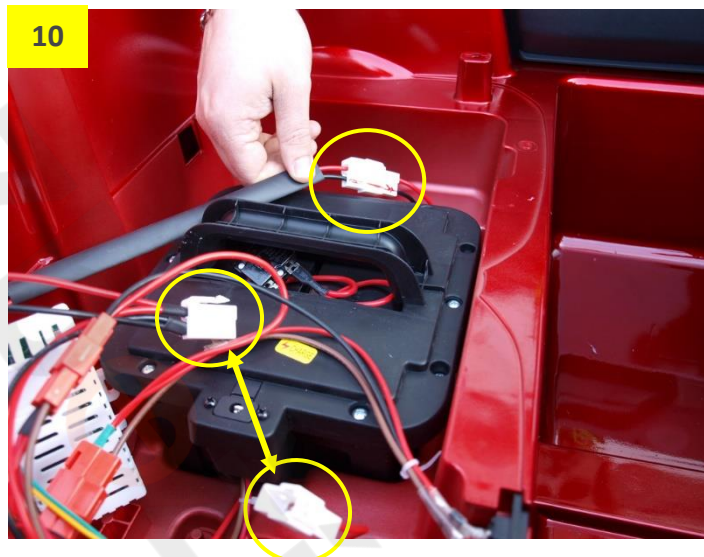

**Obr. 11:** Zapojení konektorů zadních motorů.

**Obr. 12:** Než nasadíte kola, zadní osu namažte na obou stranách vazelínou, popř. olejem.

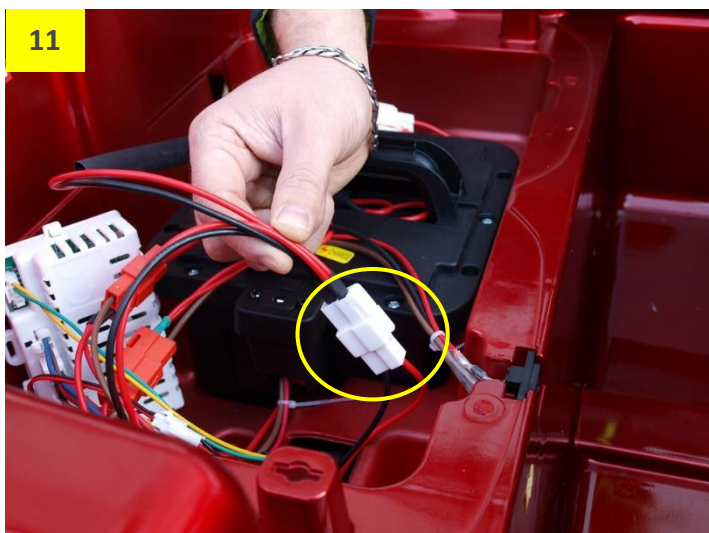




**Obr. 13:** Na zadní osu nasadíte obě zadní kola.

**Obr. 14 a 15:** Nasadíte ke kolům z vnější strany kovové podložky a matky.



**Obr. 16 a 17:** Matky kol s citem dotáhněte. Matky utahujte na obou stranách současně.

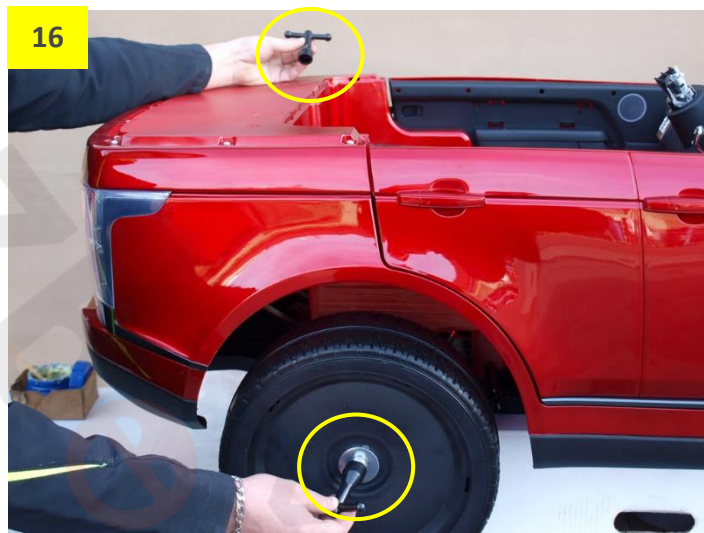

**Obr. 18:** Přední náprava - namažte osy kol na obou stranách vazelínou, popř. olejem.







**Obr. 19:** Nasadte na přední nápravu obě přední kola.

**Obr. 20:** Nasadte ke kolům z vnější strany kovové podložky a matky. Matky s citem dotáhněte.



**Obr. 21 a 22:** Zapojení baterií – propojte konektory baterií. Při propojování dbejte, aby plíšky uvnitř konektorů byly rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je (postačí prstem). Konektory pak do sebe musí jít snadno zastrčit.

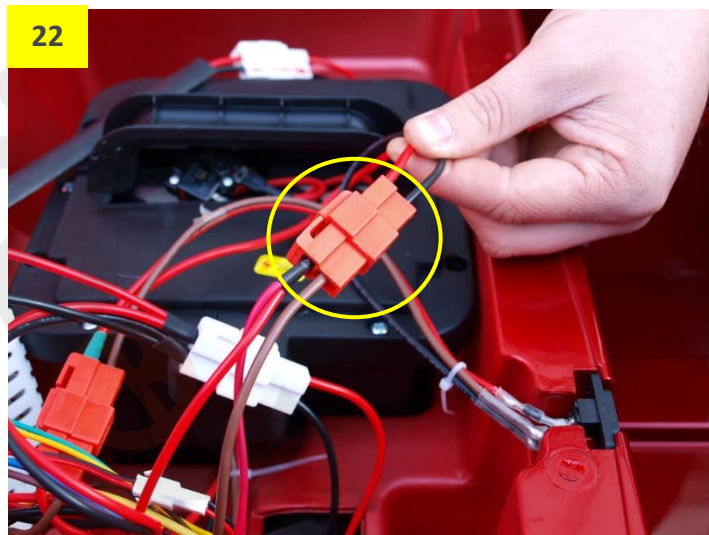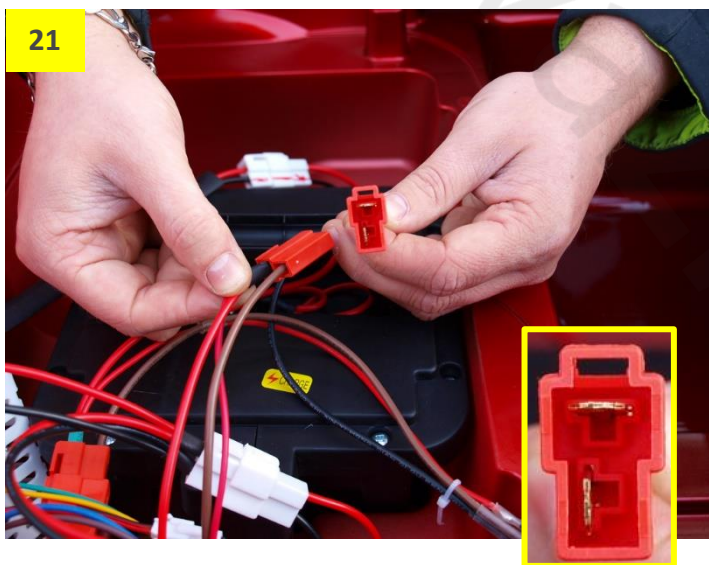

**Obr. 23:** Než nasadíte poklice kol, vyzkoušejte, zda se všechna kola točí správným směrem (vpřed a vzad).

**Obr. 24:** Na kola nasadte poklice (výlisky na poklici do otvorů v kolech).





**Obr. 25:** Pokud výlisek na poklici nebude sedět do otvoru v kole, vyhněte ho opatrně prstem směrem od poklice, po té poklici nasadte.



**Obr. 27:** Nasazení volantu – hlavicí volantu namažte vazelínou, popř. olejem.

**Obr. 28:** Propojte konektor volantu. **Pozor:** po jeho zapojení volat stále držte, abyste zamezili jeho pádu a případnému vytržení kabelů!



**Obr. 29 a 30:** Propojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.





**Obr. 31:** Nasadte volant a zatlačte až nadoraz.

**Obr. 32:** Nasadte přední okno.



**Obr. 33 a 34:** Přední okno přišroubujte (použijte větší šroubky).



**Obr. 35:** Otevíratelný plastový kryt.


**Obr. 36:** Nasadte přední kapotu.





**Obr. 37:** Panty přední kapoty nasadte do otvorů v karoserii.

**Obr. 38:** Kapotu zasuňte až nadoraz.

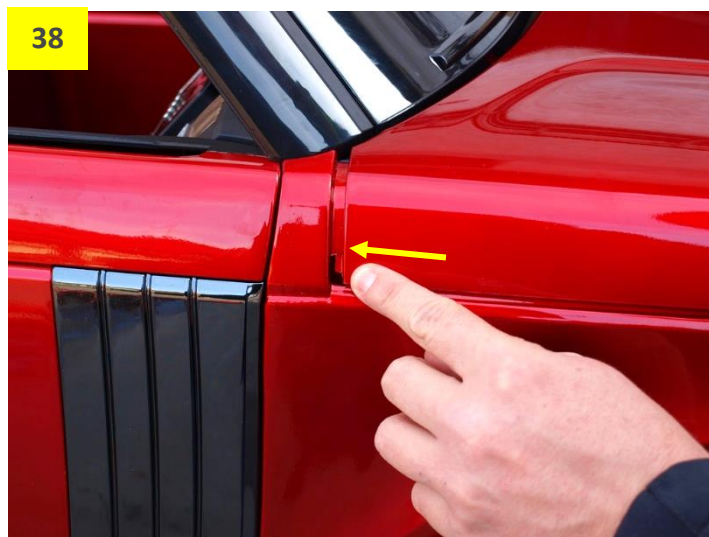


**Obr. 39:** Kapotu zavřete.

**Obr. 40:** Nasadte na levé i pravé dveře vrchní část se skly (dveře si zespodu přidržujte).



**Obr. 41:** Vrchní část dveří přišroubujte (použijte menší šroubky).

**Obr. 42:** Nasadte ozdobnou lištu dveří.

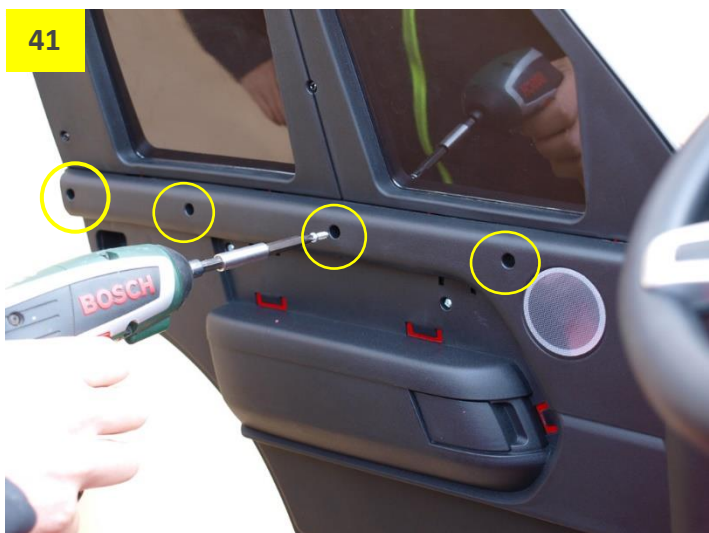



Obr. 43 a 44: Nasazení zadního okna.



Obr. 45: Při nasazování zadního okna si autíčko přidržte zespod.

Obr. 46: Zadní okno přišroubujte (použijte menší šroubky).



Obr. 47: Sešroubujte sedačku (použijte menší šroubky).

Obr. 48: Vyjměte ze sedačky plastový otočný kolík (na levé i pravé straně sedačky).





**Obr. 49:** Nasadte sedačku. Jako první zasuňte zadní část sedačky do otvorů v karoserii.

**Obr. 50:** Sedačku srovnejte, vložte zpět do otvoru sedačky plastový otočný kolík (na levé i pravé straně).



**Obr. 51:** Upevnění sedačky - otočte kolíky na obou stranách sedačky o 90° (použijte větší šroubovák).

**Obr. 52:** Do otvoru ve dveřích nasadte levé a pravé zrcátko. Zasuňte jej až nadoraz.






**Obr. 53:** Otevírání a zavírání dveří.

**Obr. 54:** Vyklápěcí madlo pro ruční tažení autíčka.





## OVLÁDACÍ PRVKY

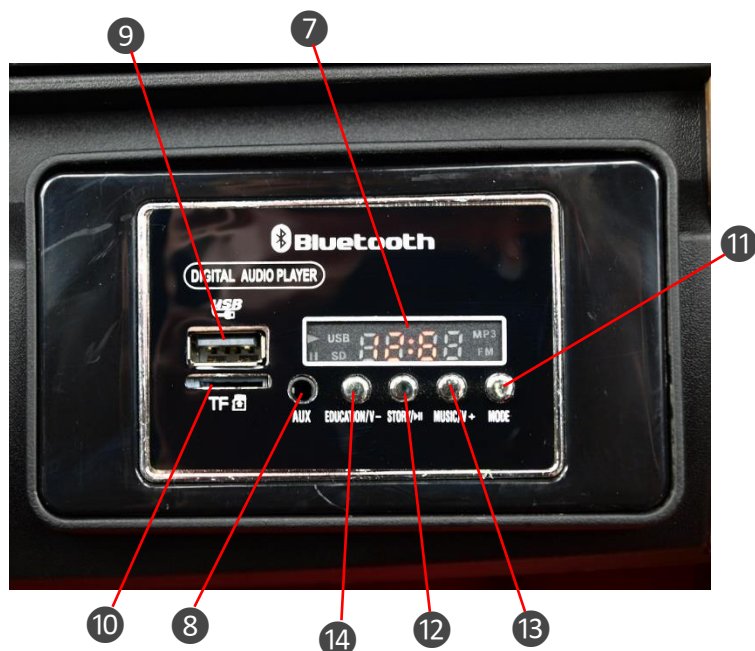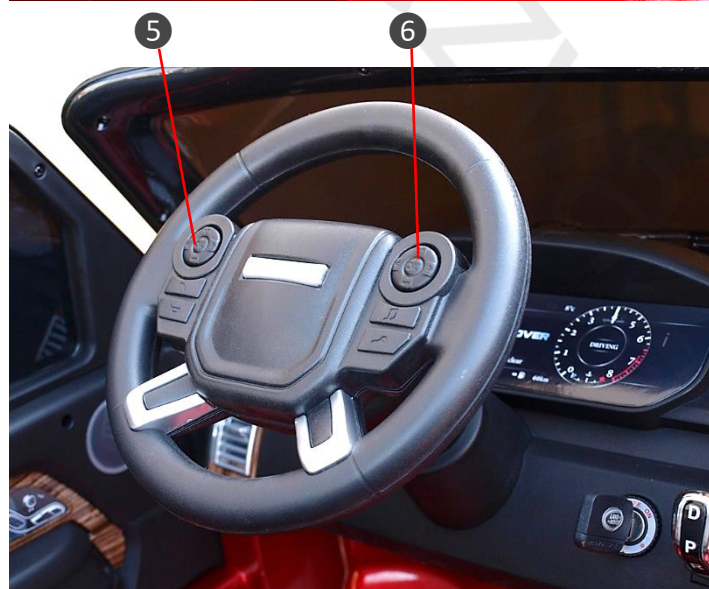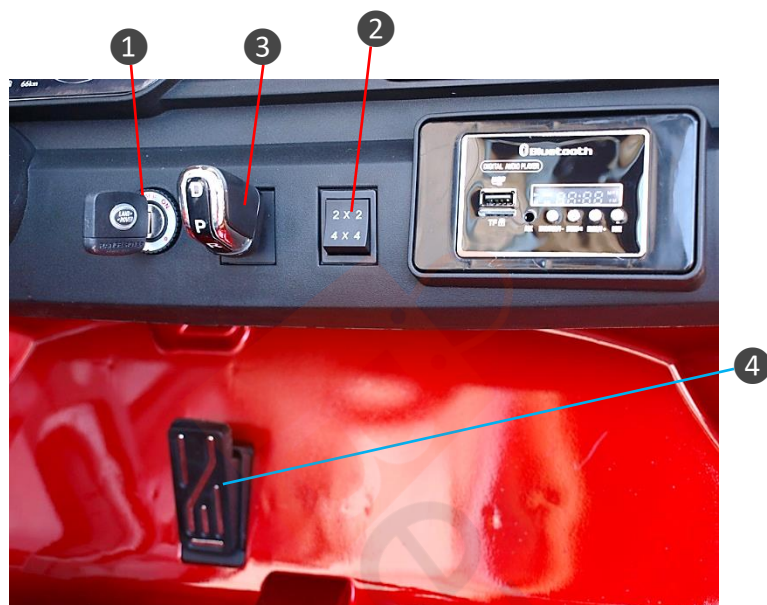

1. Zapnutí/vypnutí vozítka otočením klíče
  - 1. poloha = zapnutí vozítka
  - 2. poloha = zapnutí světel
2. Přepínač pohonu kol
  - 2x2 = pohon zadních kol
  - 4x4 = pohon všech kol 4x4

**POZOR: před změnou pohonu vozítka vždy nejprve zcela zastavte!**
3. Řadící páčka
  - D = jízda vpřed
  - P = neutrál (stop)
  - R = jízda vzad

**POZOR: před změnou směru jízdy vozítka vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí poškození motorů a převodovek.**
4. Pedál – stlačením se autíčko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
5. Klakson
6. Nahraná muzika z výroby
7. Digitální přehrávač
  - zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (Bluetooth/MP3/USB/SD/FM)
  - první údaj po zapnutí zobrazuje napětí v baterii (minimální hodnota nabitě baterie je 12,60 V)
8. AUX – MP3 (3,5 mm jack)
9. USB
10. Vstup pro SD kartu
11. MODE – Volba zdroje hudby (Bluetooth / FM / AUX / USB / SD karta)
12. Play/Pauza / Automatické naladění stanic FM rádia
13. Stisknutím tlačítka = další skladba nebo uložená stanice FM  
Přidržením tlačítka = zvýšit hlasitost
14. Stisknutím tlačítka = předchozí skladba nebo uložená stanice FM  
Přidržením tlačítka = snížit hlasitost



## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -




### SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

1. **Autíčko vypněte** pomocí klíčku do polohy OFF na palubní desce (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Na ovladači stiskněte spárovací tlačítko CAR\_SELECT, přidržte po dobu 4 vteřin, dokud nezačne blikat červená LED dioda vedle tlačítka.
3. Nyní **zapněte autíčko** pomocí klíčku do polohy ON na palubní desce.
4. Blikání červené LED diody pro spárování by se mělo změnit v trvalé svícení.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

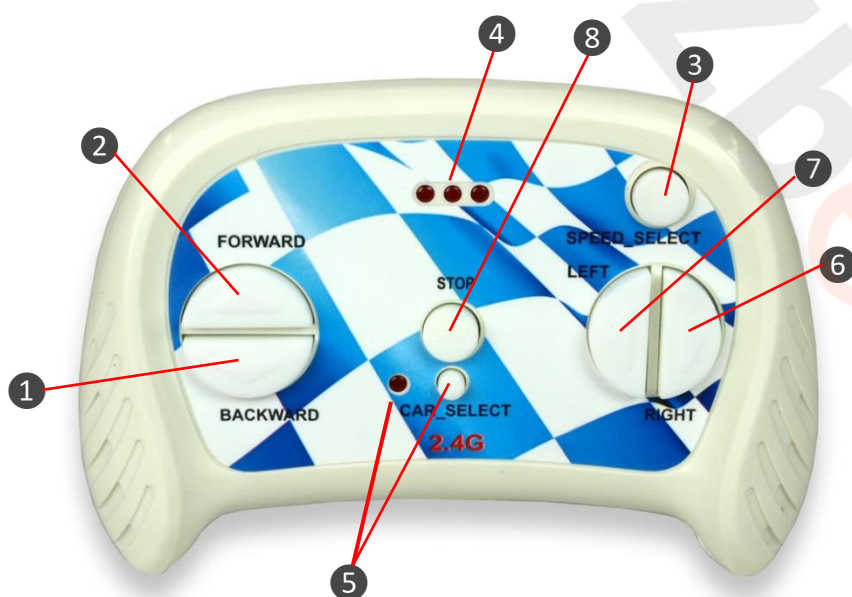

1. Dozadu
2. Dopředu
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. LED diody rychlosti – rychlostí blikání zobrazují zvolený rychlostní stupeň
5. LED dioda a tlačítko CAR\_SELECT pro spárování vozítka s ovladačem
6. Doprava
7. Doleva
8. Brzda



**I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

**II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou vyšší rychlost.



## NABÍJENÍ BATERIE

- Dobíjení smí provádět pouze dospělá osoba.
- Před nabíjením musí být vozítko **vypnuté**.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahujte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 10-12 hodin. **Tuto dobu nepřekračujte.**
- Před prvním použitím baterii plně dobijte.
- Baterii chraňte před mrazem.
- Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterii). Úplné vybití snižuje životnost baterie.




Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

**Důležité:** pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii alespoň 1x měsíčně po dobu 6 hodin. Nedodržáním těchto pokynů můžete výrazně zkrátit životnost baterie.

### Jak nabíjet:

1. Vozítko vypněte.
  2. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky pod sedačkou.
  3. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.

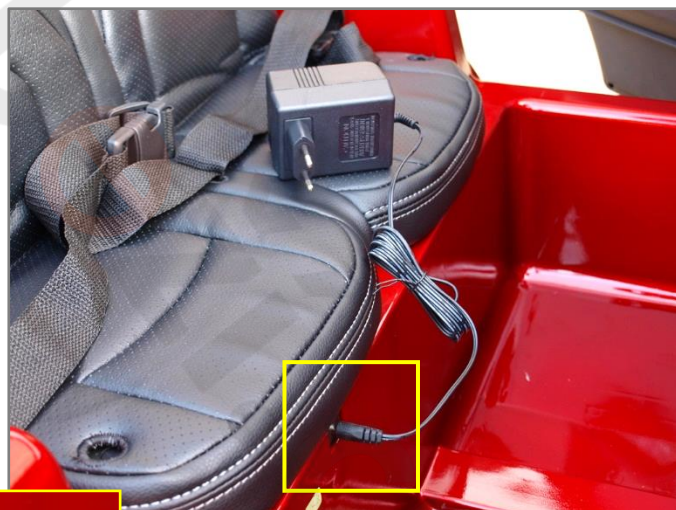



## ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům.</b>
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX/USB/SD) zapojené zařízení (MP3, mobil, flash disk atd.), zvukové efekty a klakson <b>nemusí fungovat.</b>
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům.</b>
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Dálkový ovladač nereaguje	Vybité baterie	Do ovladače vložte 2 nové mikrotužkové baterie. Nekombinujte staré a nové baterie.
	Špatně vložené baterie.	Při vkládání baterií je třeba dbát na správnou polaritu + / -
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.



## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**. Před první jízdou autíčko proto nechte dobíjet po dobu 12 hodin. Při dalším užívání by doba nabíjení měla činit přibližně 10-12 hodin. **Tuto dobu nepřekračujte, aby nedošlo k poškození baterií.**
- **Nejezděte na mokřém povrchu nebo na svahu větším než 15 stupňů.**
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.
- **Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou střední nebo vysokou rychlost.** Nízký rychlostní stupeň při jízdě v terénu způsobuje nadměrné zatížení motorů.
- Maximální nosnost činí **50 kg**. Tuto hranici nepřesahujte.
- Vozítko nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.

### Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.



NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

