

Dětské elektrické autíčko **ROVER POLICIE 4x4**

NÁVOD K SESTAVENÍ



Upozornění



Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva, některé funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka.

Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.



Obr. 1: Odstraňte všechny gumičky.

Obr. 2 a 3: Namažte zadní osu po celé délce vazelínou, popř. olejem.

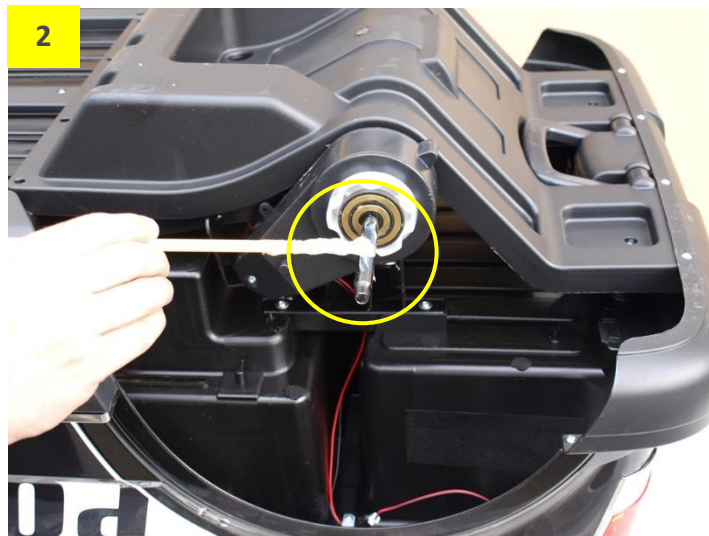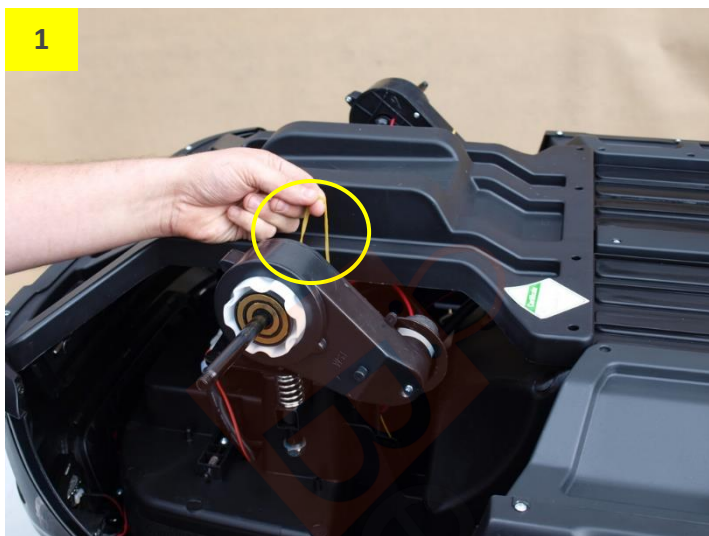

Obr. 3: Přední osy namažte vazelínou, popř. olejem.


Obr. 4: Připravte si kola. Kola označená nálepkou R přijdou na pravou stranu (z pohledu řidiče). Kola označená nálepkou L přijdou na stranu levou. (Strany levá/pravá a přední/zadní jsou zde myšleny z pohledu řidiče, když auto stojí na kolech.)

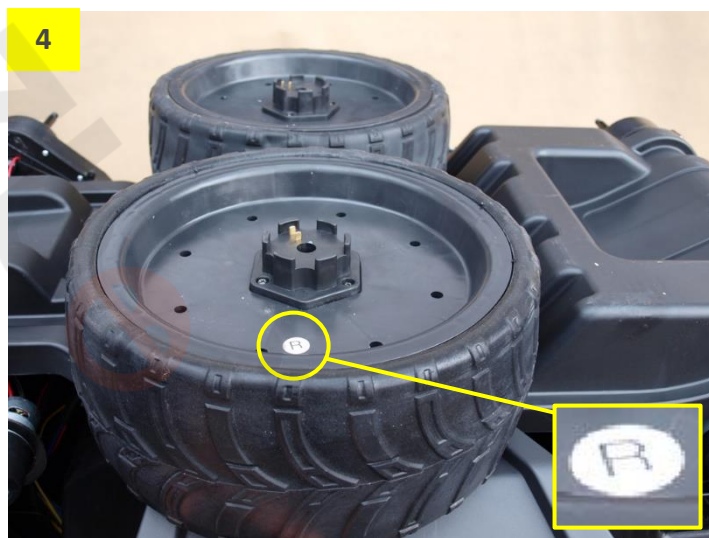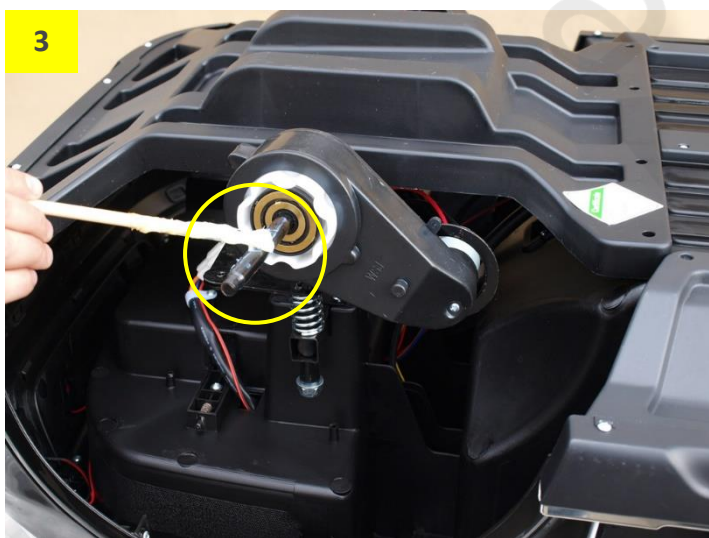

Obr. 5 a 6: Kola nasadte tak, aby šípy vzorku směřovaly dopředu po směru jízdy.



Obr. 7: Ke kolům přiložte z vnější strany kovovou podložku a následně k nim přišroubujte matici.

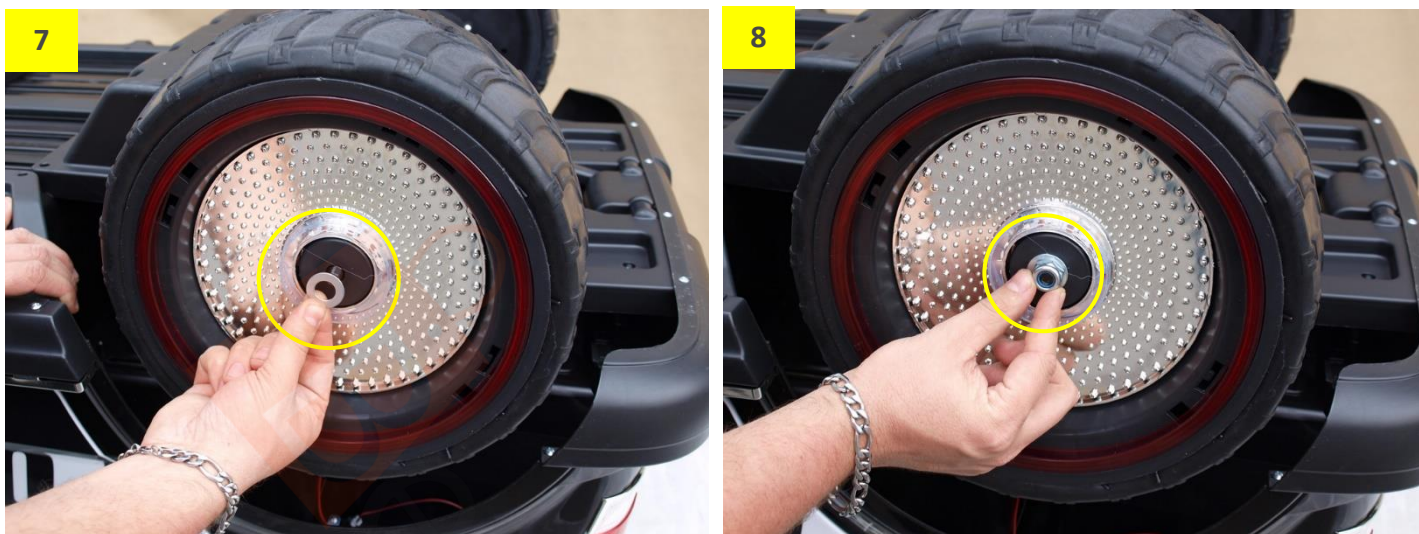

Obr. 9: Matice utáhněte. Levou i pravou stranu vždy utahujte současně, aby se matice dotáhly.

Obr. 10: Po nasazení všech kol namažte vazelínou/olejem řídicí tyč.



Obr. 11 a 22: Zapojte konektor volantu. Konektor s kabely poté srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.

Pozor: po zapojení konektoru volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů!



Obr. 13: Volant přišroubujte k řídicí tyči.


Obr. 14: Nyní nasadte přední okno. Okno zasadte jemným tlakem dlaně až nadoraz.



Obr. 15 a 16: Zapojte konektor rampy. Konektor s kabely poté srovnejte a zastrčte do otvoru v autíčku. **Pozor:** po zapojení konektoru rampu stále držte, aby nedošlo k jejímu pádu a následnému přetržení kabelů.



Obr. 17 a 18: Jemným tlakem dlaně rampu zasadíte až nadoraz.

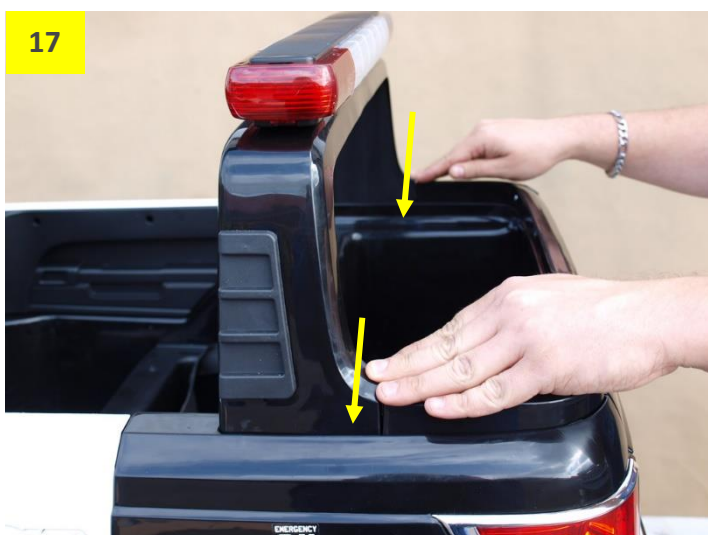

Obr. 19 a 20: Nasadte sedačku – výstupky na sedačce musí zapadnout do otvorů v autíčku.



Obr. 21: Sedačku na obou stranách přišroubujte.

Obr. 22: Autíčko naklopte opatrně na bok a přišroubujte na obou stranách destičky. Na obrázku vidíte pohled zespod.



Obr. 23 a 24: Ze zpětných zrcátek nejprve stáhněte ochranné folie a zrcátka následně přišroubujte k autíčku.



Obr. 25 a 26: Nyní zapojte baterii pod kapotou. Před zapojením baterie nejprve zkontrolujte mosazné packy v konektoru. Ty musí být rovně a uprostřed. Jsou-li vychýlené ke straně, narovnejte je prosím (prstem).



Obr. 27: Zapněte autíčko (viz ovládací prvky), nadzvedněte jej a rukou stlačte pedál, abyste ověřili, zda se všechna kola točí správným směrem při jízdě vpřed i vzad.


Obr. 28: Na všechna kola nasadte poklice. Výstupky na poklicích je třeba nasměrovat do otvorů v kolech.



Obr. 29 a 30: Otevření dveří a zadní madlo pro ruční tažení autíčka



OVLÁDACÍ PRVKY

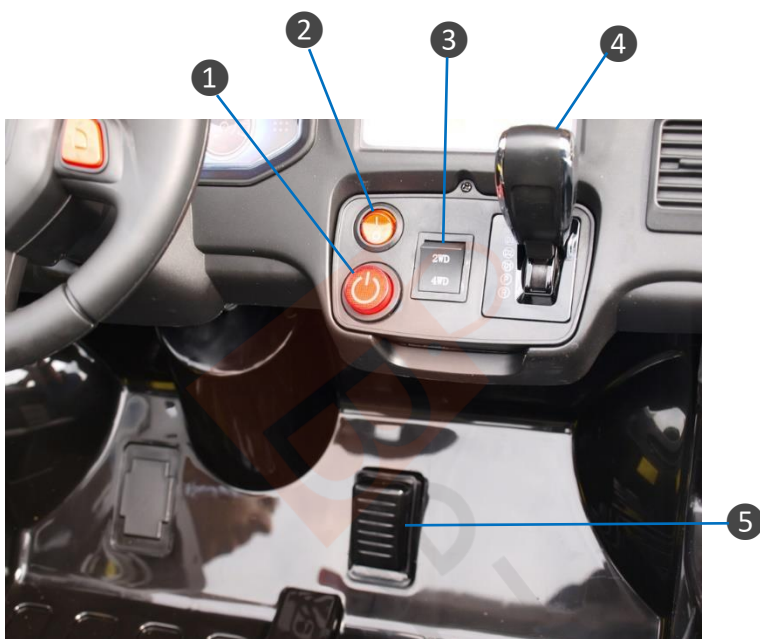

1. Hlavní vypínač – stiskem se autíčko zapne/vypne
2. Vypínač světel a sirény
3. Přepínač pohonu kol
 - 2WD = pohon zadních kol
 - 4WD = pohon všech kol 4x4
 - **Pozor: před změnou pohonu vozítko vždy nejprve zcela zastavte!**
4. Řadící páčka
 - D1 = pomalá jízda
 - D2 = středně rychlá jízda
 - D3 = rychlá jízda
 - P = parking/stop/neutrál
 - R = zpátečka
 - **Pozor: před změnou rychlosti či směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte!**
5. Pedál – stlačením se autíčko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
6. Klakson
7. Zabudovaná muzika
8. USB vstup
9. Displej
 - zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (AUX/USB/SD)
 - zobrazuje stav baterie (minimální hodnota je 12,60 V)
10. Volba zdroje hudby (volíte mezi zabudovanou muzikou / AUX / USB / SD kartou)
11. Stisknutím tlačítka = další skladba v pořadí
Přidržením tlačítka = zvýšení hlasitosti
12. Play/Pauza
13. Stisknutím tlačítka = předchozí skladba v pořadí
Přidržením tlačítka = snížení hlasitosti
14. AUX (3,5 mm jack)
15. Vstup pro SD kartu

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -




SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

1. Vypněte autíčko hlavním vypínačem na palubce – před synchronizací musí být vypnuté.
2. Stiskněte tlačítko CAR_SELECT (viz č. 7 níže) po dobu 3 vteřin, vedle tlačítka začne blikat LED kontrolka. Tlačítko i nadále držte stisknuté.
3. Nyní autíčko zapněte hlavním vypínačem na palubce.
4. Pusťte tlačítko CAR_SELECT, kontrolka tlačítka zhasne a místo ní se rozblíkají tři LED kontrolky rychlosti. **V tuto chvíli by autíčko mělo být sladěné s ovladačem.**

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud dálkový ovladač nefunguje/nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej můžete znovu zapnout.

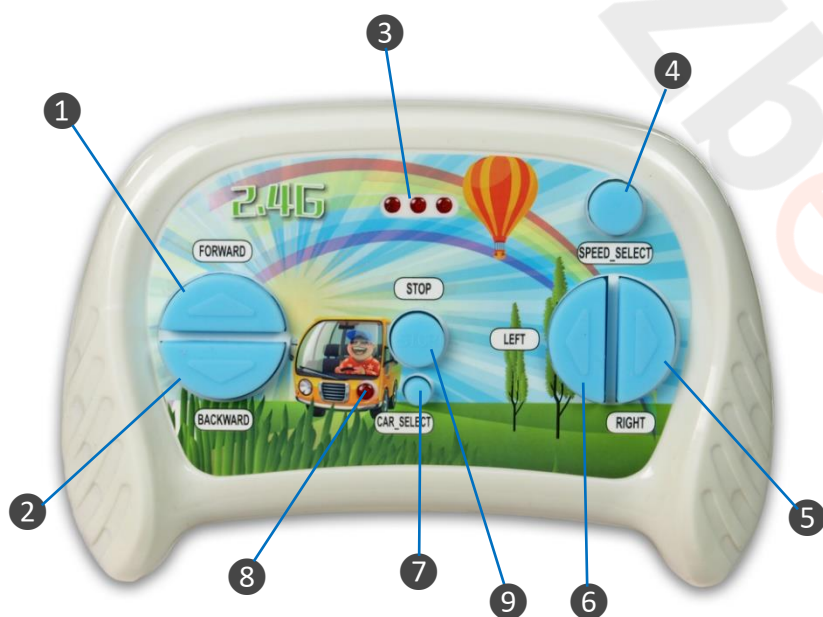

1. Dopředu
2. Dozadu
3. LED kontrolky zvolené rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. Volba tří rychlostí
5. Doprava
6. Doleva
7. CAR_SELECT: sladění ovladače s autíčkem
8. LED kontrolka pro sladění ovladače s autíčkem
9. Brzda – stiskem autíčko zastaví



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechte vždy zařazenou **střední nebo rychlou** rychlost.

NABÍJENÍ BATERIE

- Dobíjení smí provádět pouze dospělá osoba.
- Před nabíjením musí být vozítko **vypnuté**.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahujte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.
- Před prvním použitím baterii plně dobijte.
- Baterii chraňte před mrazem.
- Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterii). Úplné vybití snižuje životnost baterie.



Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

Důležité: pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii alespoň 1x měsíčně po dobu 6 hodin. Nedodržením těchto pokynů můžete výrazně zkrátit životnost baterie.

Jak nabíjet:

1. Vozítko vypněte.
 3. Otevřete kapotu.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



Baterii je možné vyjmout a dobíjet mimo autíčko. Pro vyjmutí baterie je nejprve potřeba odjistit páčku jako na obrázku.



ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX/USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat.
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Dálkový ovladač nereaguje	Vybité baterie	Do ovladače vložte 2 nové mikrotužkové baterie. Nekombinujte staré a nové baterie.
	Špatně vložené baterie.	Při vkládání baterií je třeba dbát na správnou polaritu + / -
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- **Nejezděte na mokřém povrchu nebo na svahu větším než 15 stupňů.**
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.
- Před změnou pohonu (pohon všech kol / pouze zadní kola) vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může opět dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.
- **Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou střední nebo vysokou rychlost.** Nízký rychlostní stupeň při jízdě v terénu způsobuje nadměrné zatížení motorů.
- Maximální nosnost činí **40 kg**. Tuto hranici nepřesahujte.
- Vozítko nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.

Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.