

# DĚTSKÝ ELEKTRICKÝ TRAKTOR SE LŽÍCÍ ZP1005

NÁVOD K SESTAVENÍ


 **BezvaZboží.cz**  
...váš pohodový nákup



**Upozornění:** Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládnání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

**Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

**Obr. 1:** Zapojení baterie (pod sedadlem) – červený kabel na červený (+) kontakt baterie, černý kabel na černý (-) kontakt baterie. **Obr. 2:** Přišroubujte plastový kryt.

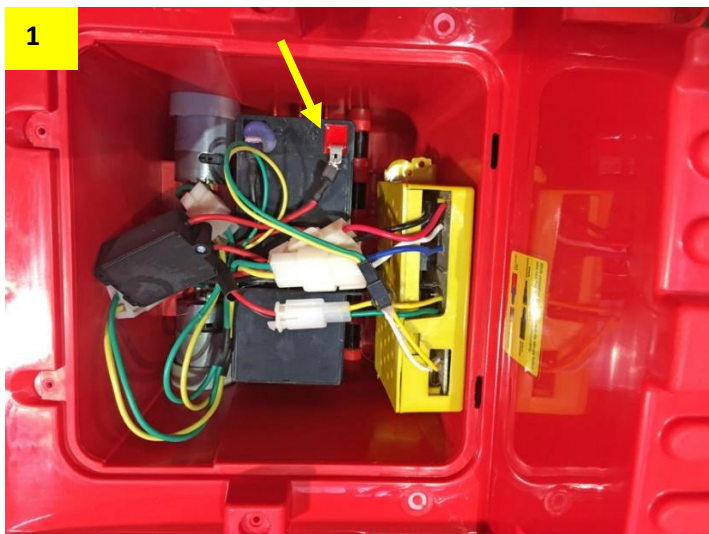

**Obr. 3,4: Přední kola** – připravte si přední kola. Nejprve nasadíte na přední osu kovovou podložku a až po té kolo! Než nasadíte kola, namažte všechny osy vazelínou nebo olejem.



**Obr. 5,6:** Nyní nasadíte vnější kovovou podložku a potom matku. Matku s citem dotáhněte. Kola se po dotažení musí volně otáčet.





**Obr. 7,8: Zadní kola** - nasadte zadní kola na osy. Nasadte vnější kovové podložky a potom matky. Matky dotáhněte. Na všechna kola nasadte středové plastové krytky.



**Obr. 9:** Zapojte konektor volantu. Volant držte stále v ruce, aby nedošlo k vytržení kabelů z konektorů.

**Obr. 10:** Zapojený konektor s kabelem prostrčte do otvoru u tyče řízení.



**Obr. 11:** Volant nasadte na tyč řízení a přišroubujte.

**Obr. 12:** Zapojte konektor a nasadte do otvoru v přední kapotě.





Obr. 13: Nasaďte výfuk.

Obr. 14: Nasaďte sedačku a přišroubujte na obou stranách.



Obr. 15,16: Nasaďte zadní rám a přišroubujte.



Obr. 17,18: Připravte si obě ramena a lžíci. Obě ramena sešroubujte pomocí spojovací tyče.






**Obr. 19:** Ramena sešroubujte.

**Obr. 20:** Nasadte lžičci.



**Obr. 21:** Přišroubujte.

**Obr. 22,23:** Prostrčte osu ramen.

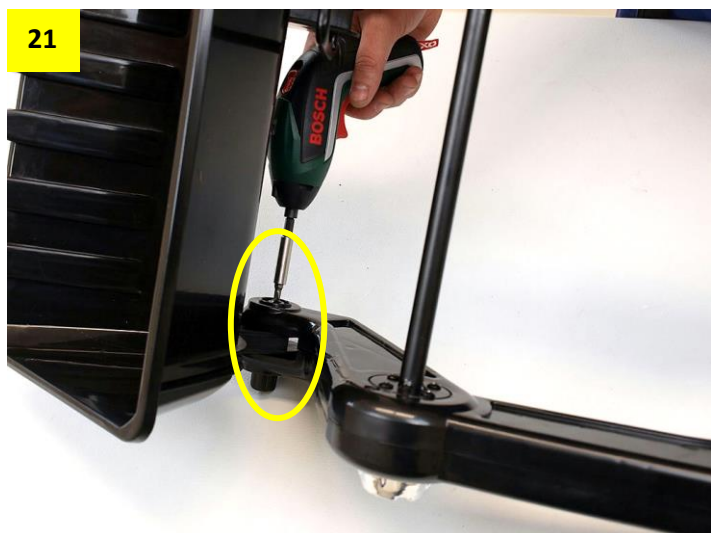

**Obr. 24:** Před sklápěním a zvedáním ramen je nutné nejdříve přitáhnout pravou páku k sobě! Nedodržením tohoto postupu hrozí poškození sklápěcího mechanismu.





**Obr. 25:** Po přitažení pravé páky k sobě, můžete levou pákou ramena lžice zvedat či sklápět.

**Obr. 26:** Po sklopení ramen se lžící dolů lze ovládat pravou pákou i sklon lžice.



### NABÍJENÍ BATERIE

**Nabíjecí zásuvka:** konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

#### Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



### Ovládací prvky



## Dálkové ovládání 2.4G

### SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

**Krok č. 1:** Do ovladače vložte dvě mikrotužkové baterie typu R3 AAA (Pozor na správnou polaritu + / -).

**Krok č. 2:** Zapněte traktor kulatým vypínačem ON/OFF. Stiskněte tlačítko Car\_Select po dobu 2-4 vteřin, dioda vedle tlačítka Car\_Select začne rychle blikat. **Krok č. 3:** Pokud vše proběhlo úspěšně, dioda vedle tlačítka Car\_Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č.2.

### OVLÁDÁNÍ

**Tlačítko SPEED\_SELECT:** Volba 3 rychlostí jízdy (pomalu - vrchní 3 diody blikají pomalu / rychleji - diody blikají rychleji / nejrychleji - diody blikají nejrychleji)

**Tlačítko CAR\_SELECT:** využívá se pouze při prvním spuštění nebo po výměně baterií pro sladění autíčka s ovládáním

**Tlačítko STOP:** brzda

**Tlačítko FORWARD:** jízda vpřed

**Tlačítko BACKWARD:** jízda vzad

**Tlačítko LEFT:** doleva

**Tlačítko RIGHT:** doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



**A je hotovo!**



NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

