


ELEKTRICKÝ TRAKTOR ZP1007

Návod k sestavení

www.bezvaZbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.
Zapojení baterie: **červený kabel na červené plus + / černý kabel na černé mínus – (obr. 1)**

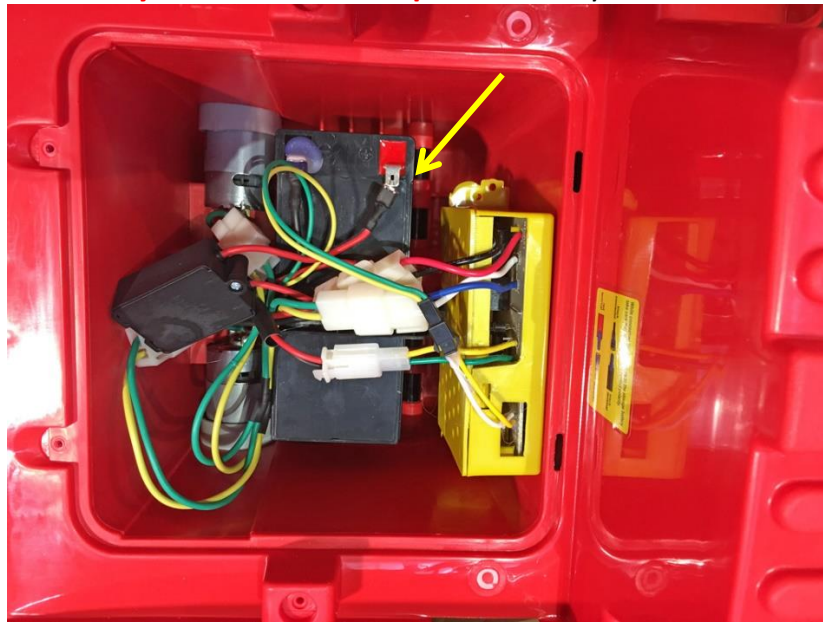

1

Přední kola (obr. 3 – 6)



2



3



4




5

Zadní kola (obr. 7 – 10)



6

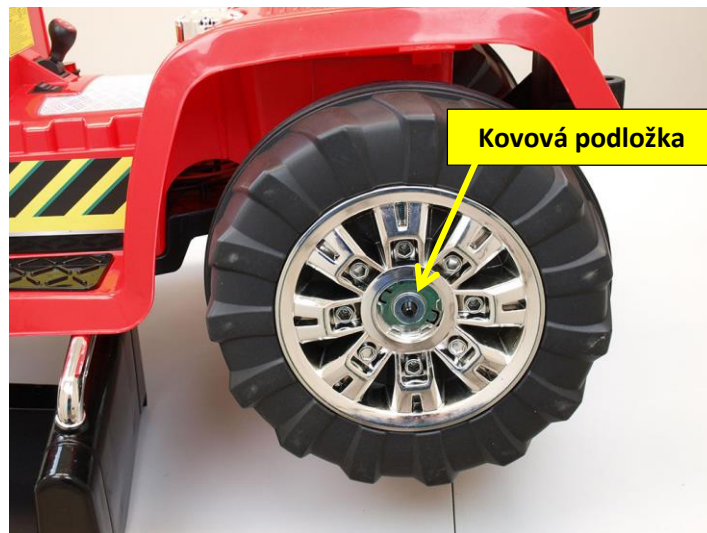

Kovová podložka

7



Matice

8



9

Zapojený konektor od volantu zastrčte do otvoru v přístrojové desce. (obr. 11 a 12)



10



11

Zapojený konektor od volantu zastrčte do otvoru v přístrojové desce. (obr. 12)



12



13



14



15



16



17



18



19

Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin, dobíjete max. 15 hodin. Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Baterii chraňte před mrazem. **Nedodržením zkrátíte životnost baterie!** Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.




UPOZORNĚNÍ

Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

20

Ovládací prvky

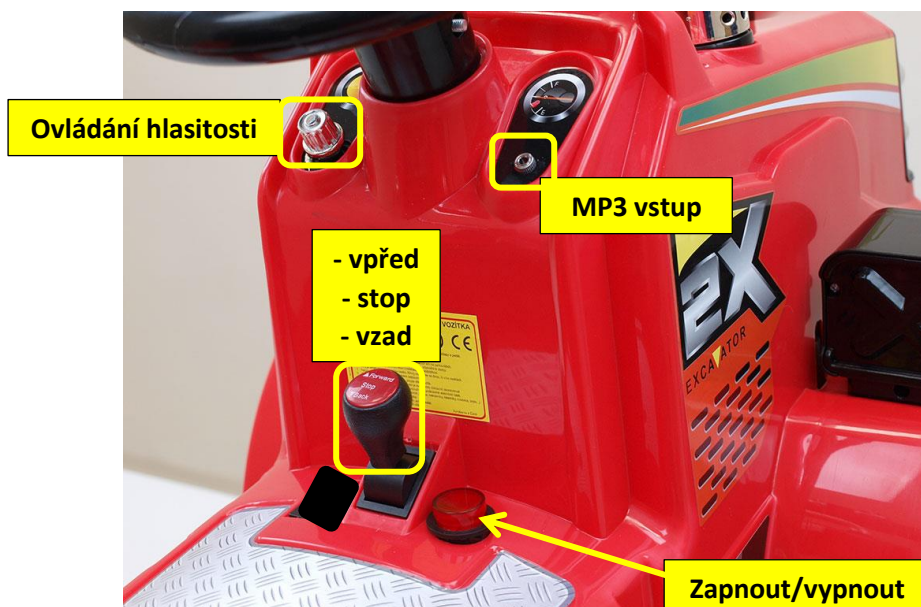

Dálkové ovládání 2.4G

SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Krok č. 1: Do ovladače vložte dvě mikrotužkové baterie typu R3 AAA (Pozor na správnou polaritu + / -).

Krok č. 2: Zapněte traktor kulatým vypínačem ON/OFF. Stiskněte tlačítko Car_Select po dobu 2-4 vteřin, dioda vedle tlačítka Car_Select začne rychle blikat. **Krok č. 3:** Pokud vše proběhlo úspěšně, dioda vedle tlačítka Car_Select blikat přestane. Pokud ne, opakujte krok č.2.

OVLÁDÁNÍ

Tlačítko SPEED_SELECT: Volba 3 rychlostí jízdy (pomalu - vrchní 3 diody blikají pomalu / rychleji - diody blikají rychleji / nejrychleji - diody blikají nejrychleji)

Tlačítko CAR_SELECT: využívá se pouze při prvním spuštění nebo po výměně baterií pro sladění autíčka s ovládáním

Tlačítko STOP: brzda

Tlačítko FORWARD: jízda vpřed

Tlačítko BACKWARD: jízda vzad

Tlačítko LEFT: doleva

Tlačítko RIGHT: doprava

Dálkové ovládání se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.



Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou lišit dle výrobce daného vozítka.