

DÁLKOVÝ OVLADAČ 2.4G TRANSMITTER PRO DĚTSKÁ ELEKTRICKÁ VOZÍTKA

MANUÁL

NAPÁJENÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -




SYNCHRONIZACE VOZÍTKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

1. Vozítko vypněte – před zahájením synchronizace musí být vypnuté.
2. Na ovladači stiskněte a přidržte současně tlačítka **vpřed** a **vzad** po dobu 2-4 vteřin. LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (stále držte tlačítka vpřed a vzad) ihned zapněte vozítko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.
3. Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

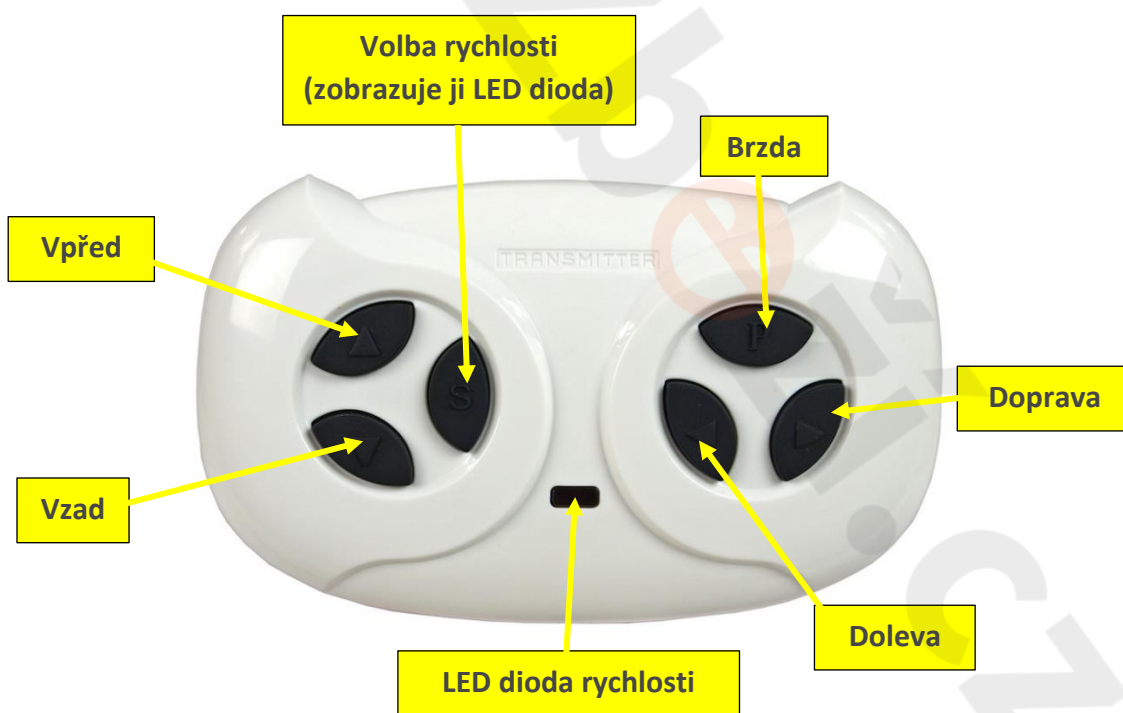

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy **nejprve zcela zastavte!** Nedodržením hrozí nenávratné poškození motorů a převodovek.