

Dětský elektrický skútr **PIAGGIO VESPA PX150**

NÁVOD K SESTAVENÍ



Vespa

Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva, některé funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka.

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1: Vyšroubujte šroubky.

Obr. 2: Výztuhu zastrčte dovnitř.




Obr. 3: Pomocí připravených šroubků přišroubujte balanční kolečko.

Obr. 4: Stejně tak přišroubujte i balanční kolečko na druhé straně.



Obr. 5 a 6: Nasuňte přední blatník na řídicí tyč.

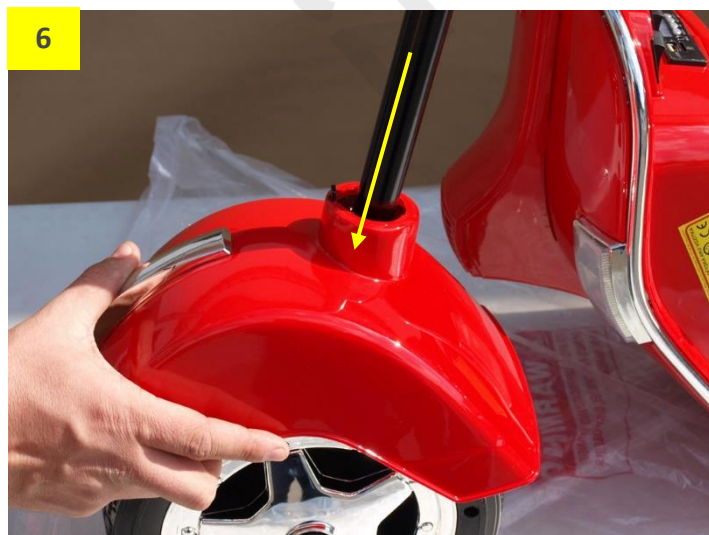

Obr. 7 a 8: Řídící tyč nyní prostrčte otvorem v těle motorky.



Obr. 9: Připravte si řídítka a šroubek.

Obr. 10: Spojte konektory řídítek s konektory motorky. **Pozor:** po zapojení konektorů řídítka stále držte, aby nedošlo k jejich pádu a možnému přetržení kabelů.



Obr. 11 a 12: Zapojené kabely srovnejte a zastrčte do otvoru vedle řídicí tyče. Řídítka zasuňte.



Obr. 13 a 14: Řídítka přišroubujte.



Obr. 15: Připravte si oba šroubky ze zadní části.

Obr. 16: Nasadte zadní kovový rám. Černou část zastrčte do otvoru v motorce jako na obrázku.



Obr. 17: Rám přišroubujte pomocí šroubků, které jste si připravili při kroku č. 15.

Obr. 18: Sestavte zadní kufřík.



Obr. 19: Sestavte zadní kufřík.

Obr. 20: Připravte si jeden delší a dva kratší šroubky.



Obr. 21: Otvory v kufříku prostrčte připravené šroubky.

Obr. 22: Zespod delšího šroubku namontujte matici.



Obr. 23: Kufřík přišroubujte k motorce.




ZAPOJENÍ BATERIE

1. Z kontaktů baterie sejměte plastové krytky (obr. 24)
2. Červený kabel připojte na červené **plus +** (obr. 25)
3. Černý kabel připojte na černé **mínus -** (obr. 25)



Při zapojování baterie dávejte pozor na správnou polaritu + -

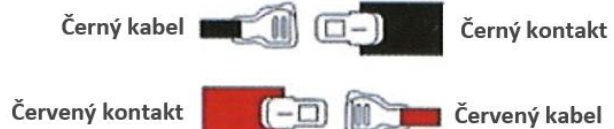

Obr. 26: Přišroubujte sedačku.


Obr. 27: Sedačku zasadte nadoraz mírným tlakem dlaně.



Obr. 28: Nasadte obě zpětná zrcátka.



OVLÁDACÍ PRVKY

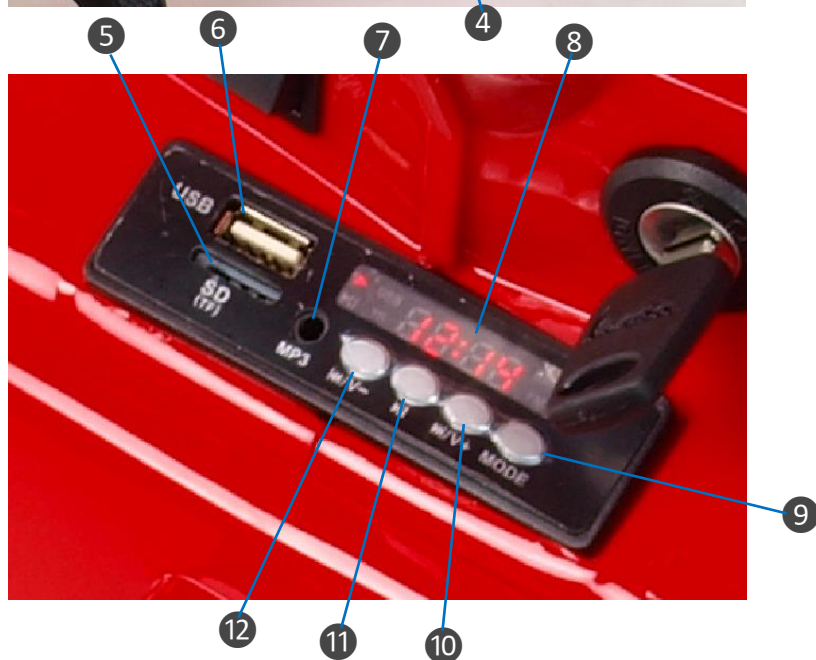

1. Startovací klíček – otočením se motorka zapíná/vypíná
2. Přepínač jízdy vpřed/neutrál/vzad
Pozor: před změnou směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte!
3. Přepínač rychlé/pomalé jízdy
4. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
5. Vstup pro SD kartu
6. USB (zapojení např. flash disku pro přehrávání vlastní hudby)
7. AUX (3,5 mm jack)
8. Displej
 - zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (režim pro SD kartu, USB, AUX)
 - zobrazuje stav baterie
9. Volba zdroje přehrávané muziky (volíte mezi zabudovanými písničkami, USB, AUX a SD kartou)
10. Stisknutím tlačítka = další skladba v pořadí
Přidržením tlačítka = zvýšení hlasitosti
11. Play/Pauza
12. Stisknutím tlačítka = předchozí skladba v pořadí
Přidržením tlačítka = snížení hlasitosti

NABÍJENÍ BATERIE

- Dobíjení smí provádět pouze dospělá osoba.
- Před nabíjením musí být motorka **vypnutá**.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahajte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjete **maximálně 15 hodin**.
- Před prvním použitím baterii plně dobijte.
- Baterii chraňte před mrazem.
- Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterii). Úplné vybití snižuje životnost baterie.



Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

Důležité: pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii alespoň 1x měsíčně po dobu 6 hodin. Nedodržením těchto pokynů můžete výrazně zkrátit životnost baterie.

Jak nabíjet:

1. Vozítko vypněte.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat.
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- **Nejezděte na mokřém povrchu nebo na svahu větším než 15 stupňů.**
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.
- Maximální nosnost činí **30 kg**. Tuto hranici nepřesahujte.
- Vozítko nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.

Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.