

BMW X6 S 2.4G DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Návod k sestavení


www.bezvazbozi.cz




Postupujte přesně podle jednotlivých obrázků.




1

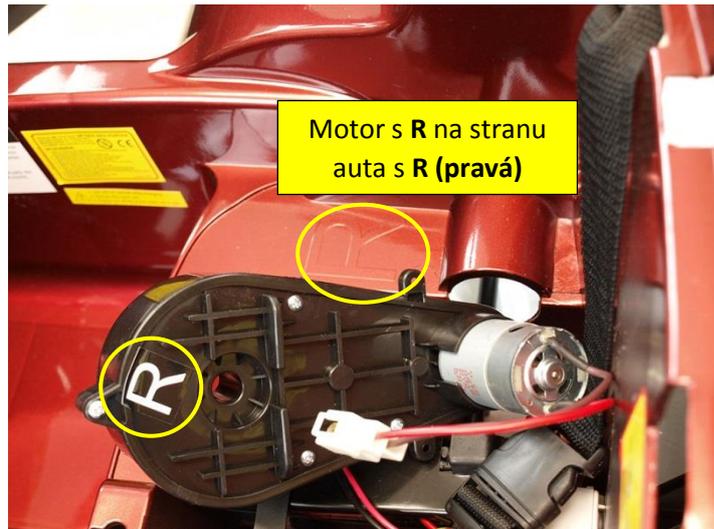

2

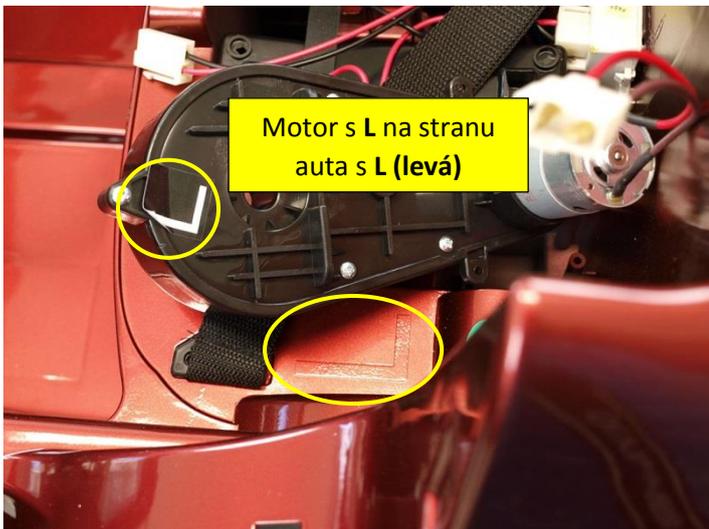

3

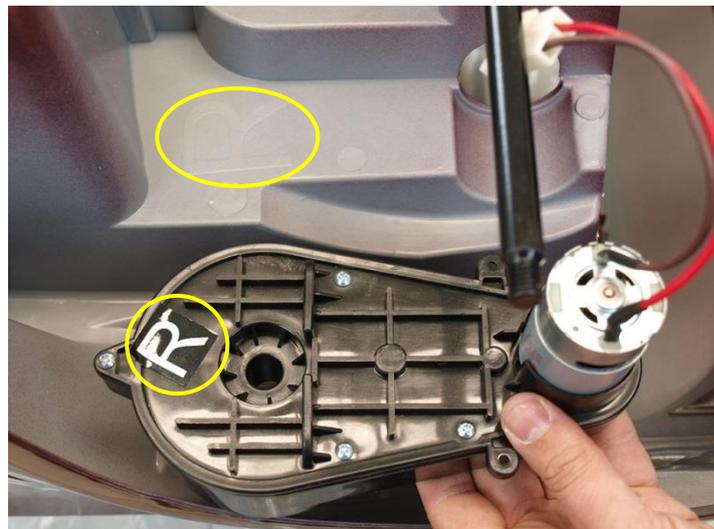


4



5



6

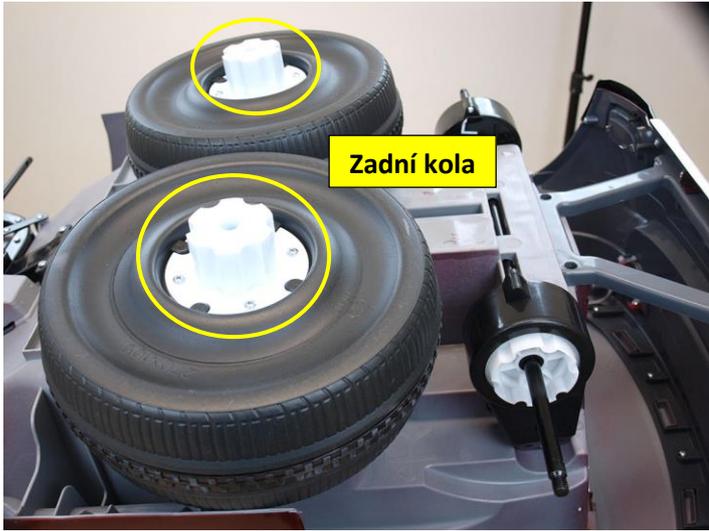

7



8



9




10




11



12

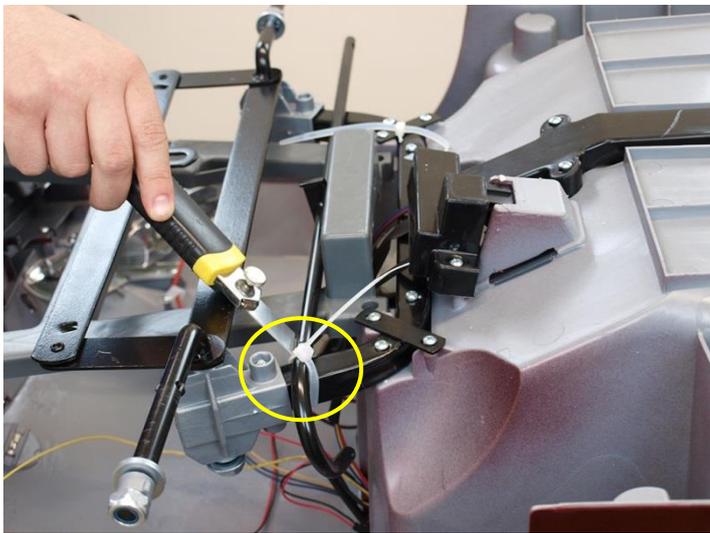

13

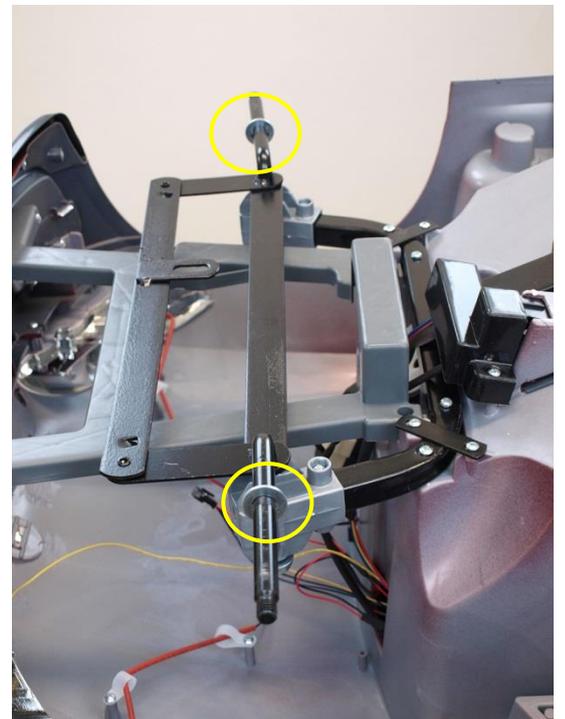

14



15






16




17




18

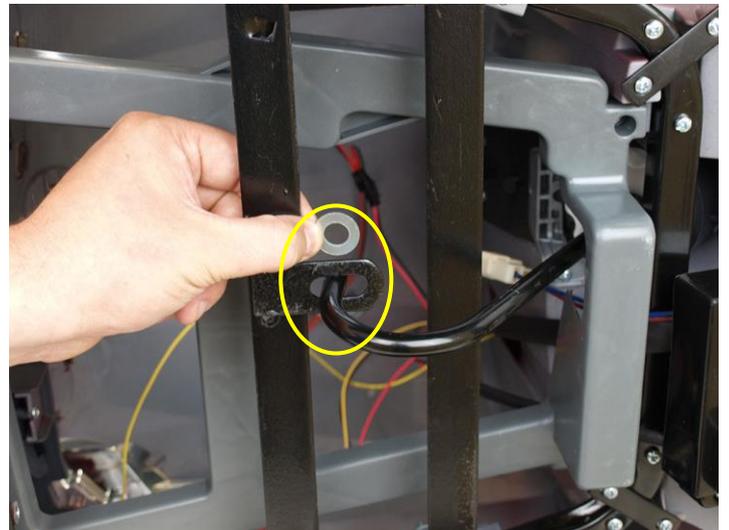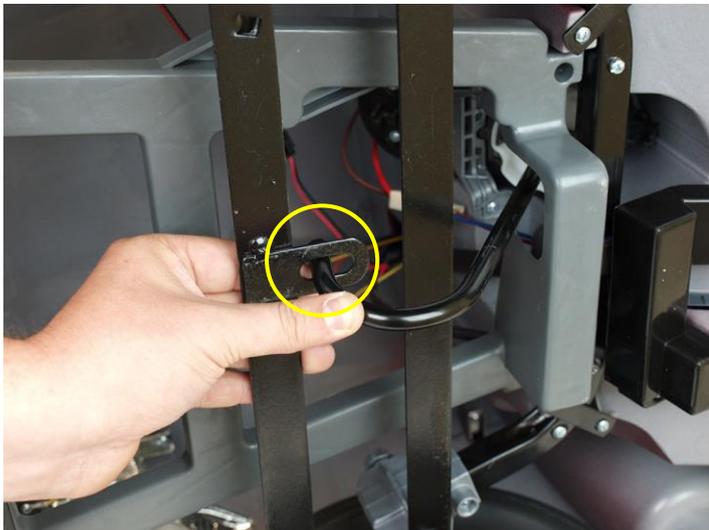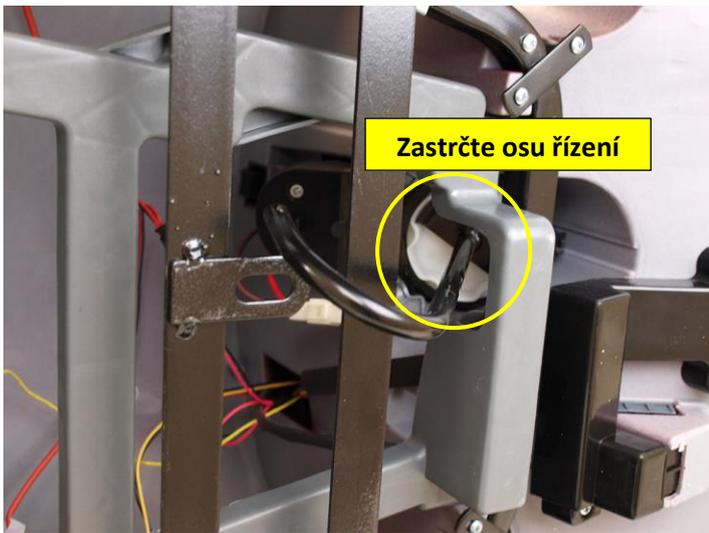

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Pokud jsou vychýlené nebo zohýbané, narovnejte prsty. (obr. 25)

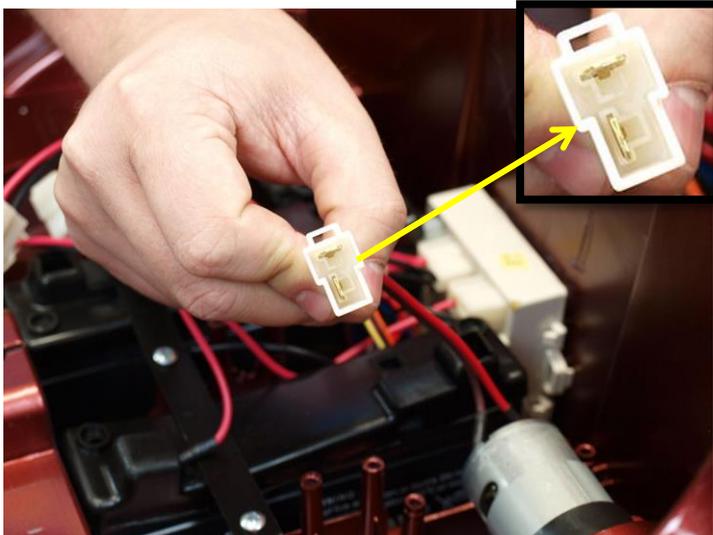

25

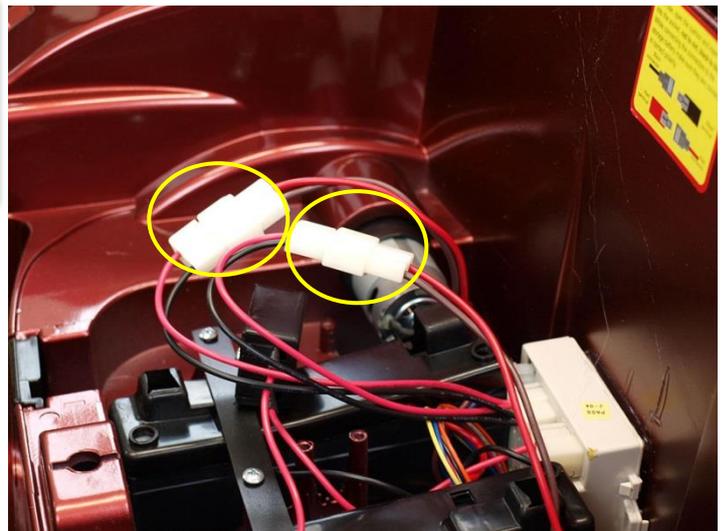

26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40

Návod pro 2.4G ovladač



Vložte 2 tužkové baterie R6 AA

PASS
Y-07

Návod pro ovladač 2,4G


Tlačítko **OK** se používá při prvním zprovoznění auta nebo při výměně baterií (tzn. tímto sladíte ovladač s přijímačem ve vozítku)


Krok č.1 po umístění baterií do dálkového ovladače ukazatel rychlosti bliká (3 otvory s LED uprostřed ovladače pod **OK**)
Krok č.2 podržte tlačítko **OK** přibližně 2 sekundy, ukazatel rychlosti se rozsvítí a poté hned zapnete vypínačem autíčko,
Krok č.3 jestliže vše proběhlo úspěšně kontrolka zhasne, jestli ne, prosím opakujte postup od začátku,



Dálkový ovladač se po 15 sekundách nečinnosti vypne, po zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka se ovladač zapne,

Ovládací prvky autíčka

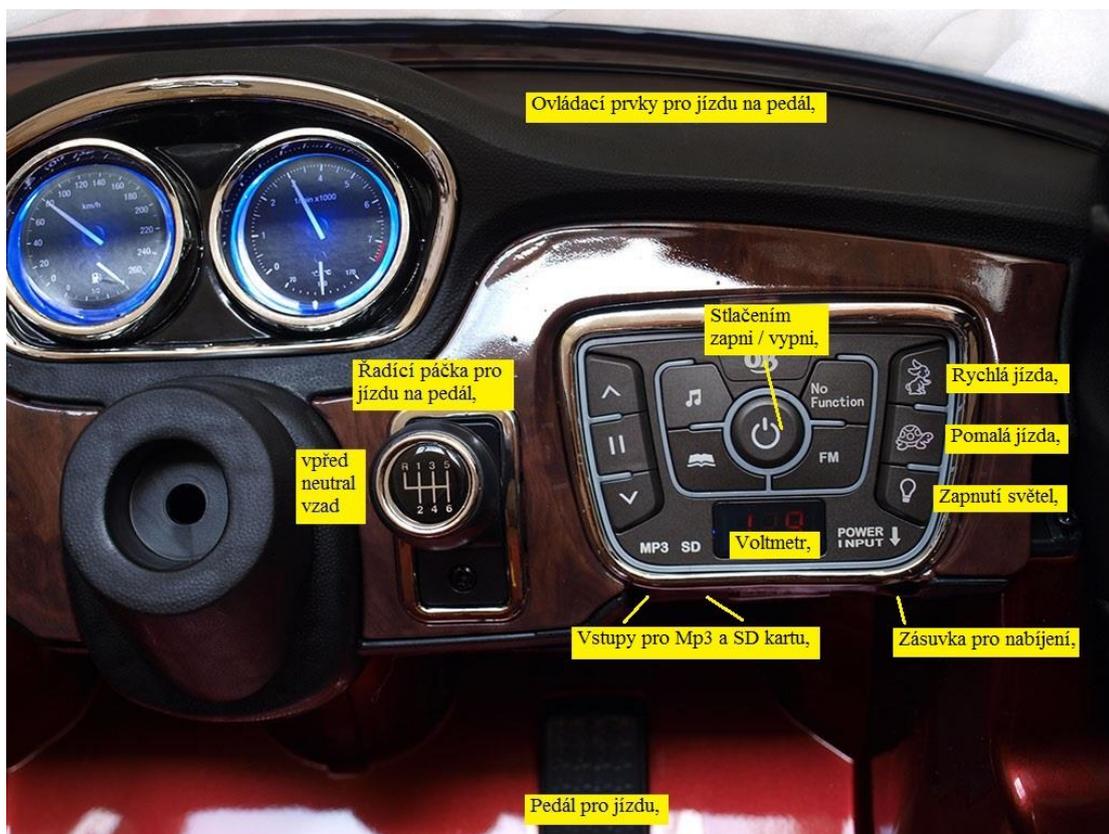

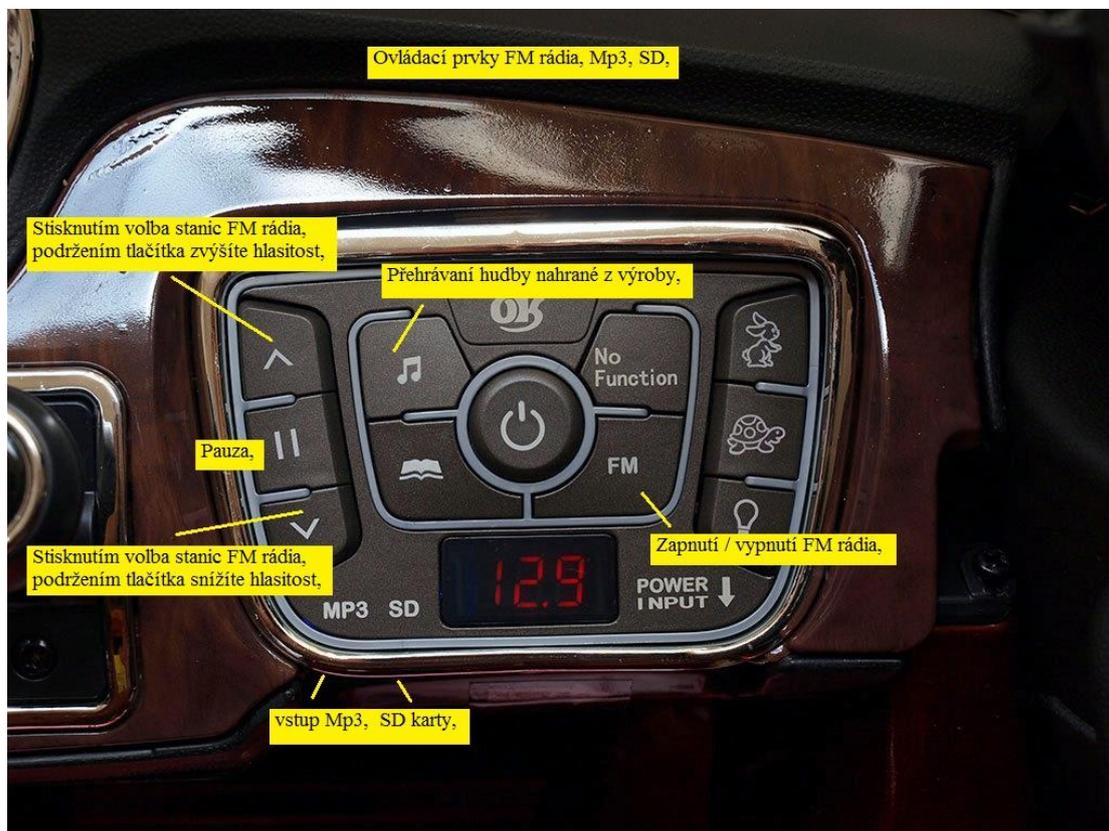

Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin.

Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. **Nedodržením zkrátíte životnost baterie!**

Baterii chraňte před mrazem.

