

Džíp Wrangler

Návod k sestavení

www.bezvaZbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.



1




2

Překontrolujte zapojení baterie. (obr. 3)


Samoresetovací pojistka: v případě přerušení jízdy vyčkejte 1 min., pojistka se sama resetuje. (obr. 3)




3

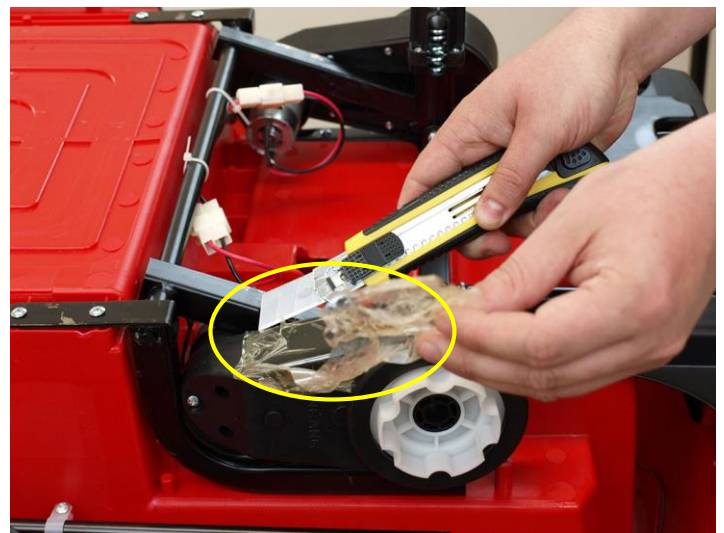


4

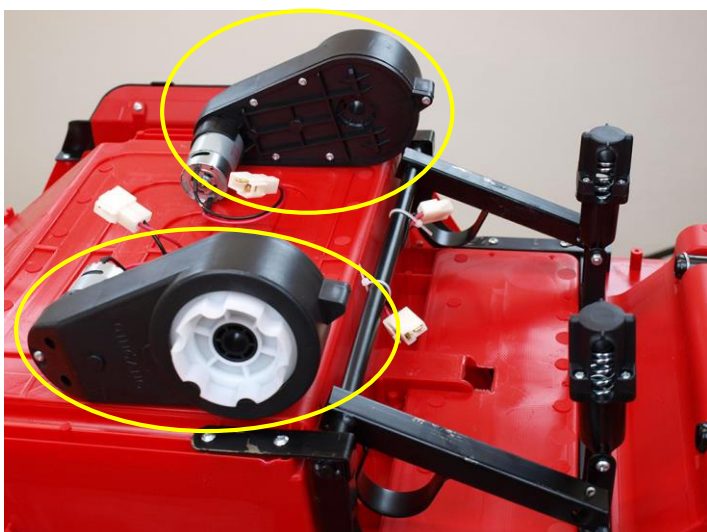


5

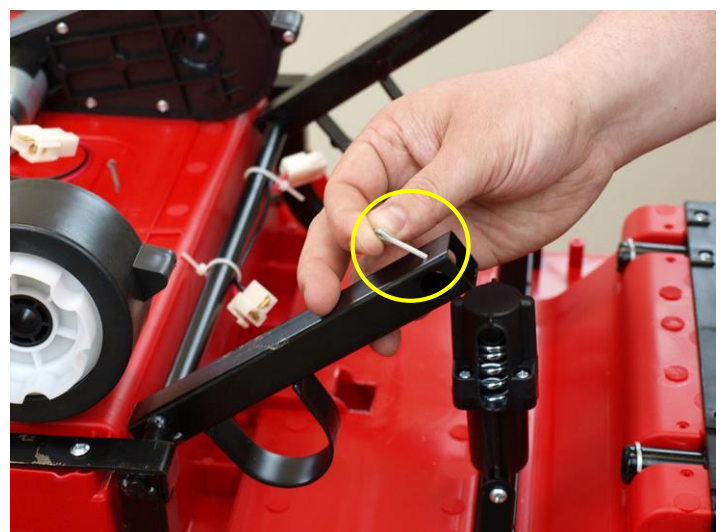


6

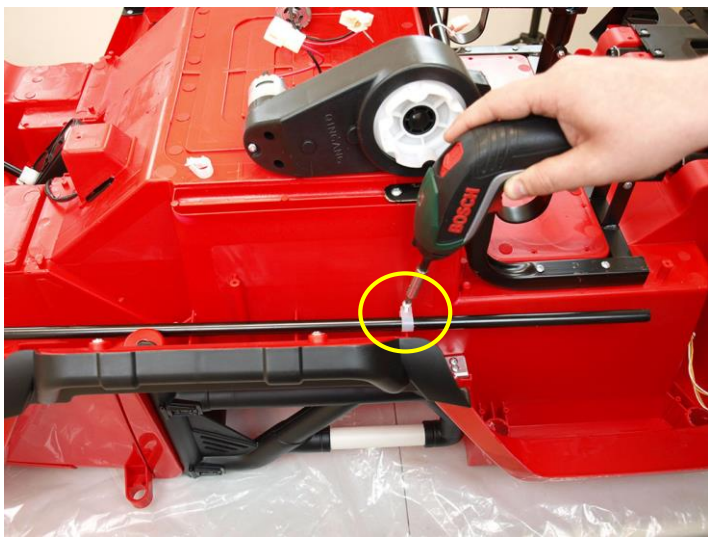


7

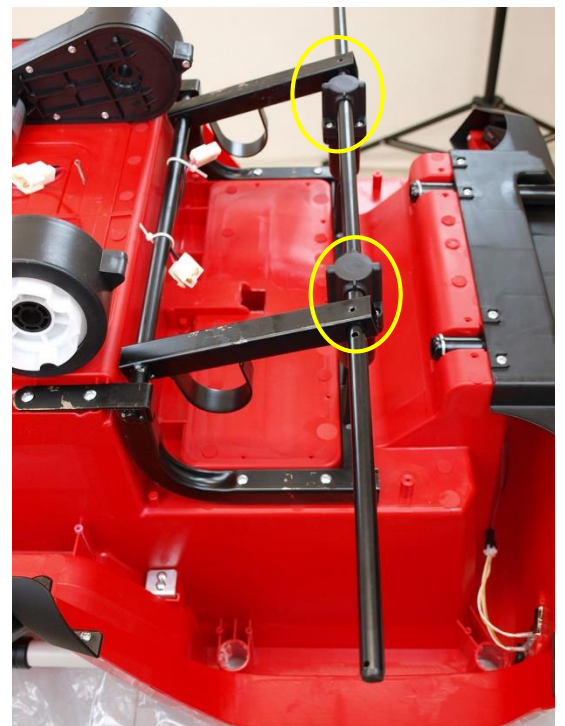

8

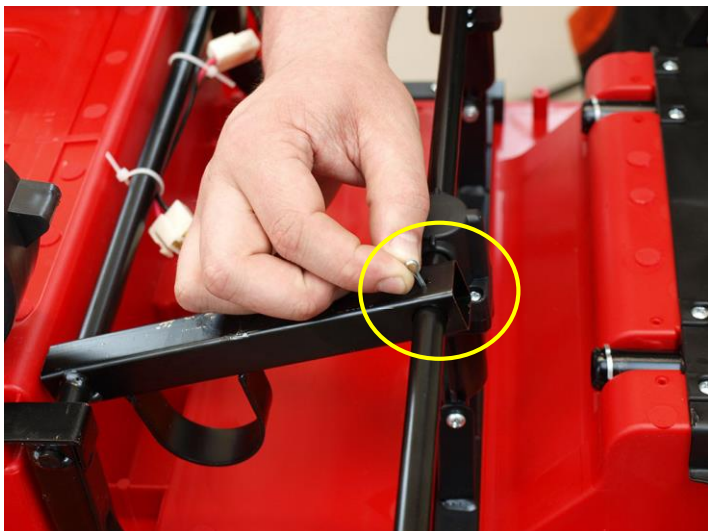

9

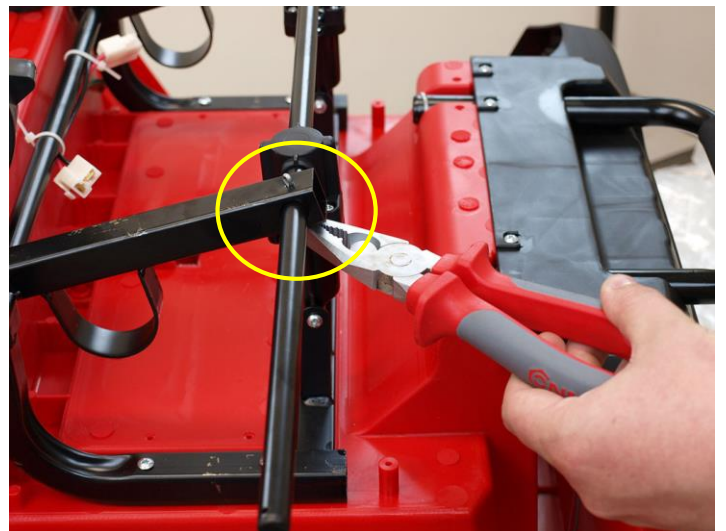


10

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Pokud jsou vychýlené ke straně, narovnejte je - stačí prsty. (obr. 12)



11

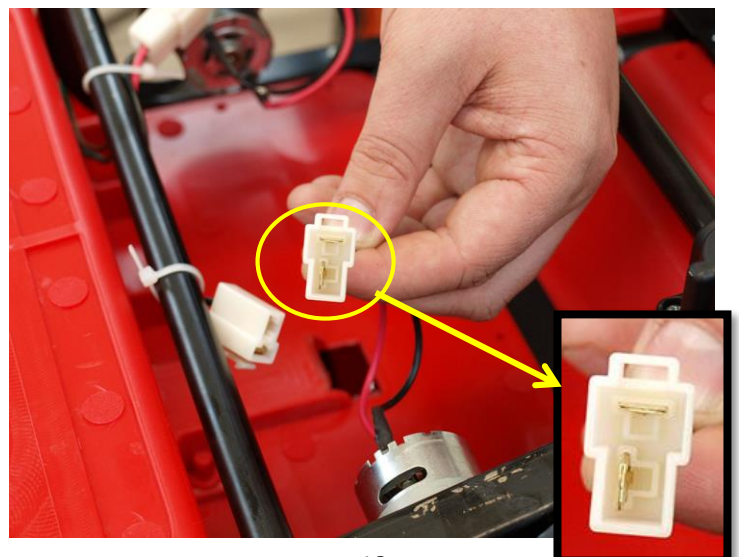

12




13



14



15

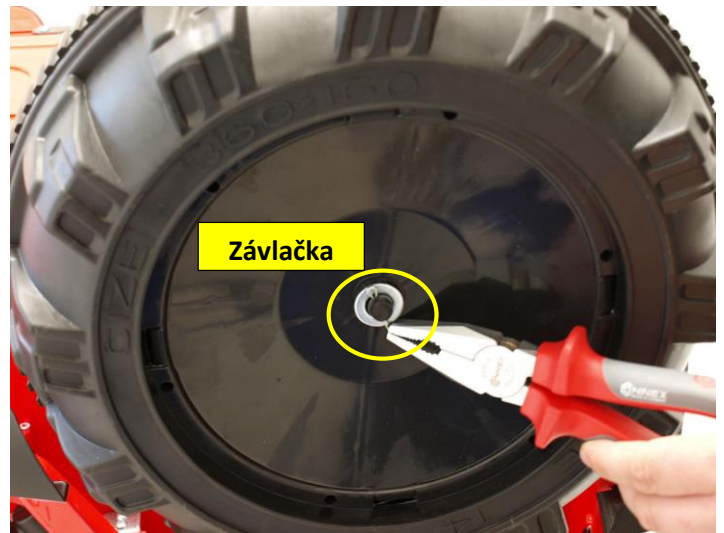


16




17




18

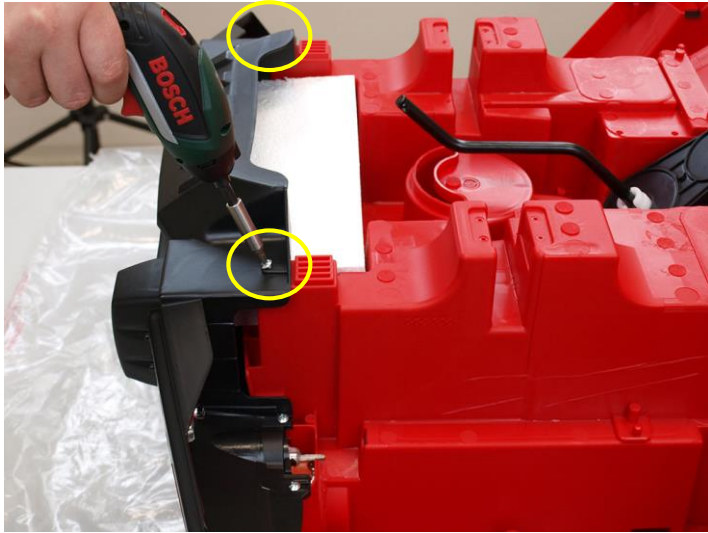


19

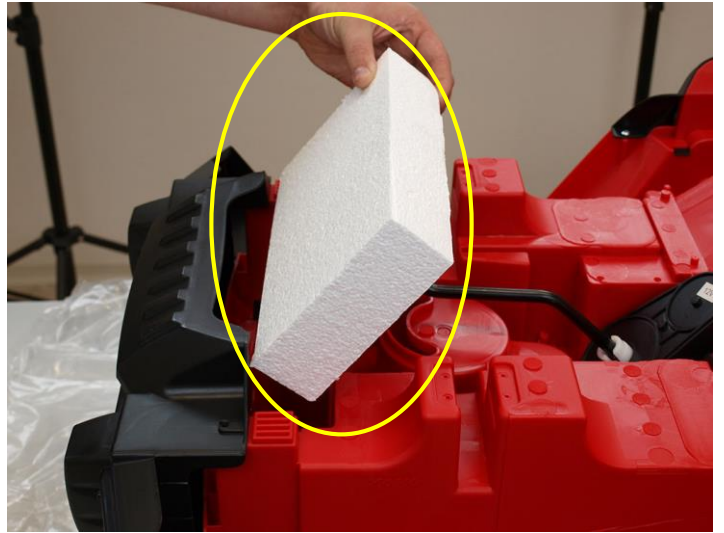

20

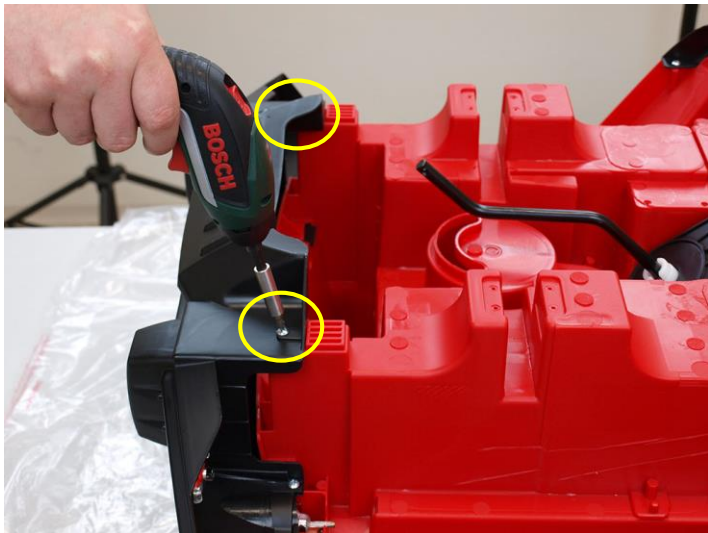


21

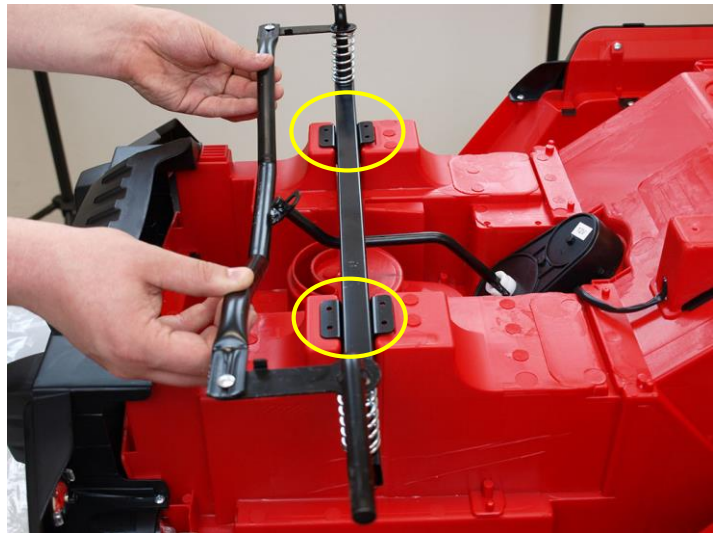


22



23

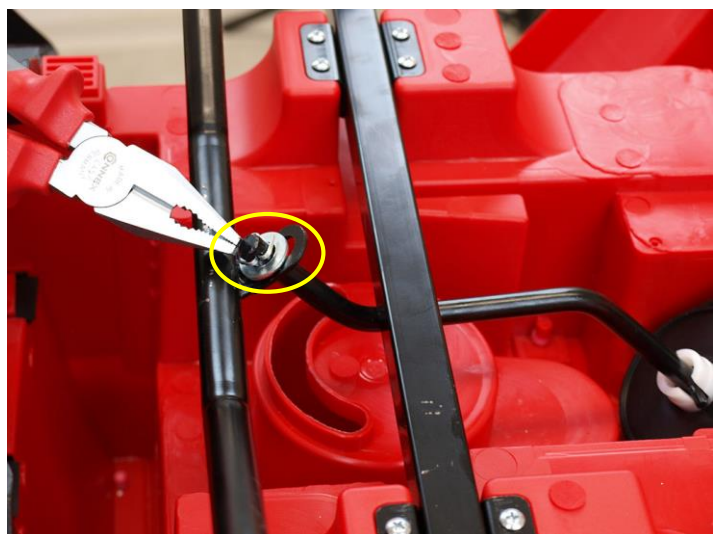

24

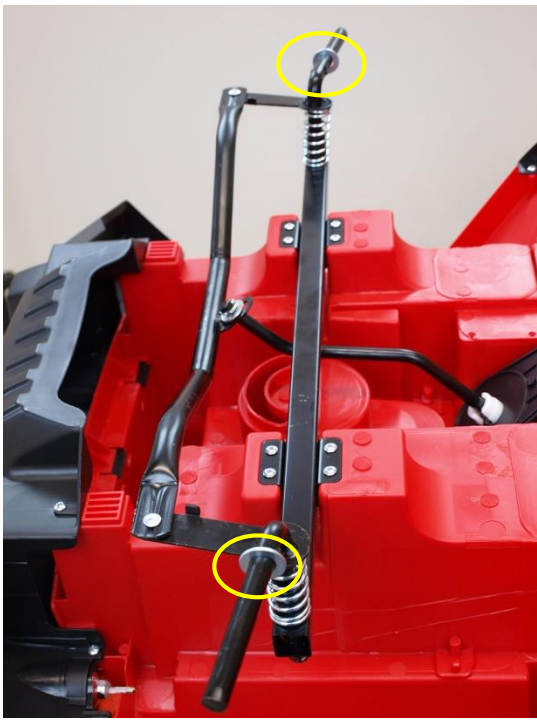

25



26



26



27

Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte – hrozí přetržení kabelů. (obr. 29)



28



29

Zapojený konektor s kabelem zastrčte do volantu. (obr. 30)



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45

Výsuvné madlo pro možnost tažení džípu rukou. (obr. 47 a 48)



46



47


Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Baterii chraňte před mrazem. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. (obr. 49)



48



49

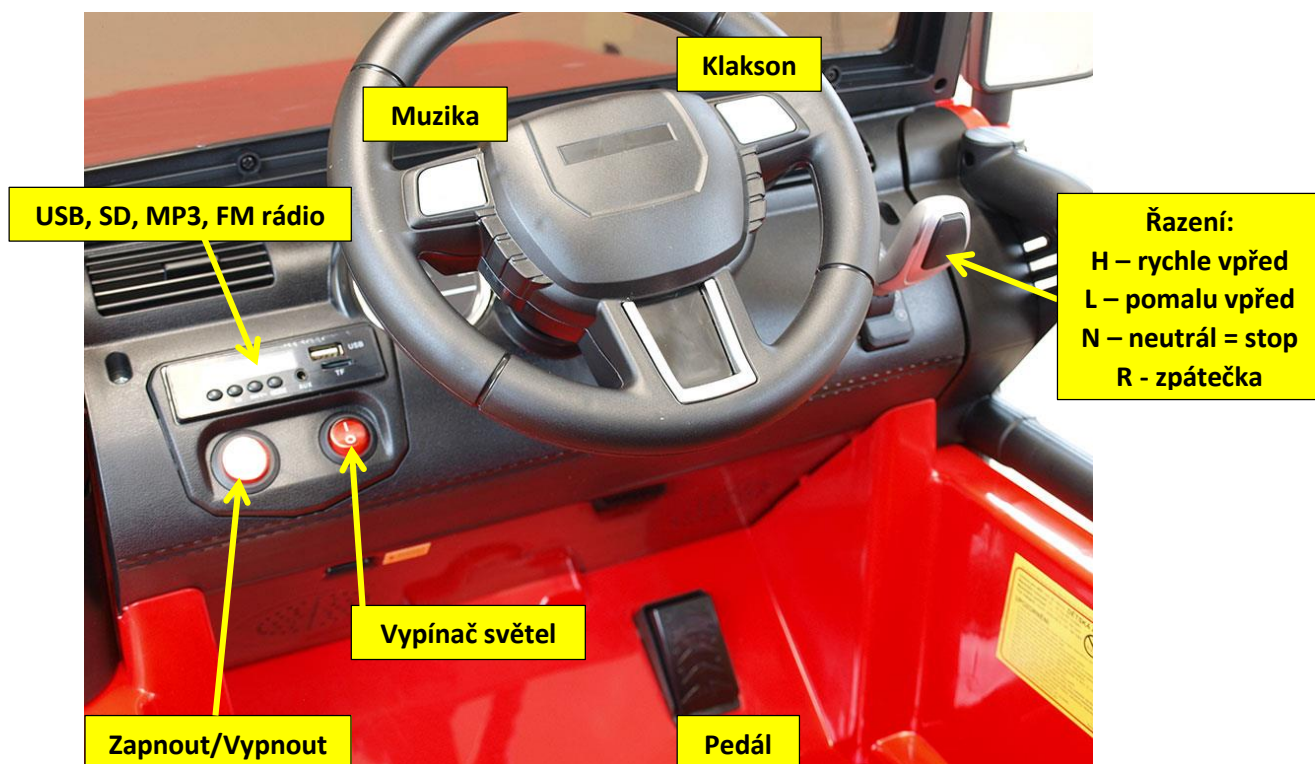

Použití dálkového ovladače

Před prvním použitím je nutné synchronizovat frekvenci mezi autem a ovladačem.

- Do ovladače vložte 2 mikro tužkové baterie R6 AAA.
- Tlačítko „**frequency**“ stiskněte po dobu 2-4 vteřin, dokud nezablikají LED diody. Zapněte autíčko a pomalé blikání diod se změní ve stálé svícení. Synchronizace tak byla úspěšná.
- Jestliže synchronizace úspěšná nebyla (diody stále blikají), vyjměte baterie z ovladače a celý proces opakujte.
- Po 10 vteřinách nečinnosti se ovladač automaticky přepne do úsporného režimu a dojde ke zhasnutí indikačních světel.
- **Tlačítka:** Dopředu, Dozadu, Doleva, Doprava, S = Rychlost, P = Nouzová brzda – po stisknutí tlačítka pro nouzovou brzdu dojde k okamžitému zastavení auta, po uvolnění prstu z tlačítka se autíčko opět rozjede.

