

KEDDY

Návod k sestavení

www.bezvaZbozi.cz




Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.




Zapojení baterie: **červený** na plus, **černý** na mínus

Překontrolujte zapojení baterie podle obrázku. Anténu dálkového ovládání **nechte volně**.

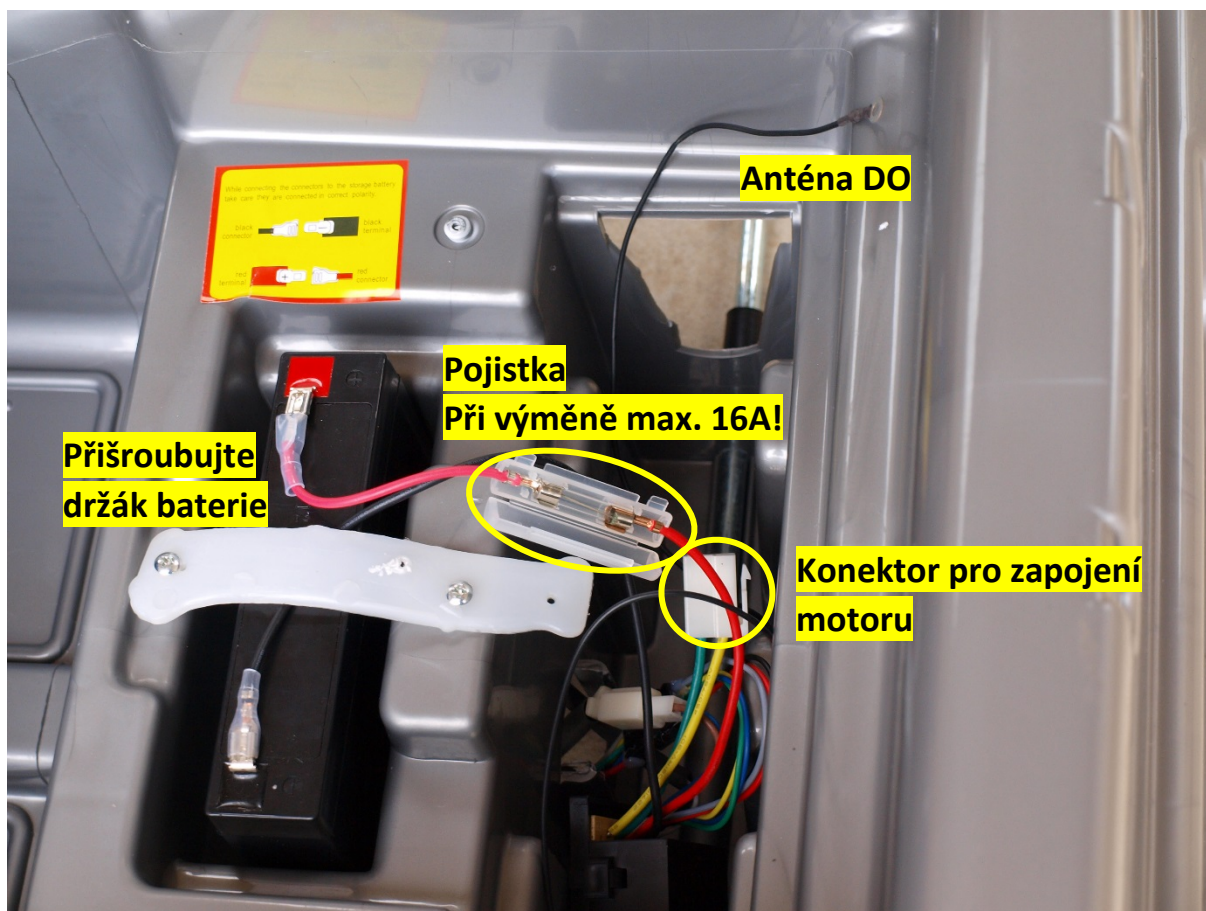


Přední náprava: první nasadíte kovové podložky, poté plastové podložky


Zadní náprava: Na **pravé** straně nasadíte první kovovou podložku, poté plastovou podložku. Na levé straně první nasadíte **větší** kovovou podložku a poté převodovku s motorem

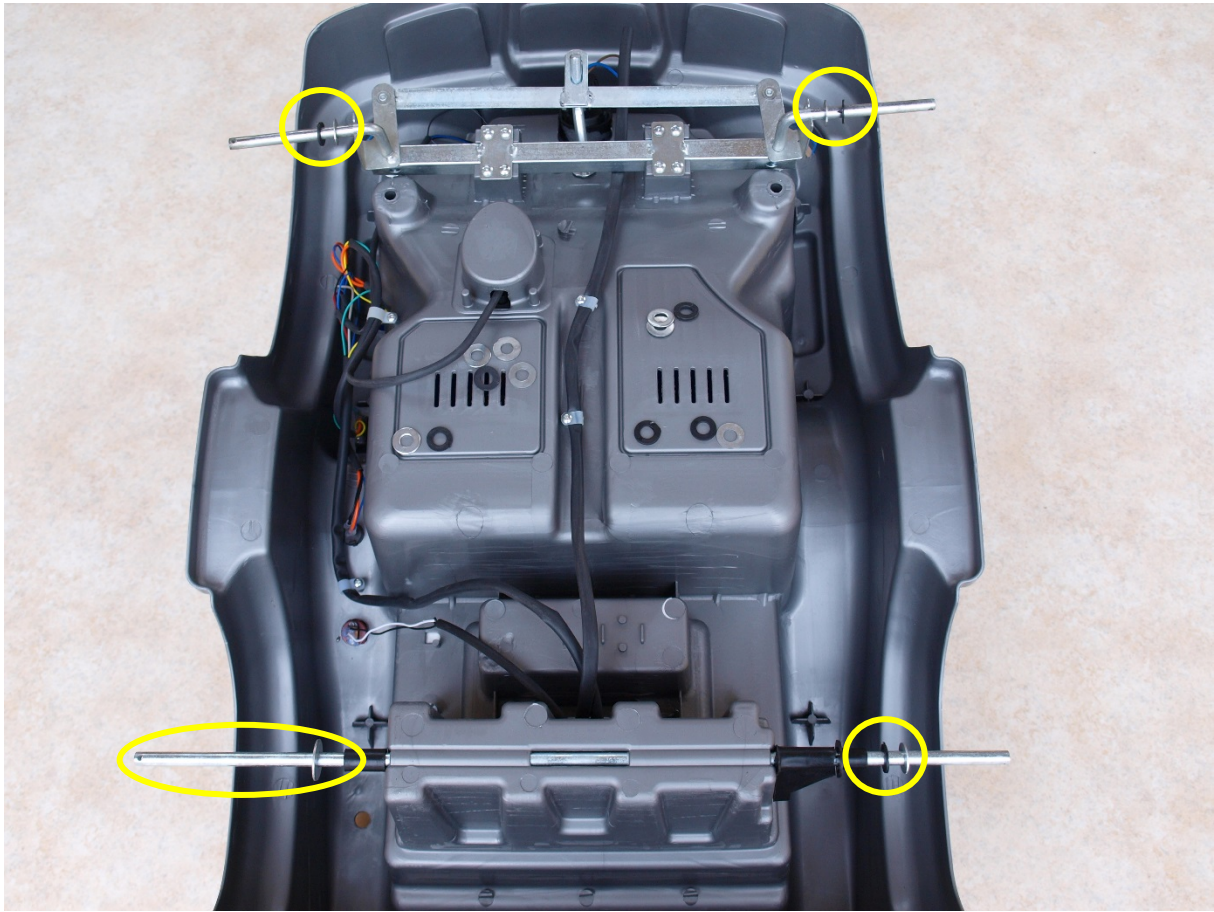

Nasadíte kola

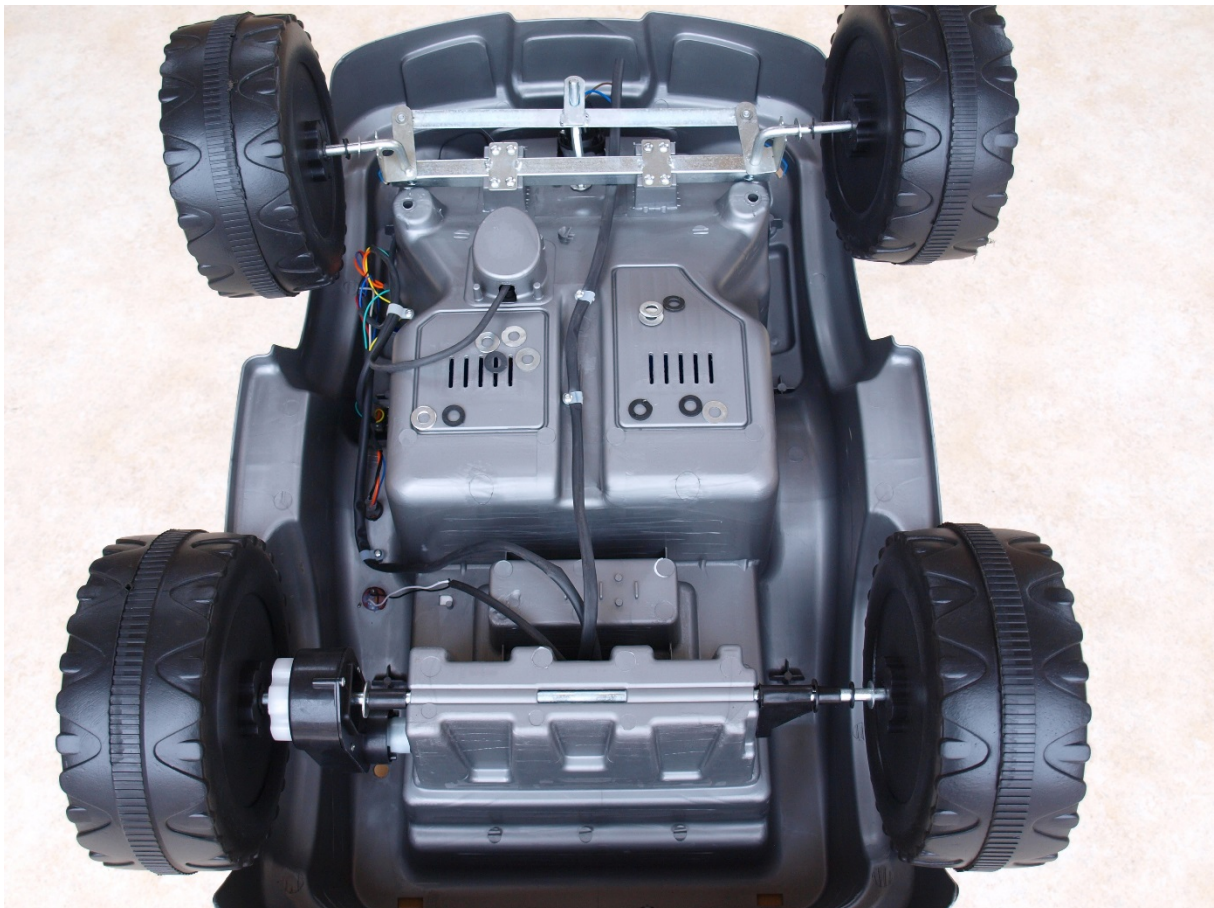

Vnější zajištění kol: První nasadte plastovou podložku, na ní kovovou podložku a jako poslední závlačku

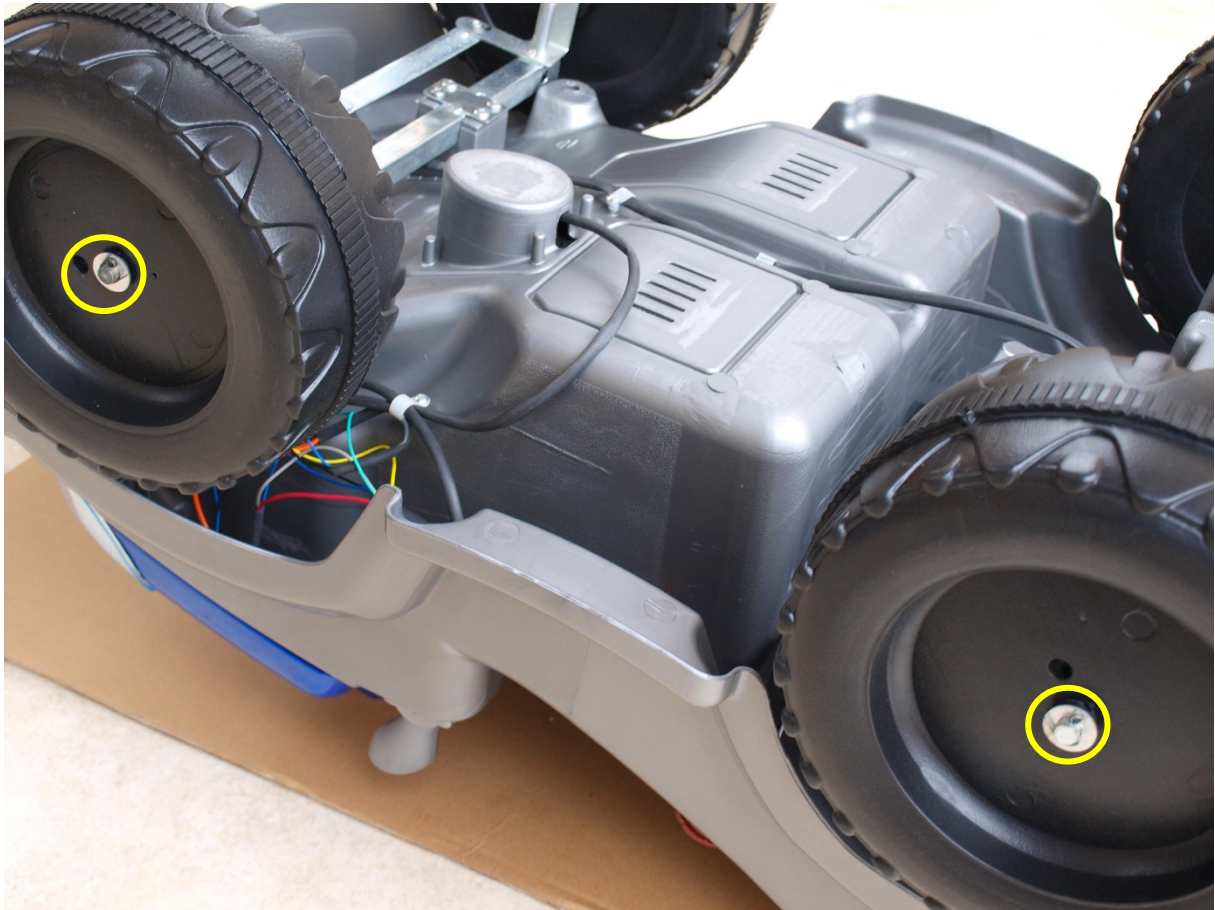

Nasadte poklice




Přišroubujte





Obě půlky nejdříve spasujte na 2 místech do sebe, poté přišroubujte.



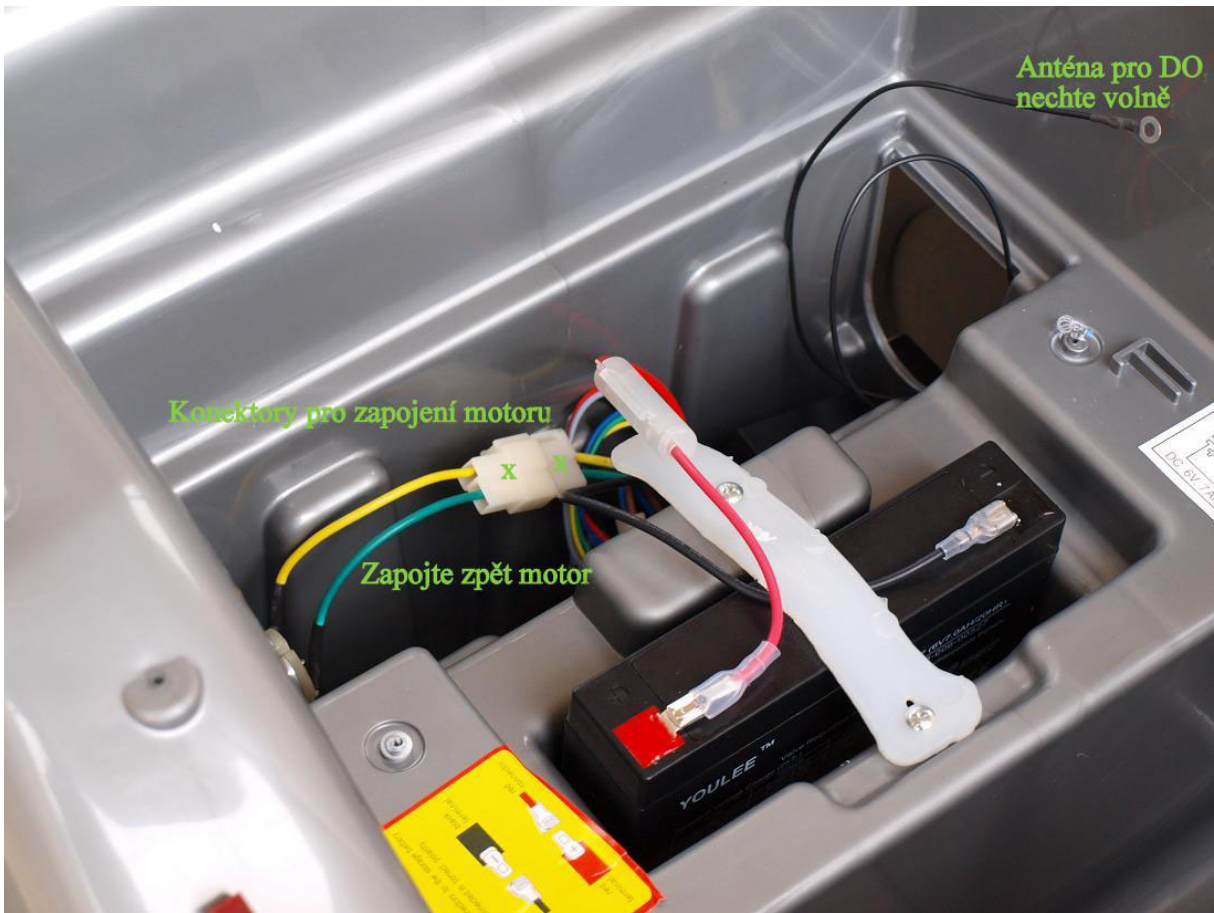

Do otvorů si předem udělejte šroubovákem závit.





Volant – 3 tužkové baterie



Srovnejte otvory v tyči řízení a volantu






Mírným tlakem dlaně zasadíte zpětná zrcátka



Ovládací prvky autíčka

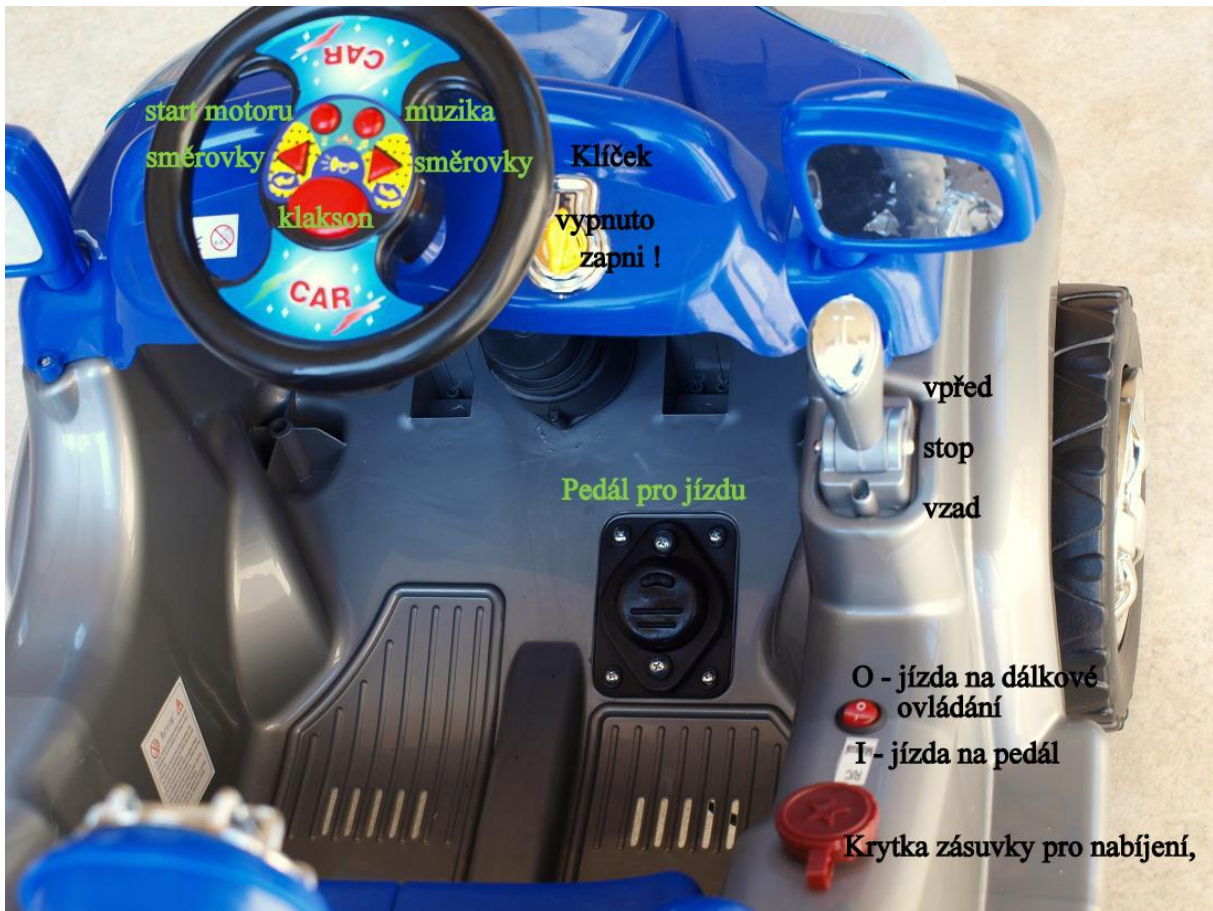

Autíčko můžete polepit nálepkami.



Přejeme mnoho krásných zážitků v novém autíčku!

