

# ZÁVODNÍ MASERAT

Návod k sestavení

[www.bezvaZbozi.cz](http://www.bezvaZbozi.cz)



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Vybalte veškeré součásti auta. (obr. 1)

Odšroubujte aretační šroubky dveří. (obr. 2)




1.




2.

Čtyřhran do čtyřhranu (obr. 3)

Motory umístěte podle vyznačených stran. L = levá, R = pravá (obr. 4)

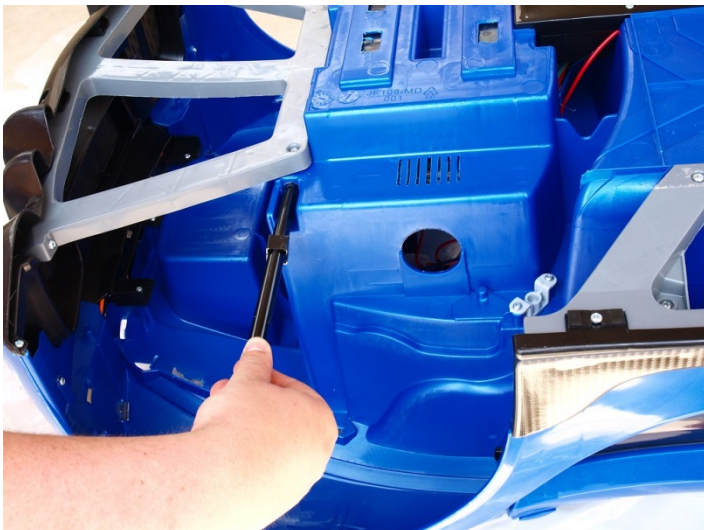


3.

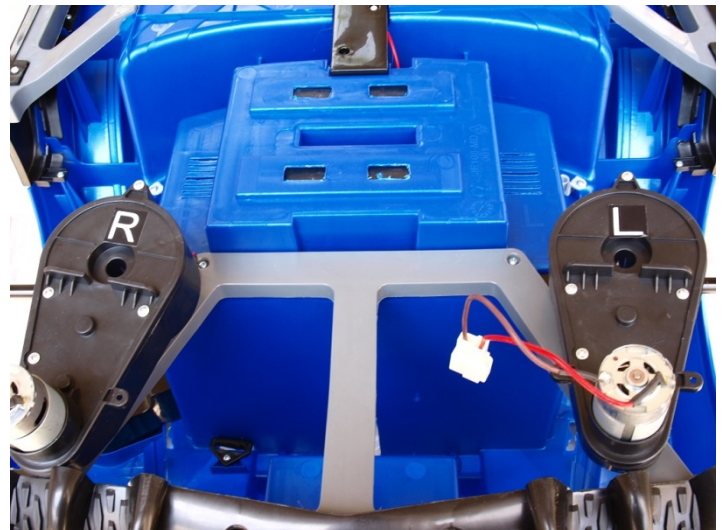

4.

## Zadní náprava (obr. 5)

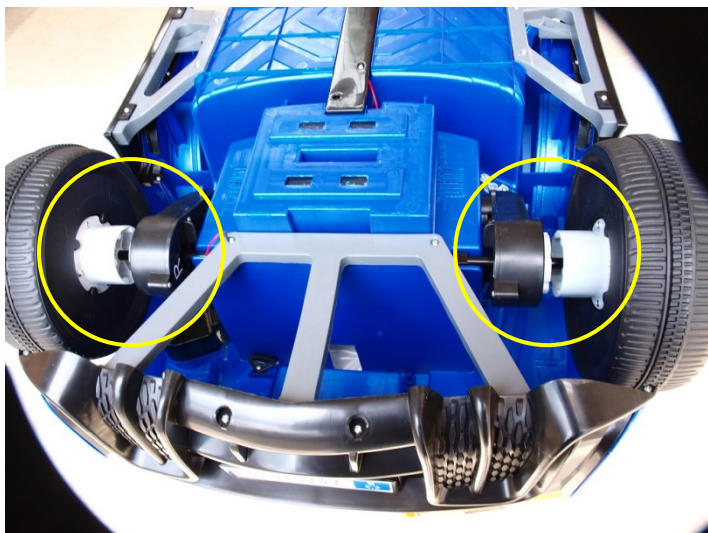

5.



6.



7.



8.

**Přední náprava – po nasazení a dotažení se kola musí volně protáčet. (obr. 9)**

**Tyč řízení (obr. 10)**



9.



10.

**Tyč řízení** – první nasadte kovovou podložku a poté závlačku. (obr. 11)  
Mírným tlakem dlaně zasadte přední rám. (obr. 12)



11.



12.

Rám po zasazení přišroubujte. (obr. 13 a 14)



13.



14.

Srovnejte otvory v tyči řízení a volantu. (obr. 15 a 16)




15.




16.

Přišroubujte krytky motorů. (obr. 17)

Následně zapojte baterii. Správné zapojení baterie: **červený** kabel na červené **plus +** (obr. 18)

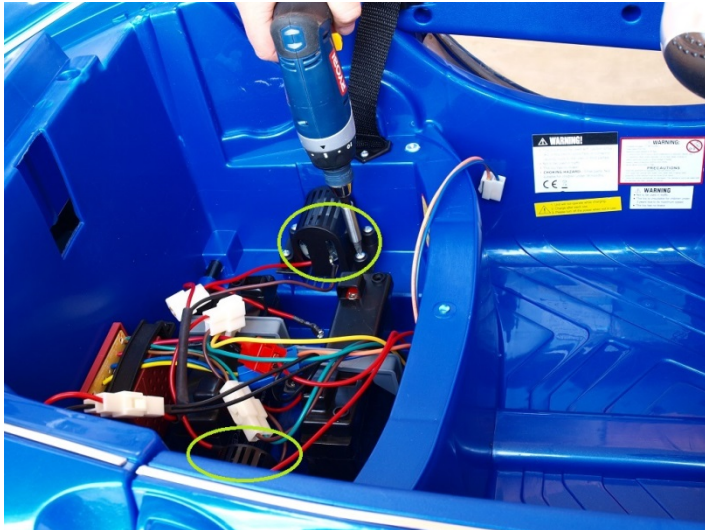


17.

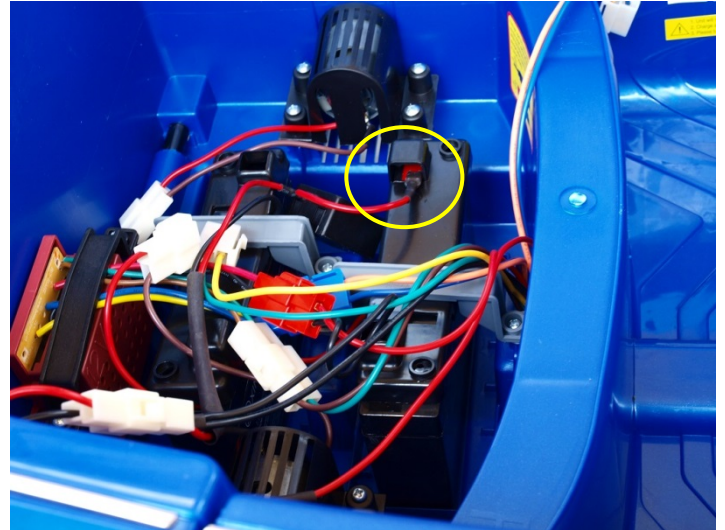

18.

Konektory pro zapojení motorů (obr. 19)

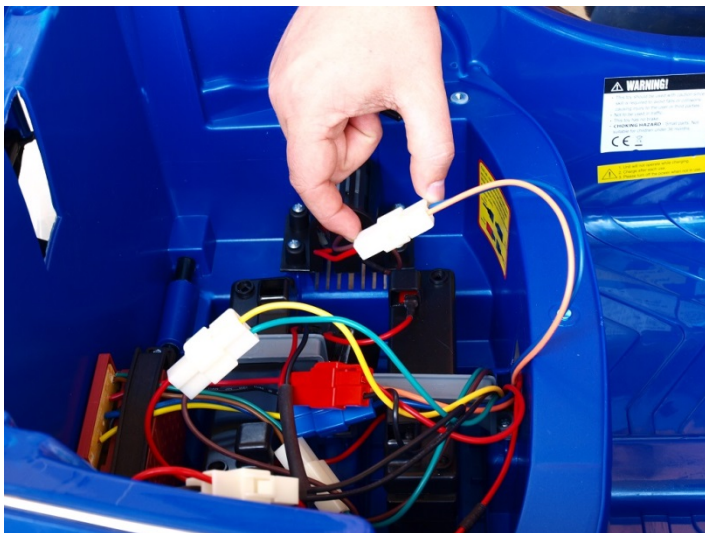

19.



20.



21.



22.

Jemně zasadte zpětná zrcátka. (obr. 23)  
Zámek dveří (obr. 24)




23.



24.

### Ovládací prvky

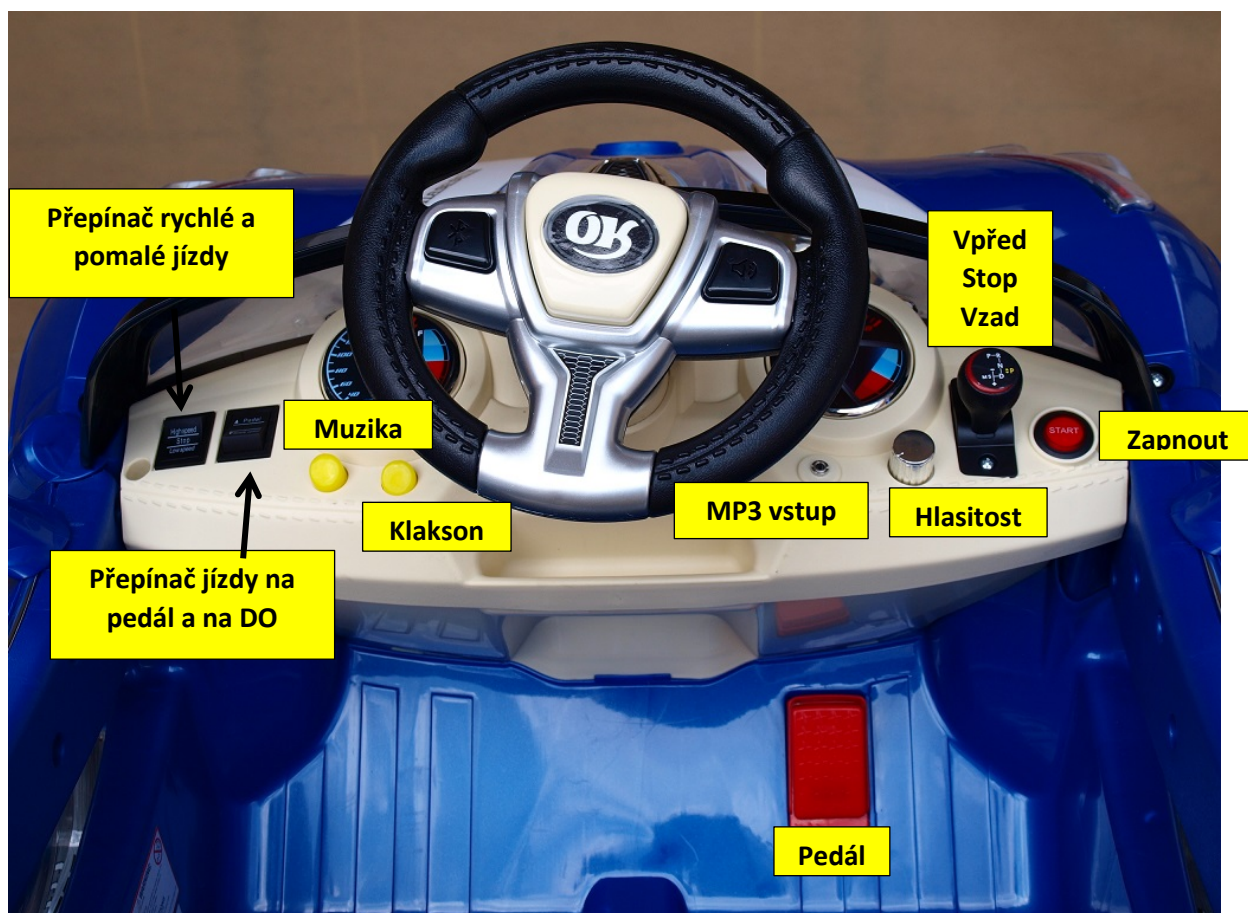

25.

## Dálkové ovládání – vložte 2x tužková baterie R6 AAA



Čas nabíjení 10-12 h, max. 15 h. Při nabíjení může být nabíječka teplá. Pokud vozítko nepoužíváte, nabijte baterii jednou měsíčně cca 6 hodin, nedodržením zkrátíte životnost baterie.



**Přejeme mnoho zážitků v novém autíčku!**





