

QUAD ATV NEW

Návod k sestavení

www.bezvaZbozi.cz




Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Sundejte sedačku a zapojte konektory od baterie. (obr. 2)




1

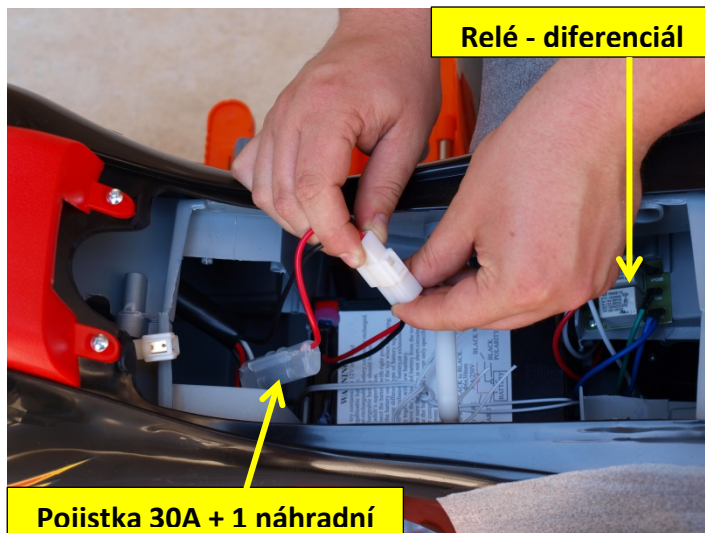

2

Před další montáží přezkoušejte správný směr otáčení kol. Pokud se motory točí opačně, vyjměte je z rámu, odpojte a přehodte je spolu s kabely na opačné strany. (obr. 3)

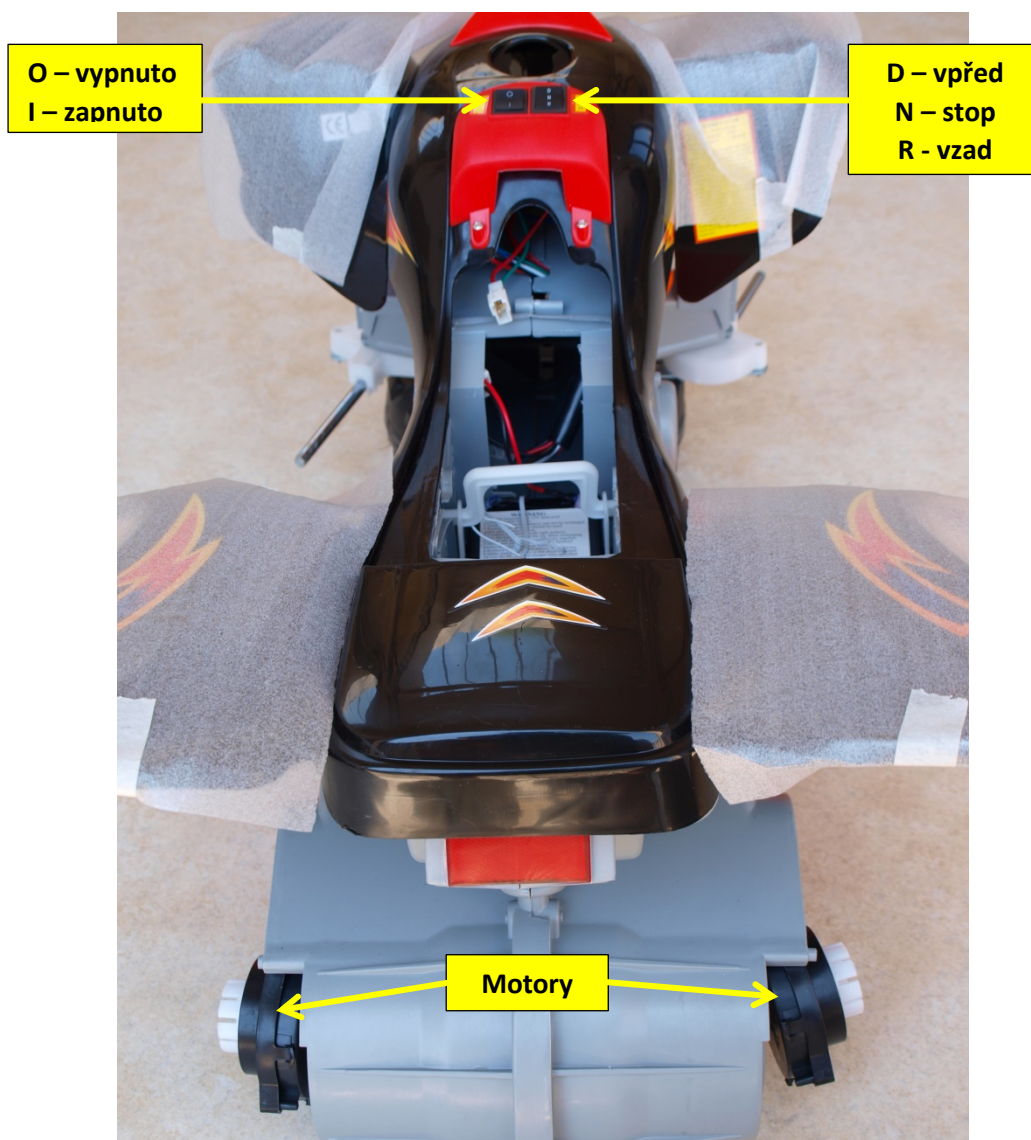

3

Před usazením a zašroubováním převodovek prohlédněte v rámu čisté otvory pro osu kol. Případnou ucpávku ze zbytku lisování osou vyklepněte. Poté osu prostrčte skrze celý zadní diferenciál. (obr. 4)



4



5



6



7



8



9




10



11



12

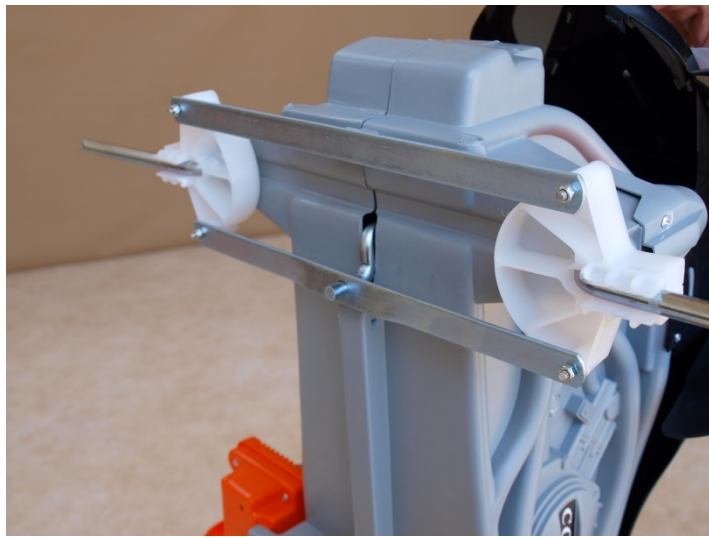

13

Mírným úderem dlaně zasadíte řídítka nadoraz. (obr. 14)



14



15

Jistící plastovou podložku zasuňte až nadoraz a poté přišroubujte do otvoru rámu. (obr. 16)



16



17



18



19

Masku nasadte zevnitř do 3 otvorů. (obr. 20)




20

Před zašroubováním zkontrolujte správné usazení nárazníku. Šroub musí směřovat do připraveného otvoru pro zašroubování. (obr. 21)

Prostrčte osu kol (obr. 22)



21

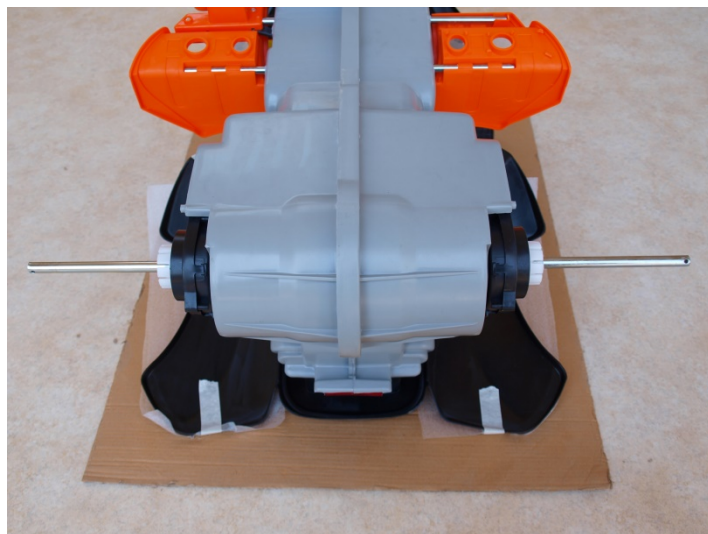

22

Přední náprava – první nasadte kovovou podložku, poté plastovou vložku a jako poslední kolo (obr. 24)




23



24

1. unašič kola, 2. Plastová vložka, 3. Kolo (obr. 25)

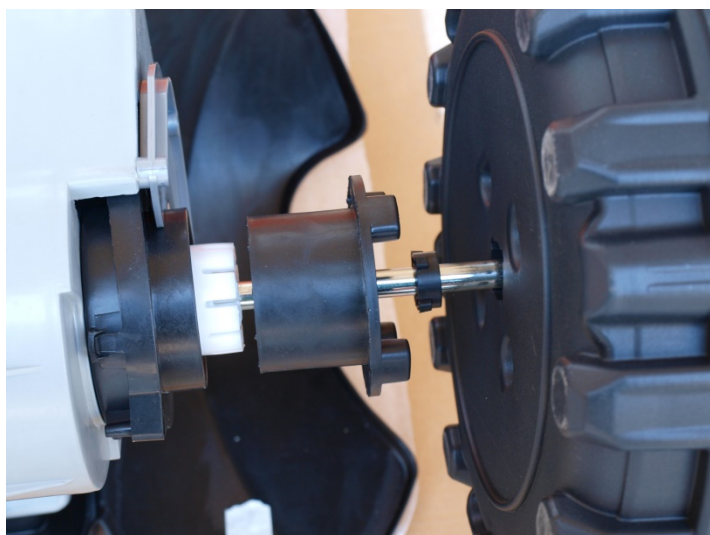

25



26

Zajistěte závlačkou



27



28

Zásuvka pro nabíjení (obr. 31) – při nabíjení musí být čtyřkolka vypnutá = tlačítko pro zapnutí/vypnutí musí být na 0.



29




30

Plynový akcelarátor – při tlačení nožním pedálem se pootočením plynu na řídkách zvýší rychlost až na 7km/h. Bez sešlápnutého pedálu plynový akcelarátor nefunguje.



31

Ovládací prvky čtyřkolky

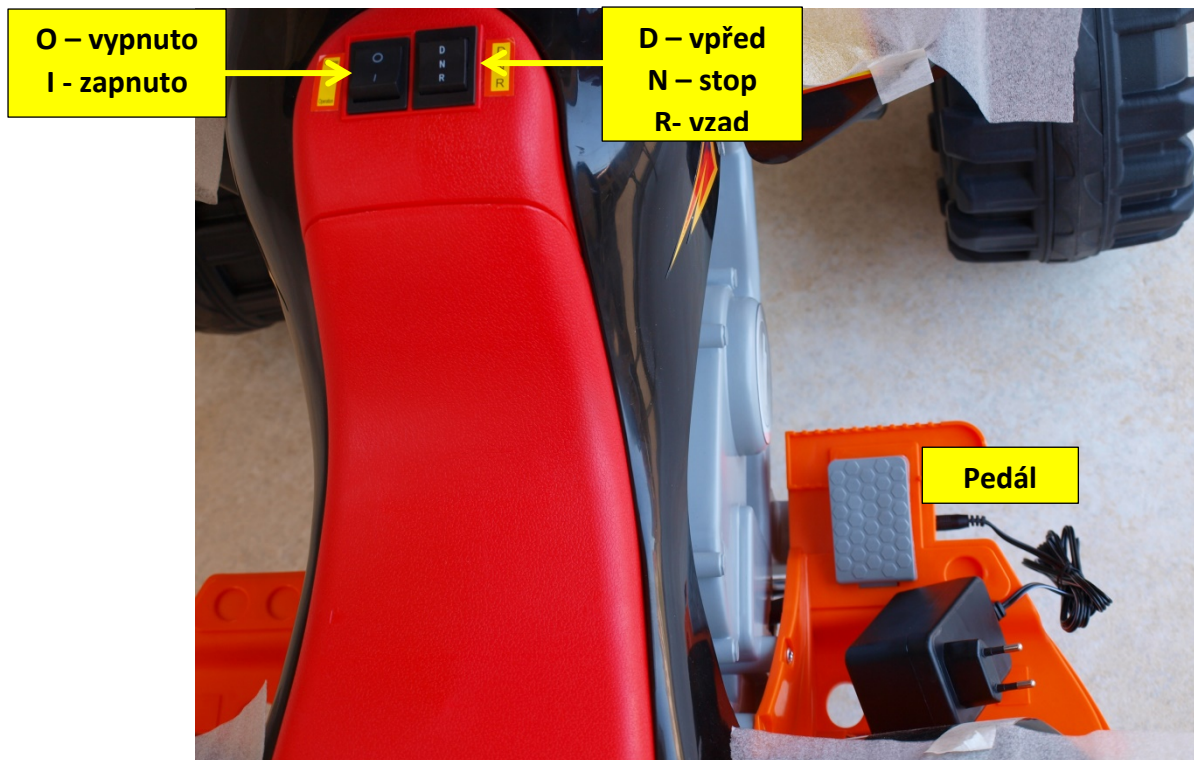

32



33