

BMW X6 S 2.4G DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM



Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz



Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.


Nasaďte oba motory. Pravý motor (označený písmenem R) nasaďte na pravou (R) stranu, levý motor (označený písmenem L) nasaďte na stranu levou (L) (obr. 1-6).

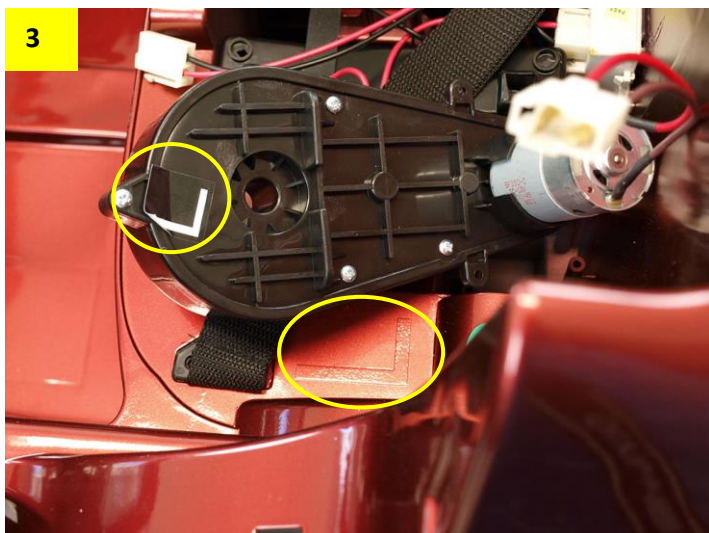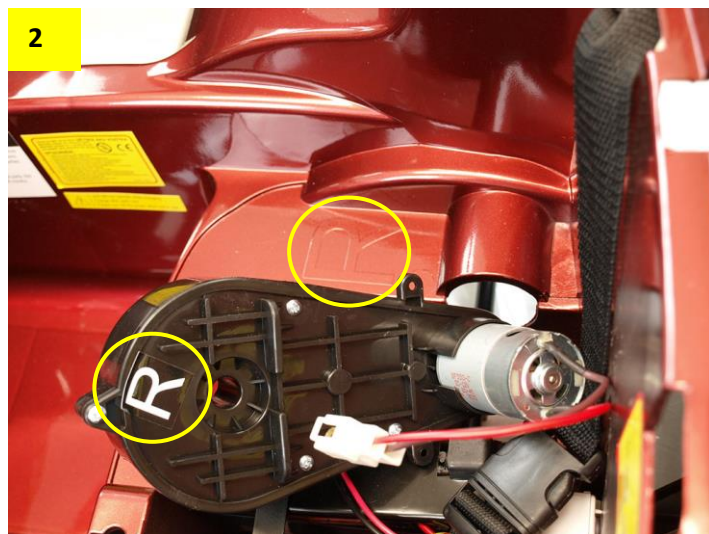



Nasadte **zadní kola** (obr. 7) na osu. K obě kolům vložte z vnější strany kovovou podložku (obr. 8) a následně matici, kterou utáhněte (obr. 9). Při dotahování matice si pomozte kleštěmi (obr. 10).



Jako poslední na obě kola nasadte krytky (obr. 11 a 12).

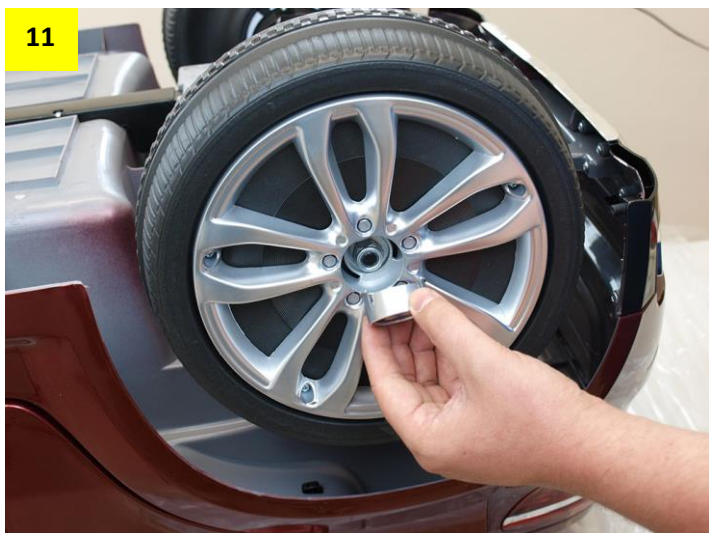

Odstraňte plastové pásky (obr. 13). Na přední osu nasaďte z obou stran jednu kovovou podložku (obr. 14).

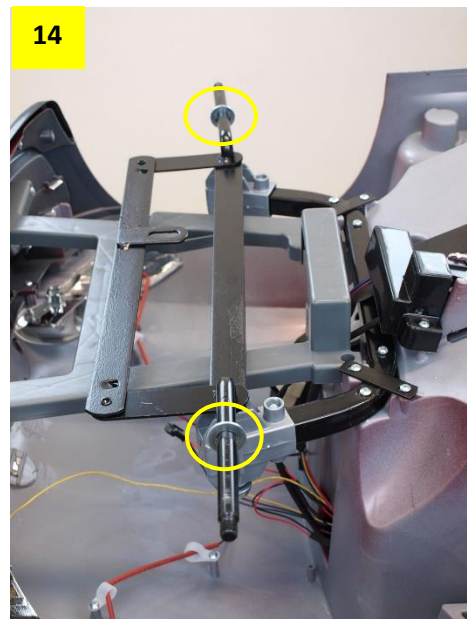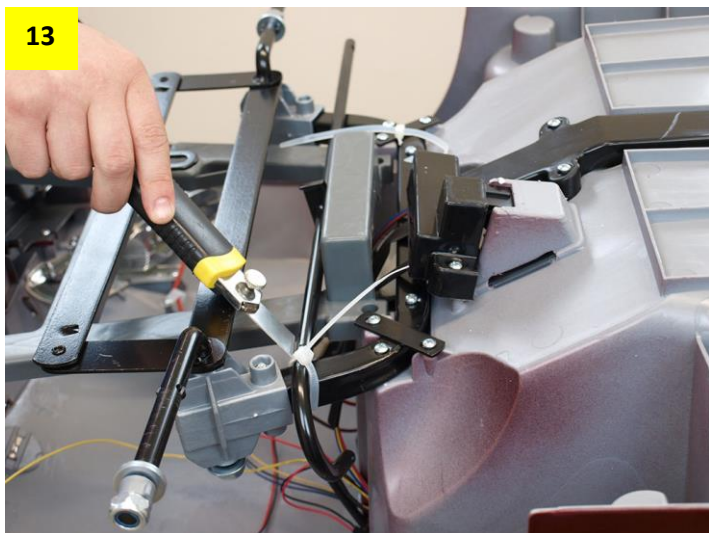



Do **předních kol** zasuňte plastové válečky (obr. 15). Kola nasaďte na přední osu a stejně jako u zadních kol přiložte k oběma kolům z vnější strany kovové podložky (obr. 16), následně matici, kterou utáhněte (obr. 17), a jako poslední krytky (obr. 18).




Pozor, kola se po dotažení musí volně otáčet (obr. 17).





Zastrčte **osu řízení** (obr. 19 - 21). Osu zajistěte kovovou podložkou (obr. 22) a závlačkou (obr. 23 a 24).

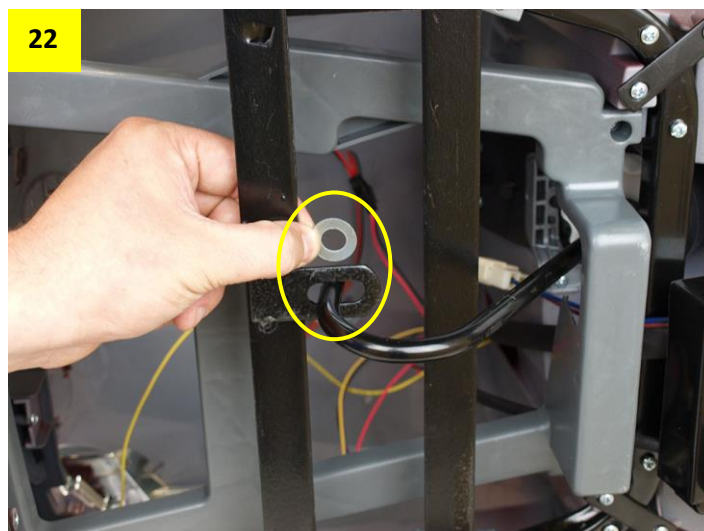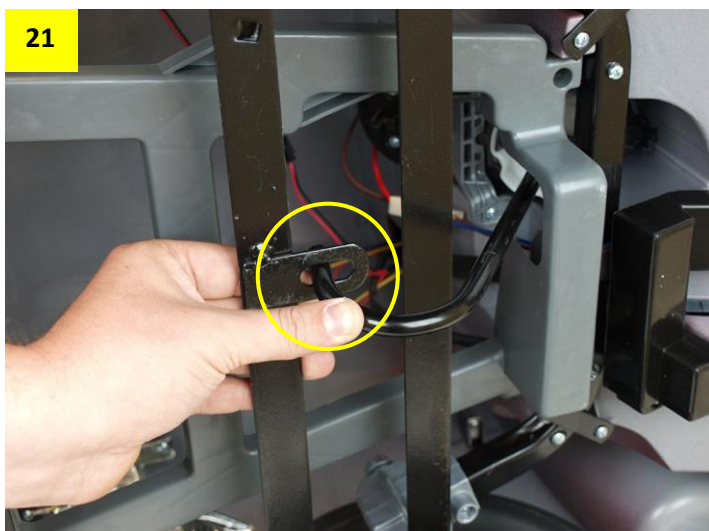


Po zastrčení závlačku z obou stran ohněte (obr. 24).

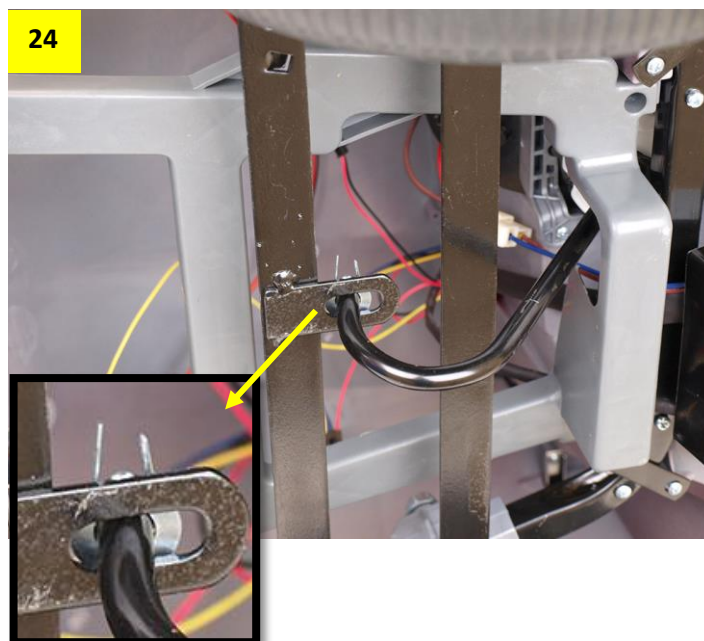

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed. Pokud jsou vychýlené ke stranám narovnejte je prstem (obr. 25).

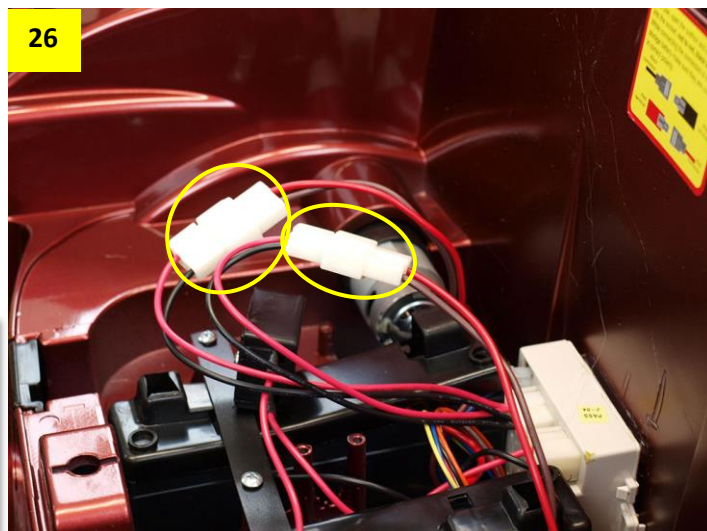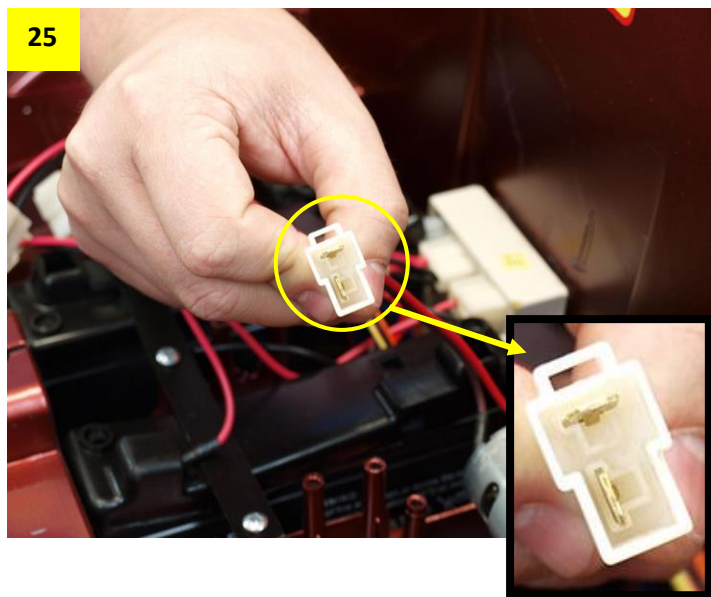

Všechny konektory musí být zapojené přesně jako na obrázku. Přišroubujte plastové krytky motorů (obr. 27). Jako další nasadte sedačku (obr. 28).

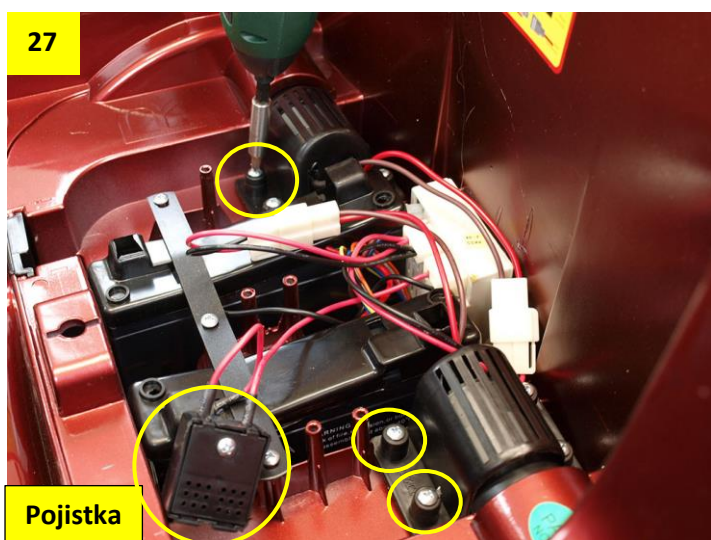

Zámek sedačky má dvě polohy (obr. 29). Do volantu vložte 2 tužkové baterie R6 – pozor na správnou polaritu (obr. 30).





Zamčení dveří – stlačením dolů (obr. 33), odemčení dveří – stlačením nahoru (obr. 34 a 35)



Přišroubujte zpětná zrcátka (obr. 37 a 38)



Opatrně odstraňte ochranné folie (obr. 39 a 40).



NABÍJENÍ BATERIE

Konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do dálkového ovládání vložte 2 tužkové baterie R6 AA. Pozor na správnou polaritu.



Synchronizace dálkového ovladače s autíčkem

Tlačítko **OK** se používá při prvním zprovoznění auta nebo při výměně baterií, tzn. tímto tlačítkem synchronizujete ovladač s vozítkem.

Krok. č. 1: Po umístění baterií do dálkového ovladače ukazatel rychlosti (3 LED diody uprostřed ovladače, pod tlačítkem OK) začne blikat.

Krok. č.2: Přidržte tlačítko **OK** přibližně 2 vteřiny, LED diody ukazatele rychlosti začnou trvale svítit. Nyní ihned zapněte autíčko tlačítkem na palubce.

Krok. č. 3: Jestliže vše proběhlo úspěšně, diody ukazatele rychlosti zhasnou a autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý postup znovu.

Dálkový ovladač se po 15 vteřinách nečinnosti automaticky vypne, stiskem jakéhokoliv tlačítka se opět zapne.



Návod pokračuje na další straně.



OVLÁDACÍ PRVKY AUTÍČKA



A je hotovo!

Upozornění: Foto návod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

