

CABRIO X-3

www.bezvaZbozi.cz




 **BezvaZboží.cz**
...váš pohodový nákup

Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.



Zadní a přední náprava

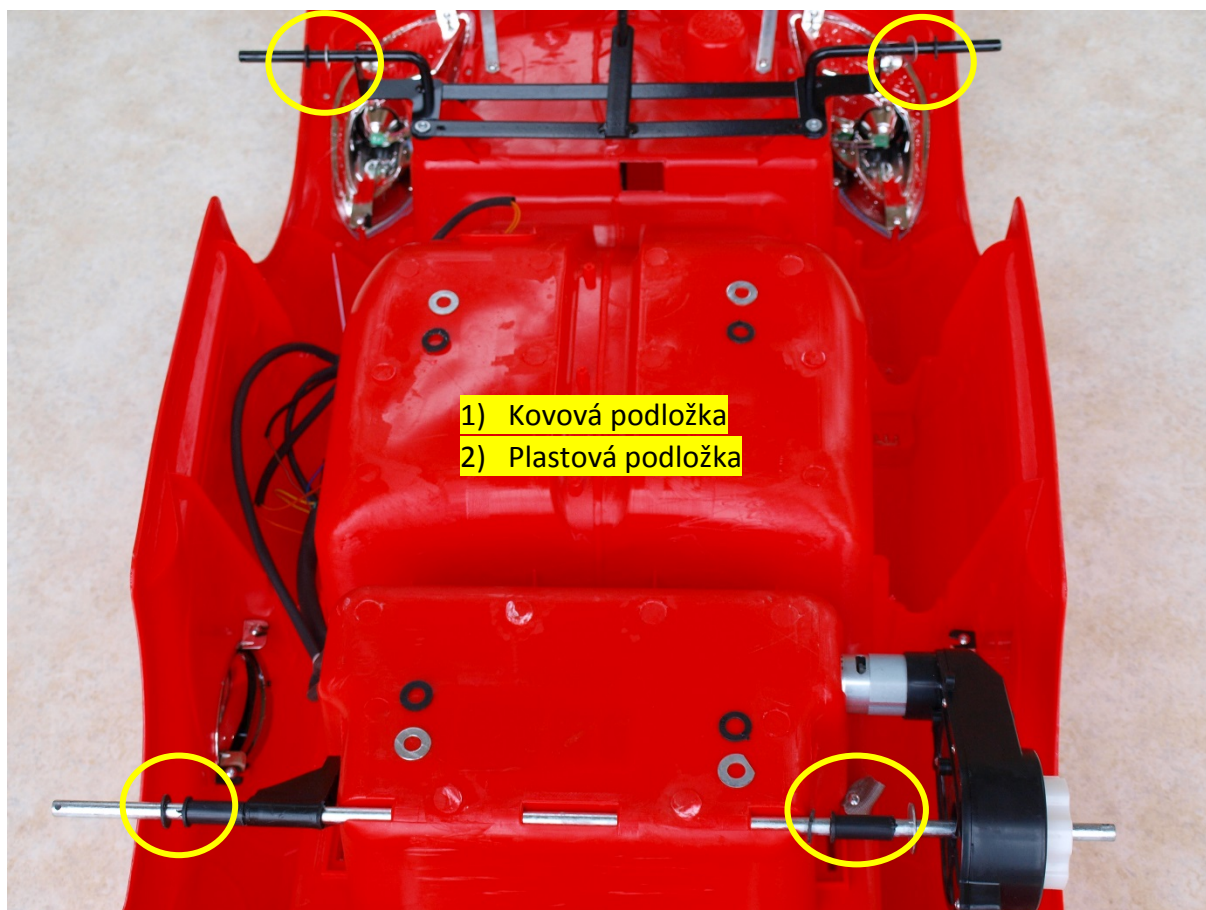


- 1) Kovová podložka
- 2) Plastová podložka

1. Nasadte kovovou podložku, 2. plastovou podložku, 3. kolo, 4. závlačku




Přišroubujte poklice kol


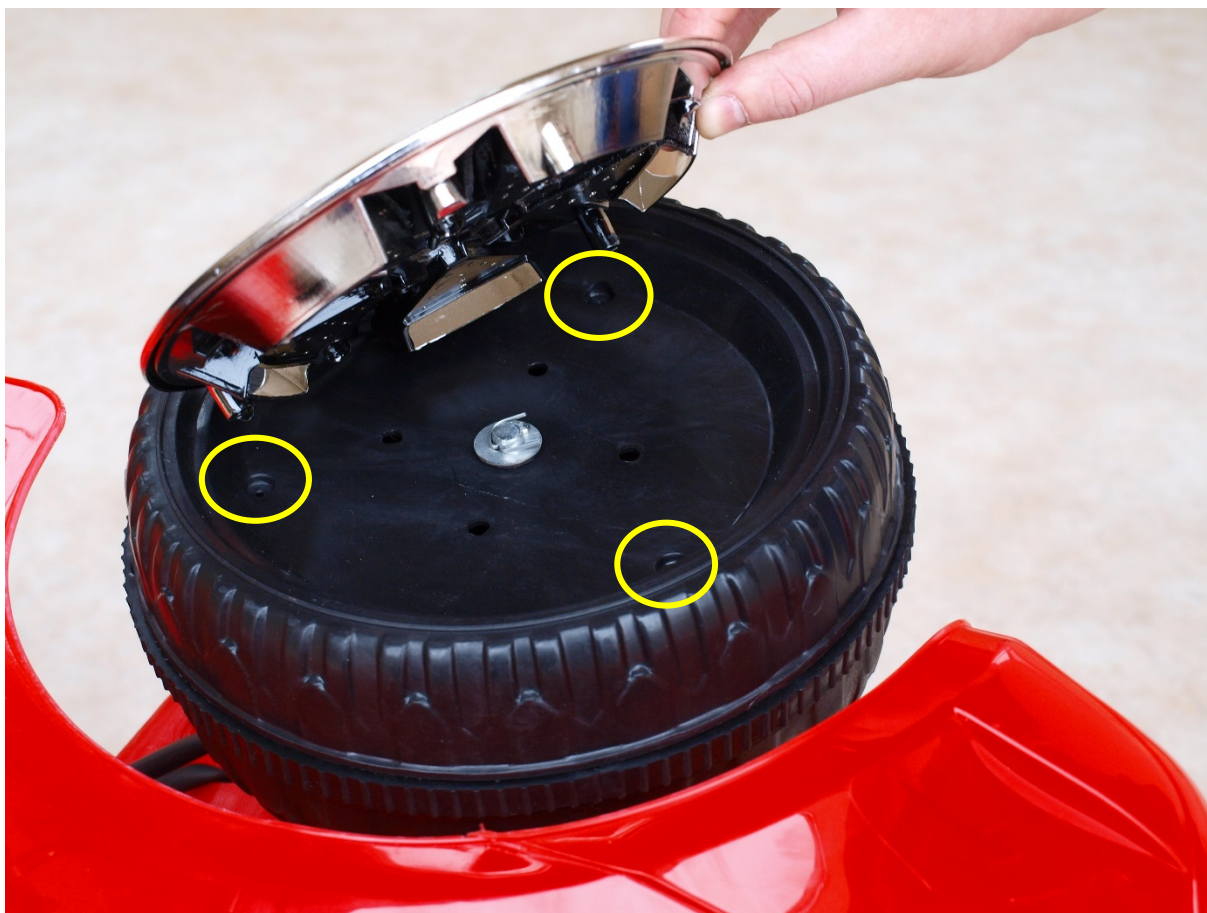




Nasadte a přišroubujte zadní opěrný rám.

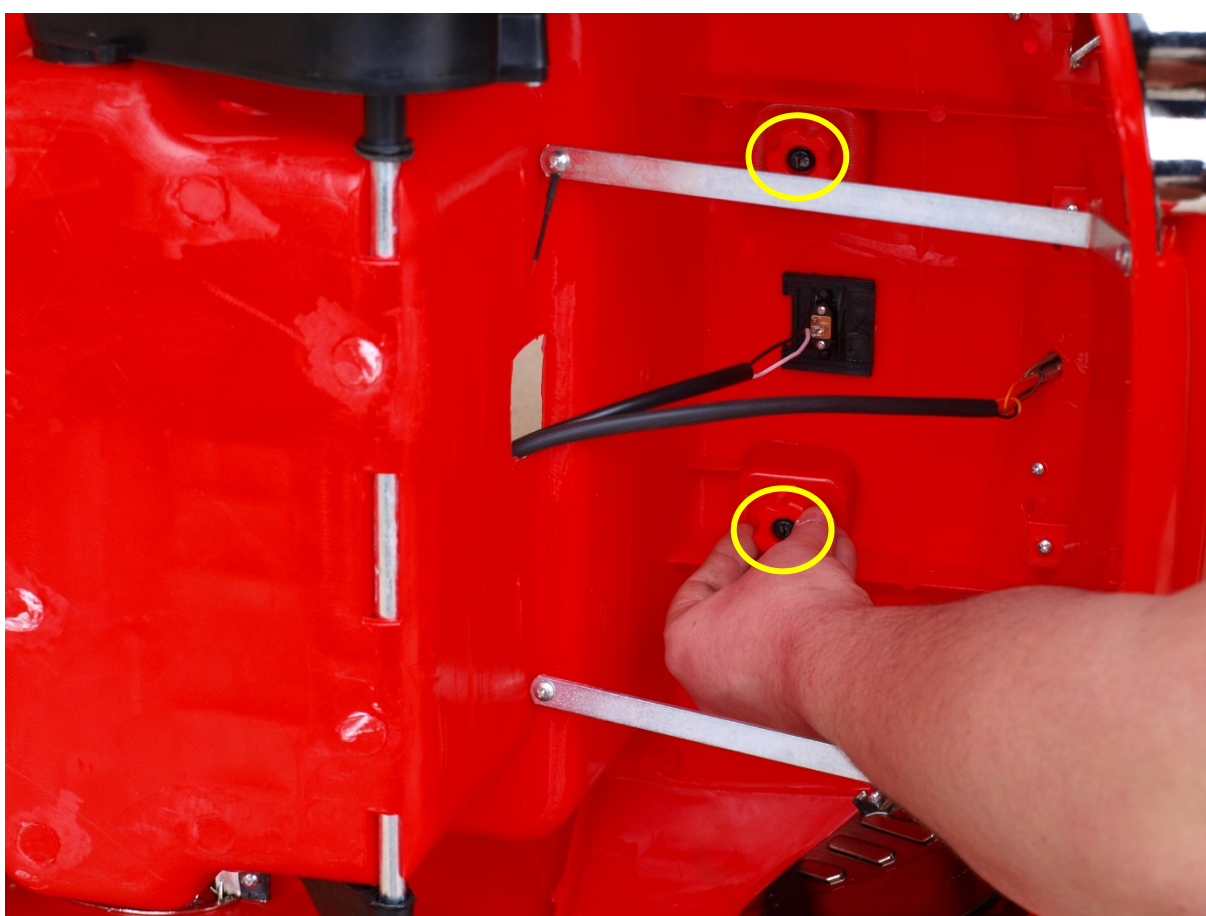

Zapojení baterií: **černý** na mínus, **červený** na plus
Anténu dálkového ovládání nechte volně.

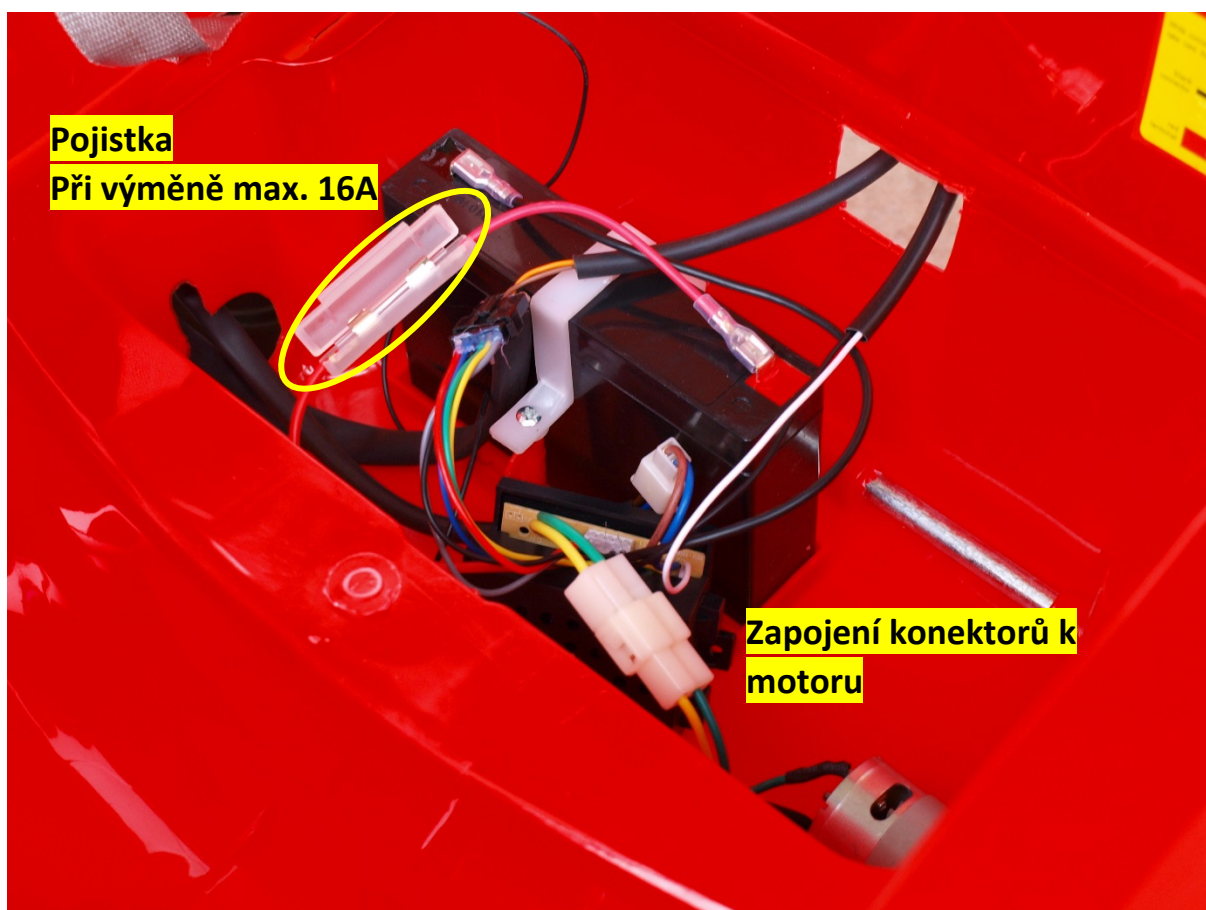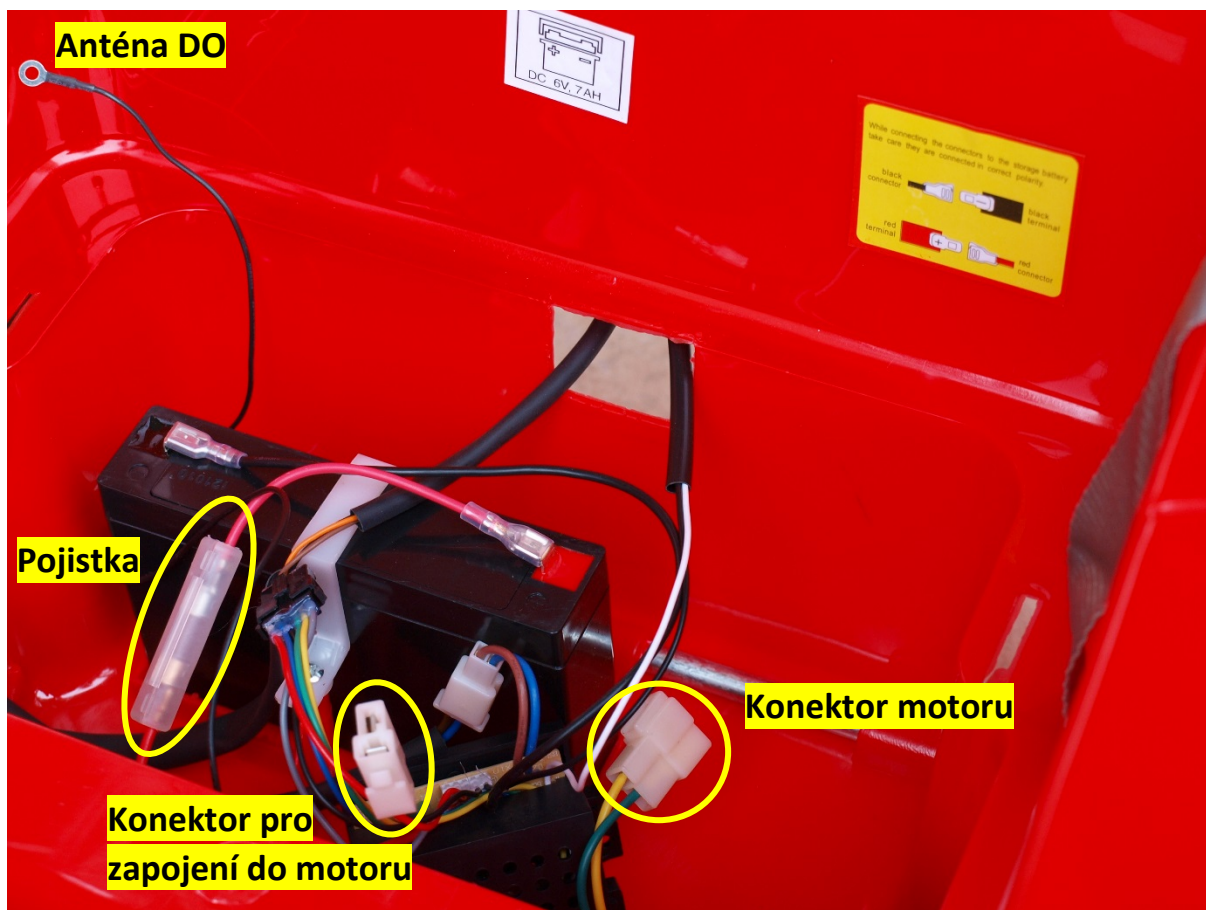

Přišroubujte sedačku



Utáhněte matky na obou šroubku v sedačce



Spojte konektory a kabel zastrčte do otvoru.




Srovnejte otvory v tyči řízení a volantu.



Mírným tlakem dlaně zatlačte přední rám.



Ovládací prvky autíčka

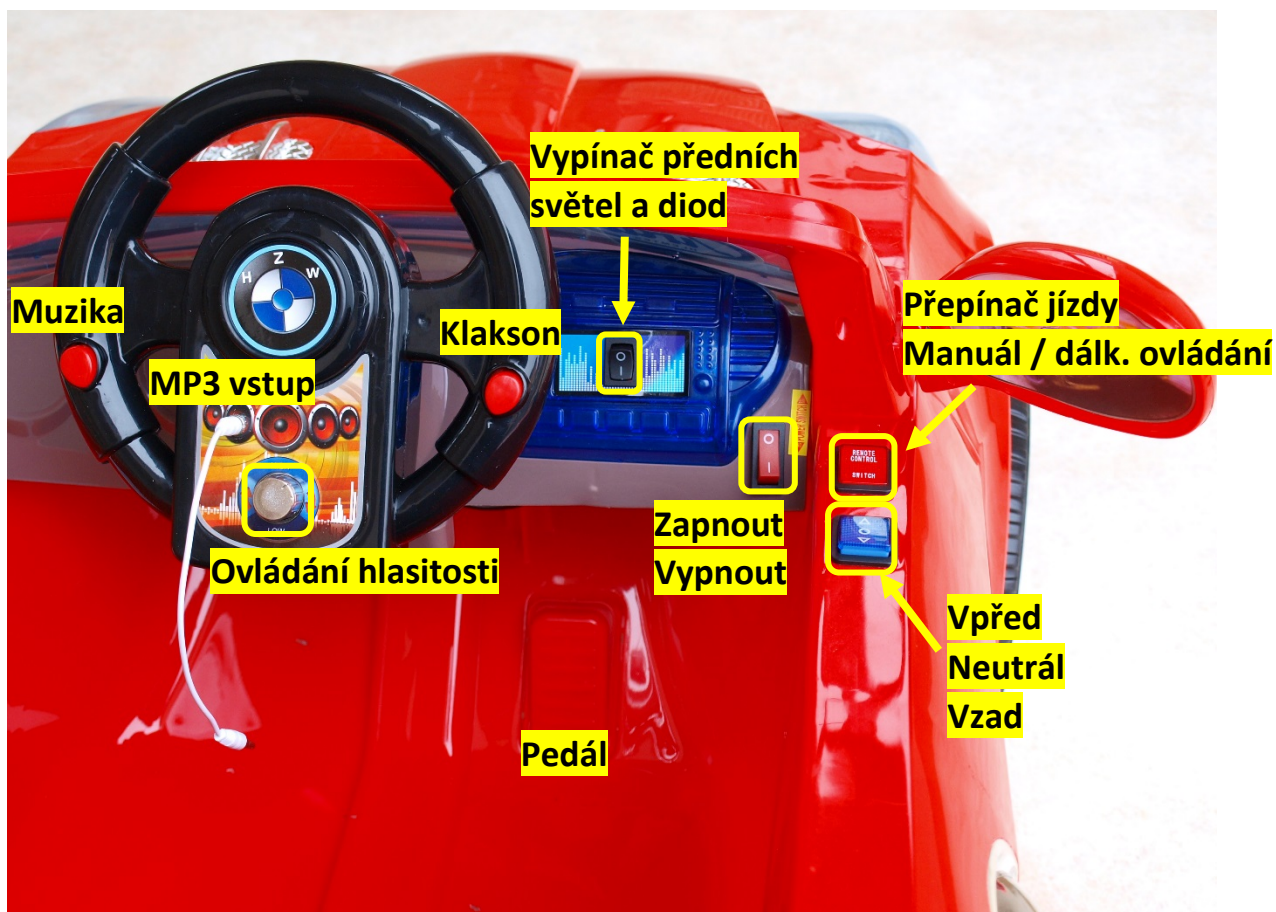

Zásuvka pro nabíjení



Autíčko polepte nálepkami.



Přejeme mnoho krásných zážitků v novém autíčku!

