

# CESTOVNÍ MOTORKA K1600

Návod k sestavení


[www.bezvazbozi.cz](http://www.bezvazbozi.cz)



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.




1

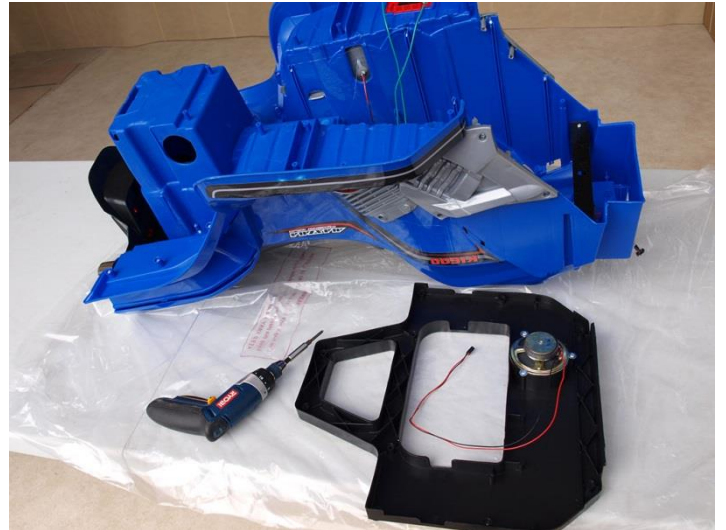

2

Kabel od reproduktoru dejte do polohy jako na obrázku. (obr. 3)

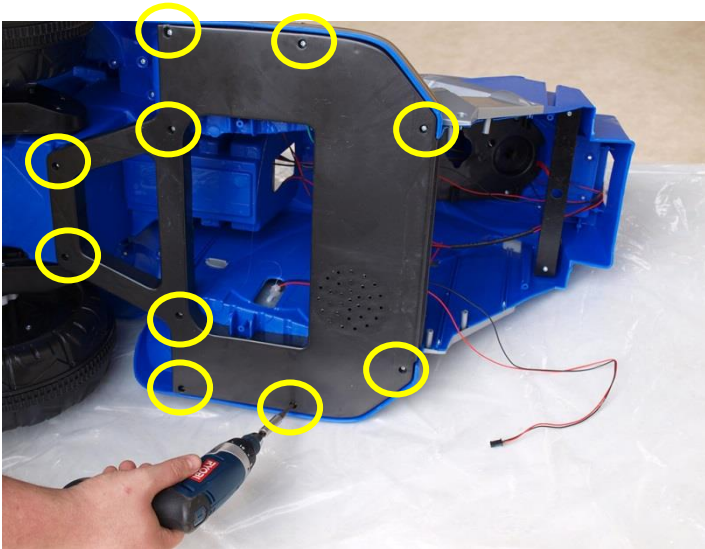

3



4

Odpojte motory a dejte je stranou. (obr. 5)



5



6





7



8



9



10

Osu podložte špalíkem nebo jiným pevným předmětem. (obr. 11)



11



12



13

Zkontrolujte, zda jsou kabely pro zpětná zrcátka vystrčená ven. Pokud nejsou, vystrčte je. (obr. 14)





14



## Zapojení kabelů předního panelu s tělem motorčky.


Nejdříve prohlédněte a po té zapojte konektory přesně podle obrázku.

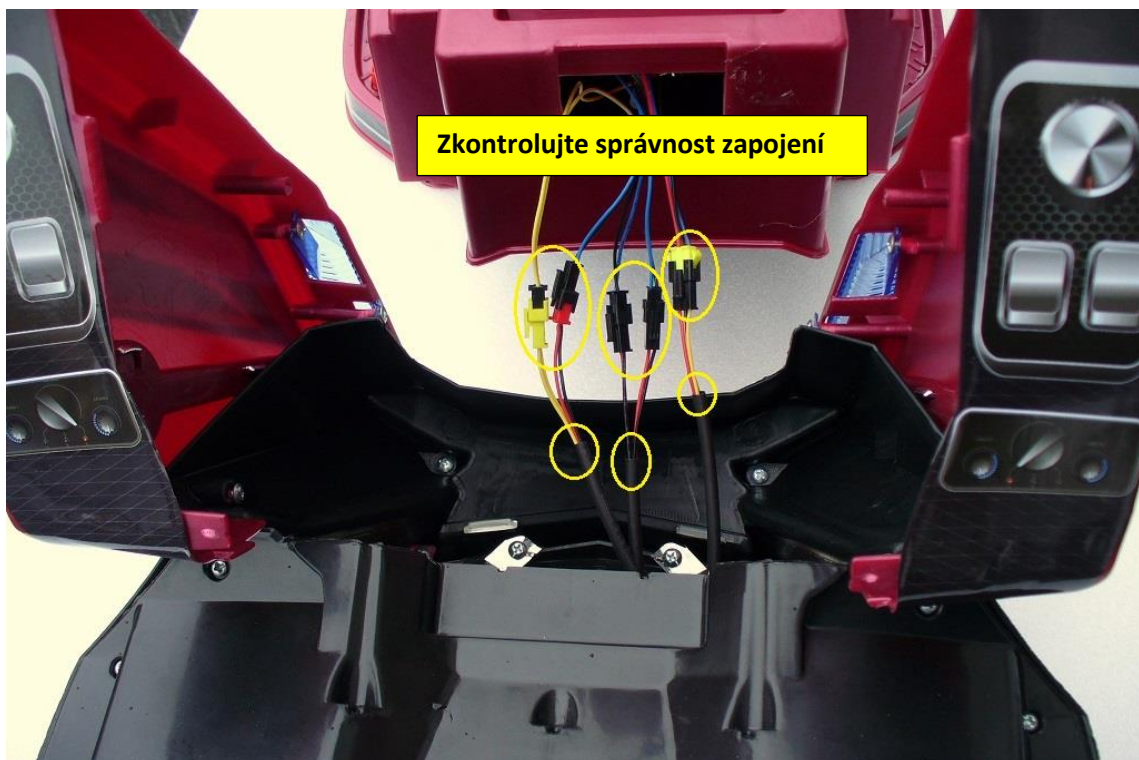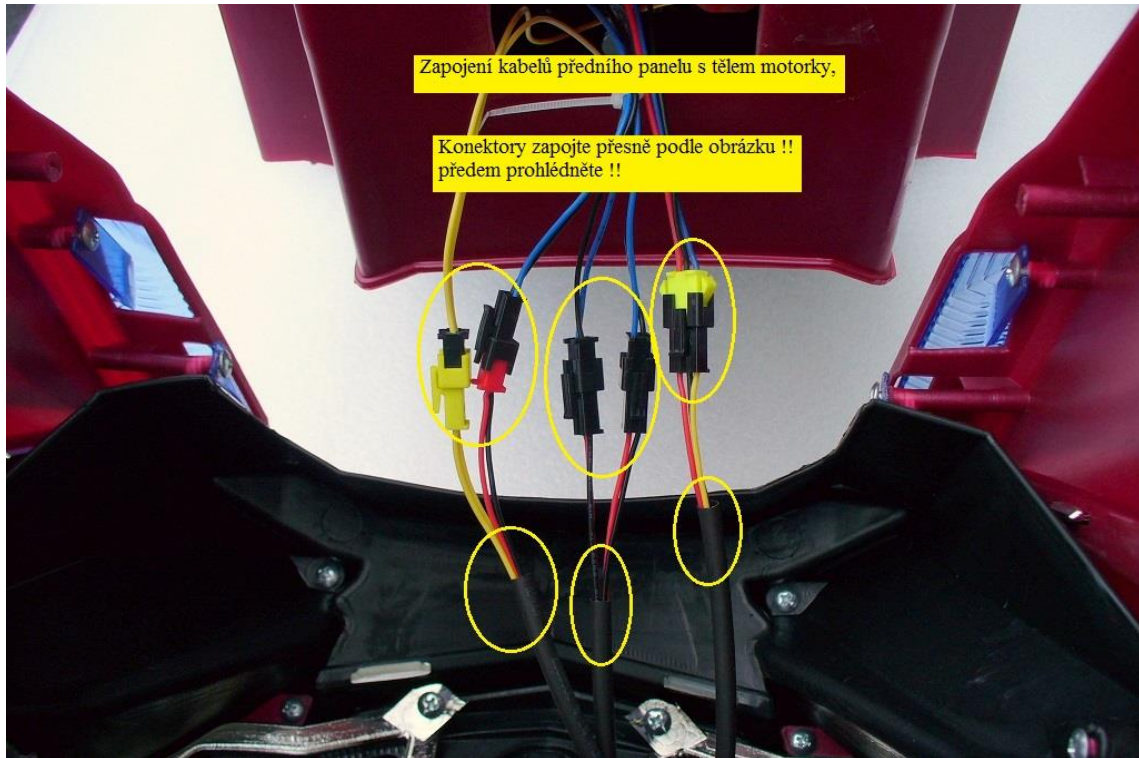



Zapojené kabely panelu zastrčte do motorky. Poté panel nasadíte na otvor v karoserii. (obr. 19)

Nasazení panelu motorky. (obr. 20)

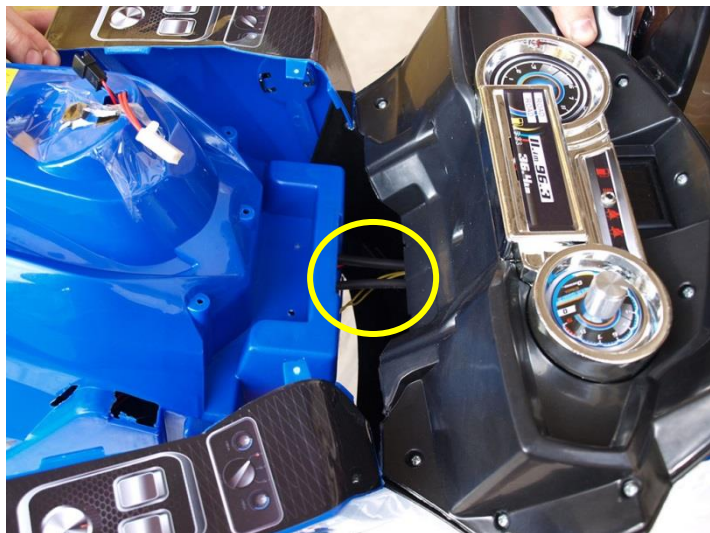


19




20



21

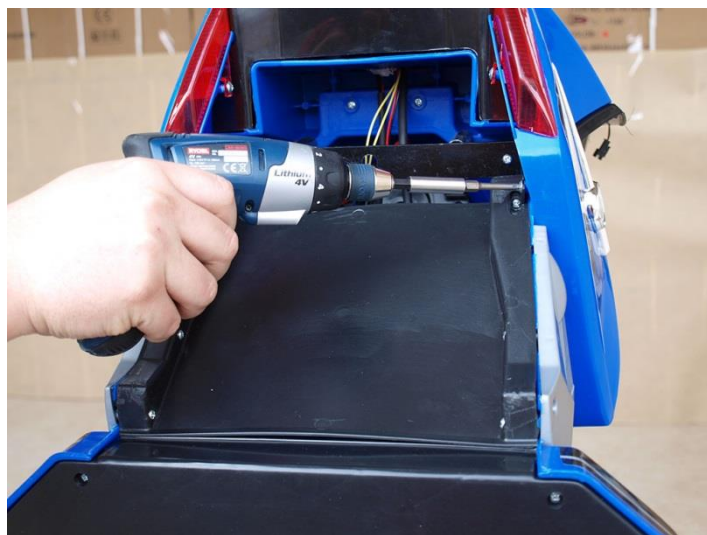

22

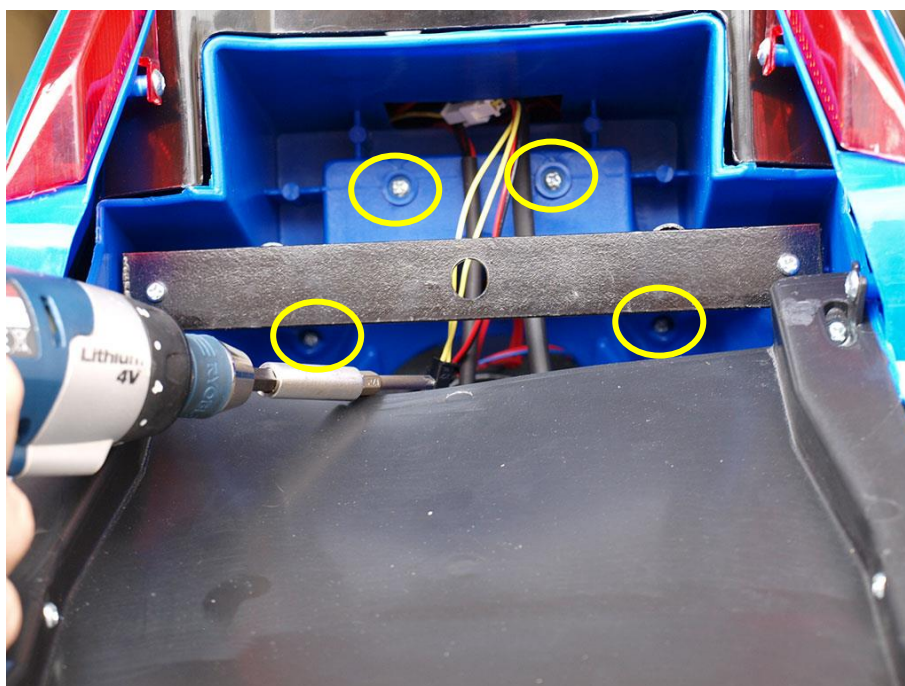



Řídítka při zapojování kabelů stále držte. (obr. 25)



24



25



26



27

Zatlačte zrcátka nadoraz. (obr. 29)



28




29




**Samoresetovací pojistka** – v případě přerušení jízdy počkejte 1 min., pojistka se sama resetuje. Pokud v pojistce při protřepání chrastí, vyměňte ji. (obr. 30)

Zapojte zpět oba motory a překontrolujte správný směr otáčení – vpřed/vzad. (obr. 31)

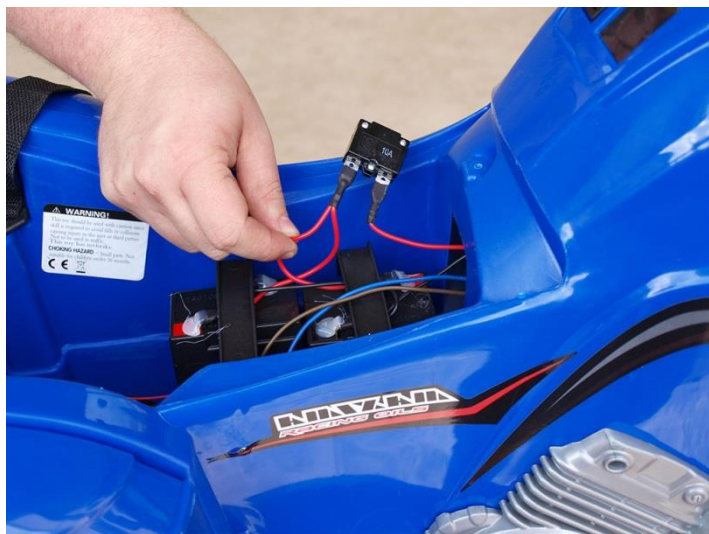


30

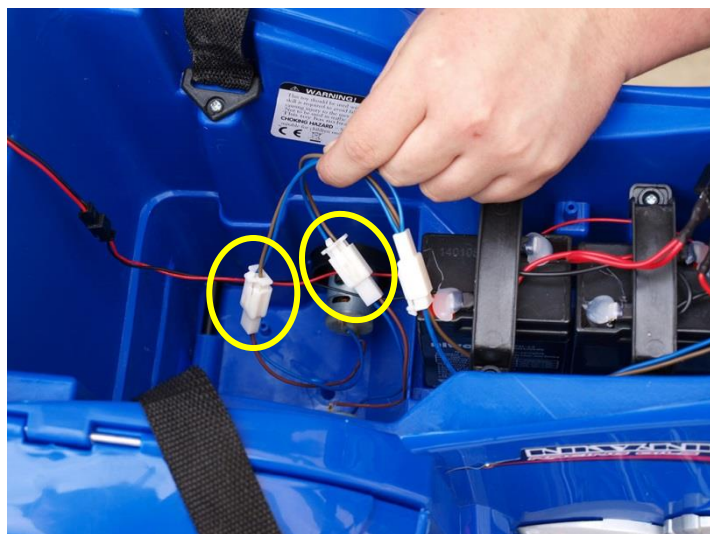

31

### Ovládací prvky

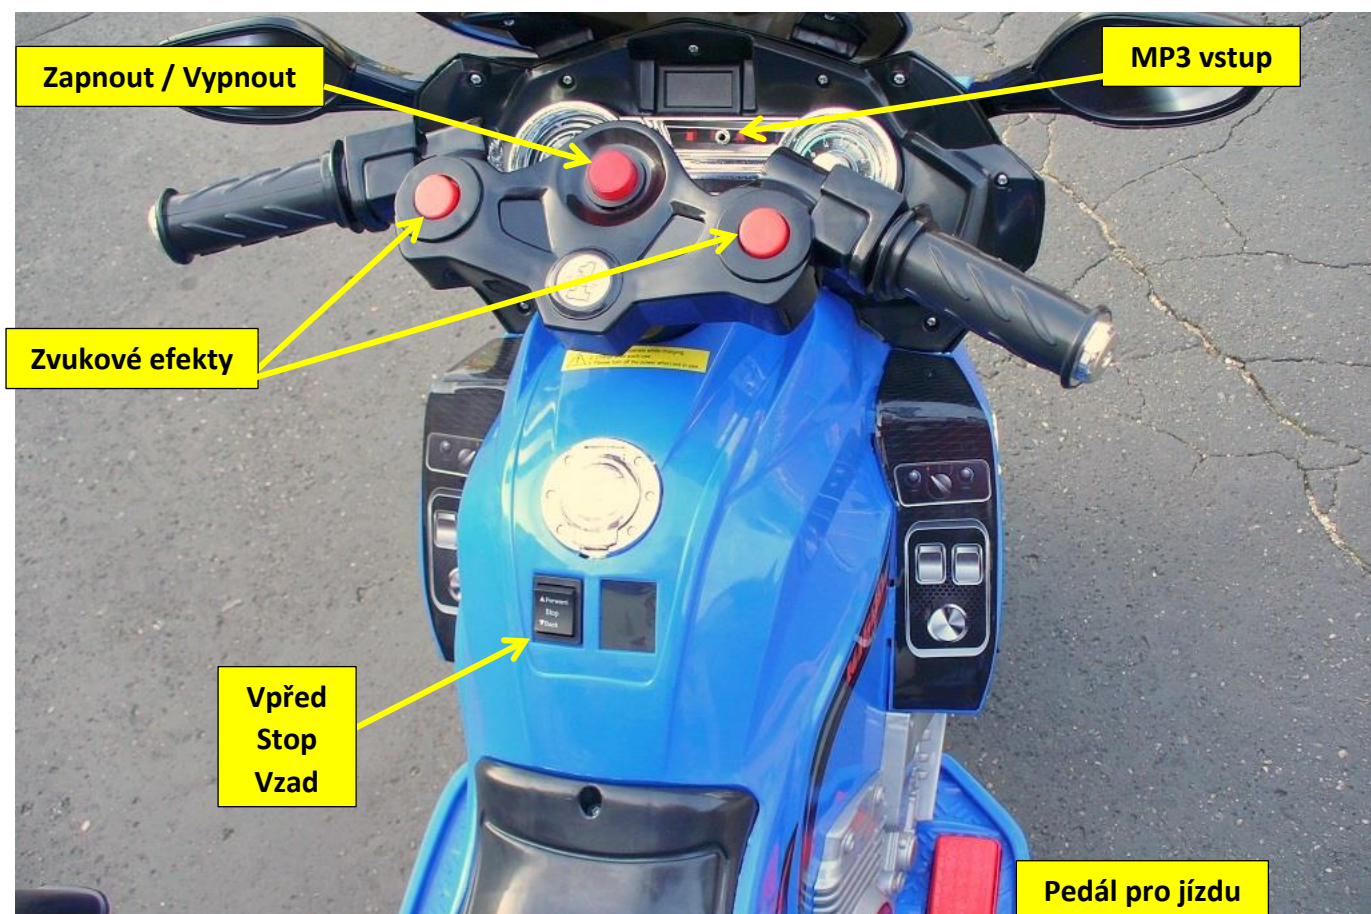





33



34



35



36




37



38



Do držáků zastrčte kovové osičky. (obr. 39)  
Osičky zatlačte do držáků na celou délku. (obr. 40)

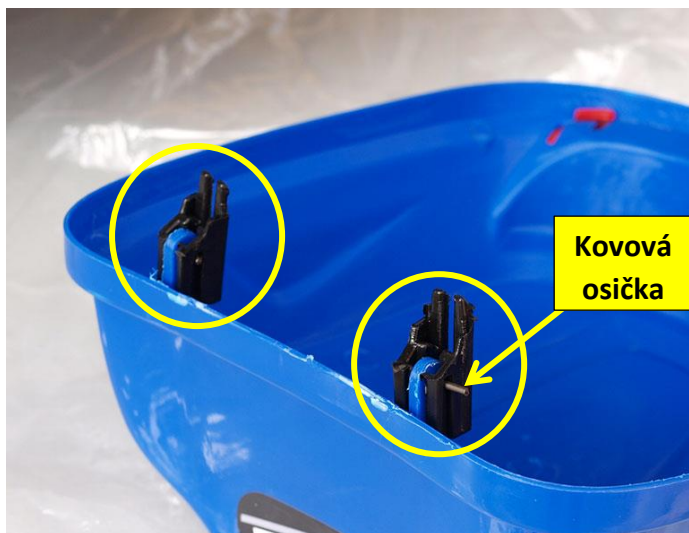

39



40

Mírně roztáhněte výřezy na spodní polovině kufříku. Víko kufříku následně nasadte nadoraz – při zavírání přilehne ke spodní straně kufříku. (obr. 42)



41



42

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, max. 15 hodin. Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.





**Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin.**

**Baterii chraňte před mrazem.**

**Nedodržením zkrátíte životnost baterie!**



**Přejeme mnoho zážitků s novou motorkou!**

