

MOTORKA HIGHWAY POLICE

Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz




Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

1. Vybalte veškeré součásti motorky. (obr. 1)
2. Nahlédněte do otvorů krytu baterie a zkontrolujte správné zapojení. **Červený** kabel na červené **plus+**, **černý** kabel na černé **mínus-** (obr. 2)




1

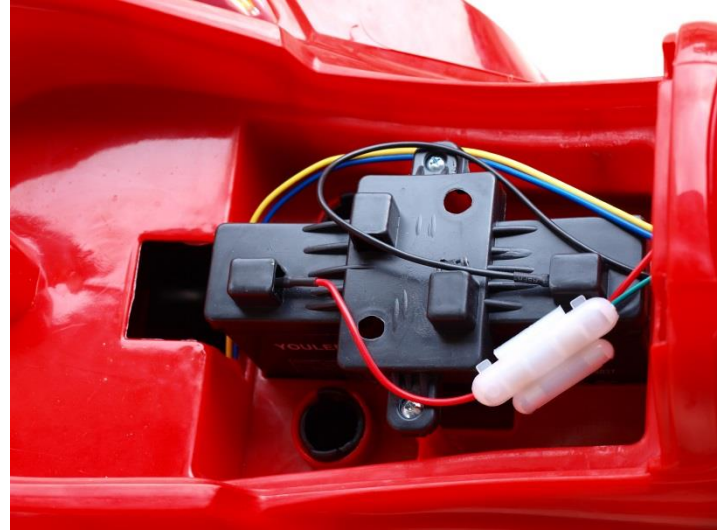

2

Trubičková pojistka – při její výměně vložte max. 16A. (obr. 3)

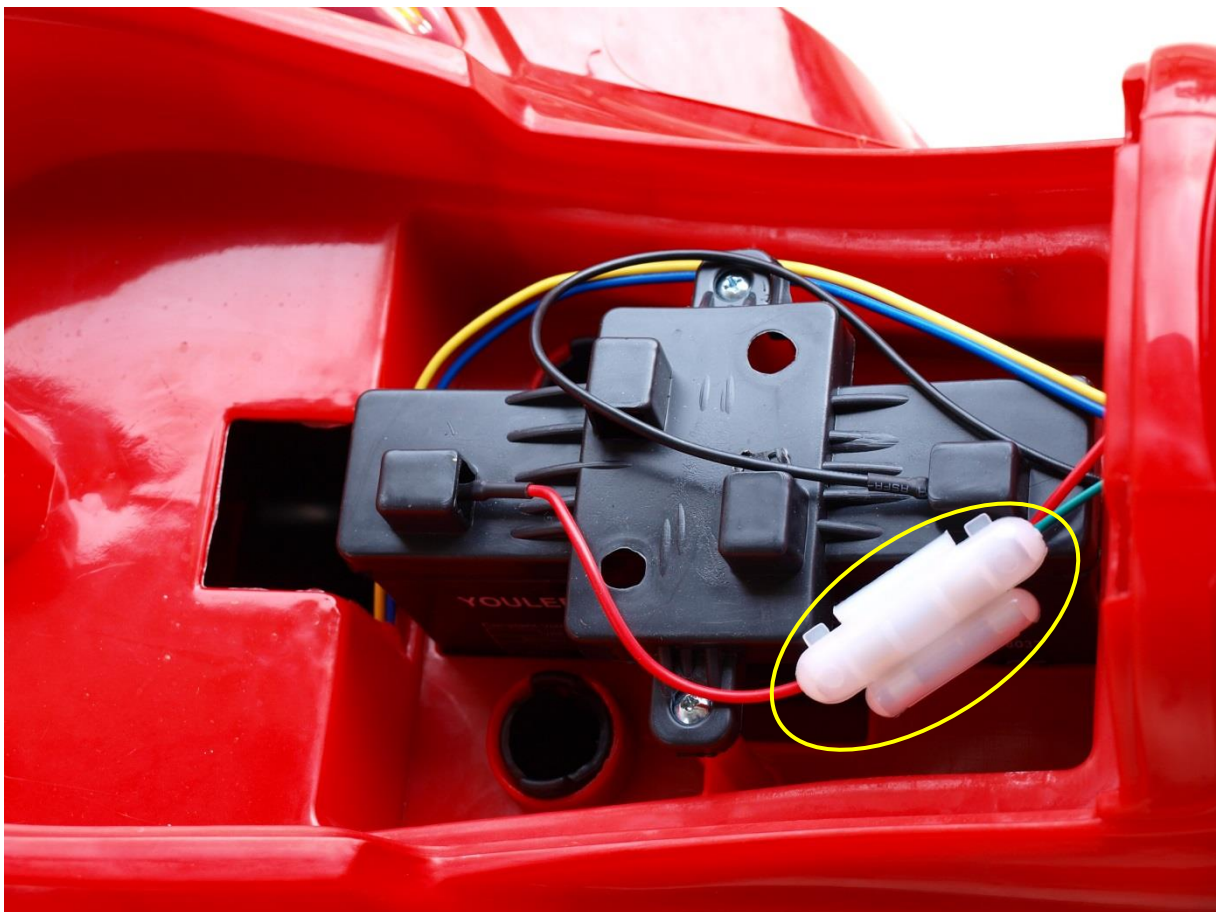


3

3. Zadní náprava – sestavte podle obrázku. (obr. 4)

První nasadíte kovovou podložku, poté plastový váleček a jako poslední kolo. (obr. 5)




4

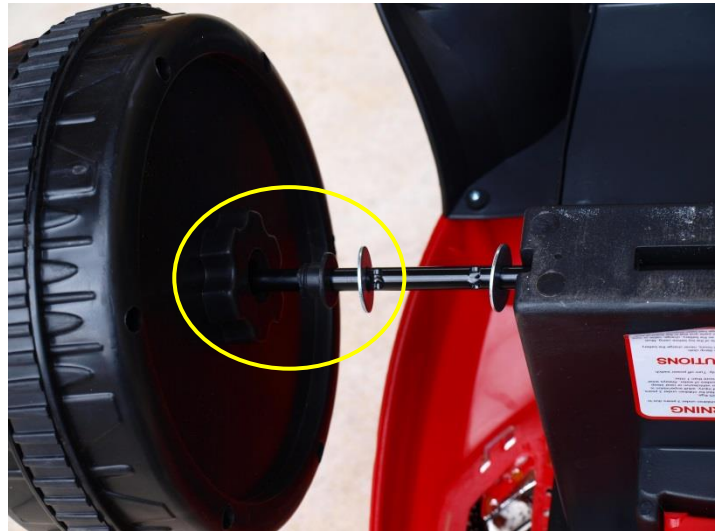

5

Strana s převodovkou a motorem (verze s jedním motorem). Sestavte podle obrázku. (obr. 6)

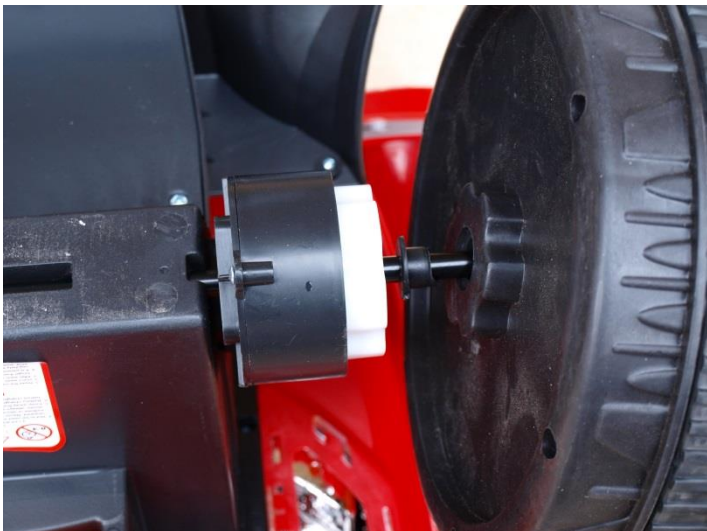

6

** U verze se dvěma motory sestavte stejným způsobem i druhý motor na opačné straně.

4. Z vnější strany první nasadíte plastový váleček a poté jej zasuňte do výřezu. Následně nasadíte kovovou podložku a jako poslední závlačku. (obr. 7 a 8)



7



8

5. Na kola nasadite poklice. (obr. 9 a 10)



9



10

6.



11



12



13




14

7. Nasadte plexi štítek. (obr. 15)



15

8. Nasadte přístrojový panel. Menší konektory propojte a velký konektor vystrčte otvorem ven.

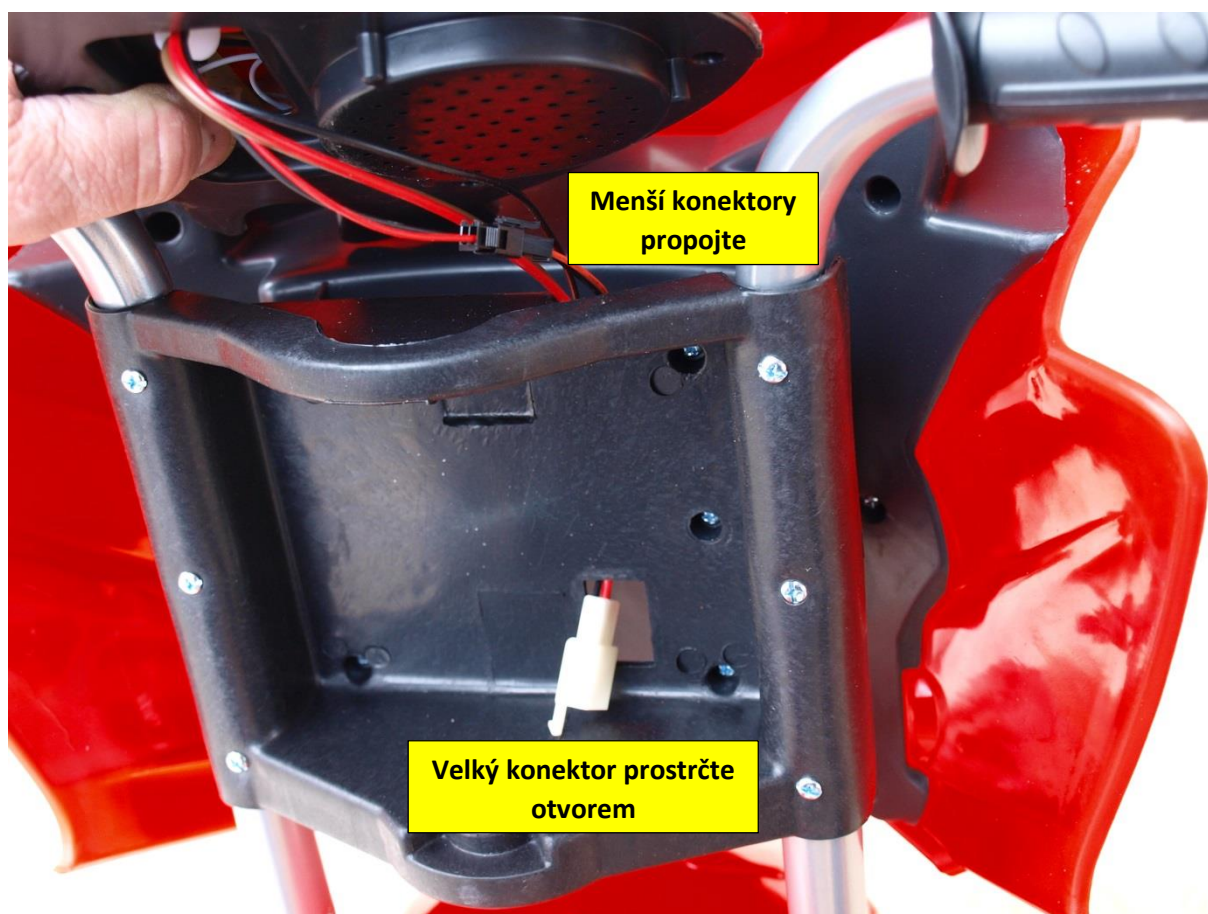

9. Matici šroubu řízení dotáhněte tak, aby řízení volně zatáčelo. (obr. 18)



17



18

Kolo se musí po dotažení volně otáčet. (obr. 19)



19

10. Přišroubujte sedačku a úložný kufřík. (obr. 20 a 21)



20



21

11. Přišroubujte zpětná zrcátka. (obr. 22)
Krytka zásuvky pro nabíjení (obr. 23)




22



23

Ovládací prvky

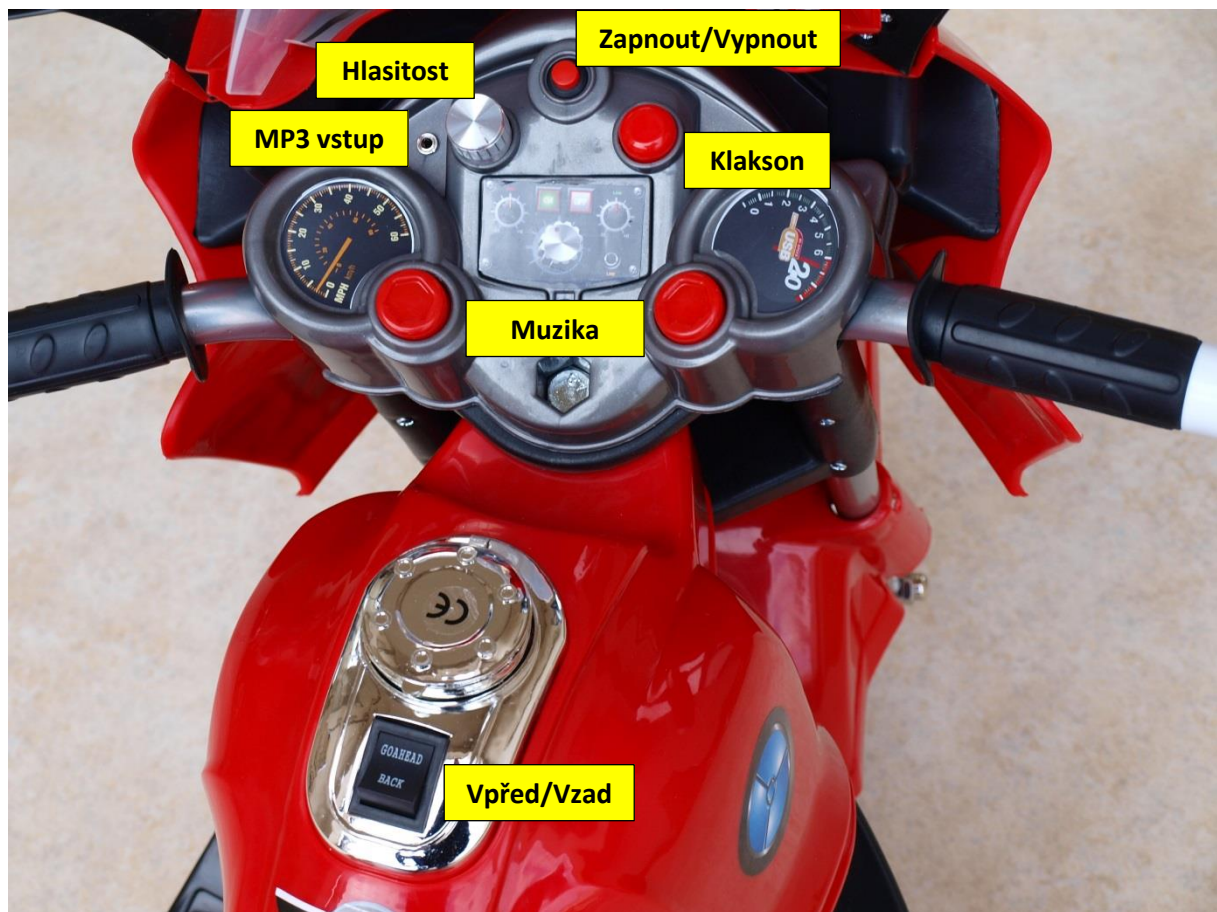

Přejeme mnoho zážitků na nové motorce!



 **BezvaZboží.cz**
...váš pohodový nákup