

HIGHWAY POLICE MOTORBIKE

Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz




Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Veškeré součásti motorky vybalte a seřídte. (obr. 1)

Odšroubujte kryt baterie a zkontrolujte správné zapojení kabelů: **červený** kabel na **červený**, **černý** kabel na **černý**. (obr. 2)



1

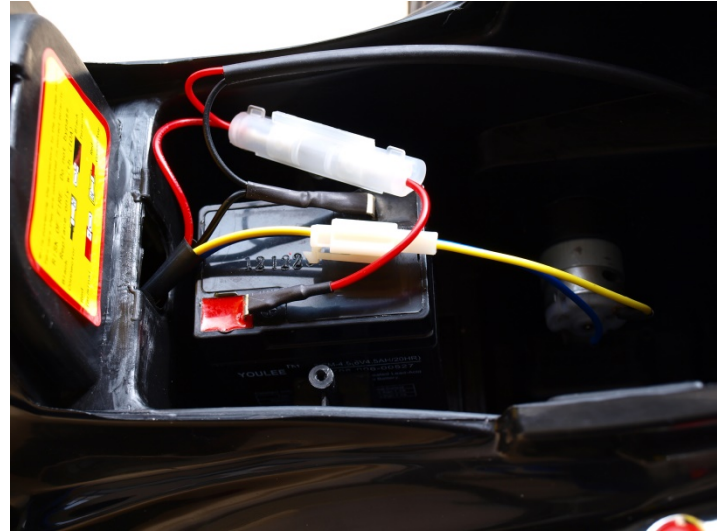

2

Po překontrolování baterie přišroubujte kryt zpět. Kabely zapojte dle předchozí kontroly. (obr. 3)



3



4



5



6

Koncovky řídítek nasadíte krouživým pohybem nadoraz. (obr. 7)




7



8

Kola se musí po dotažení otáčet. (obr. 9)

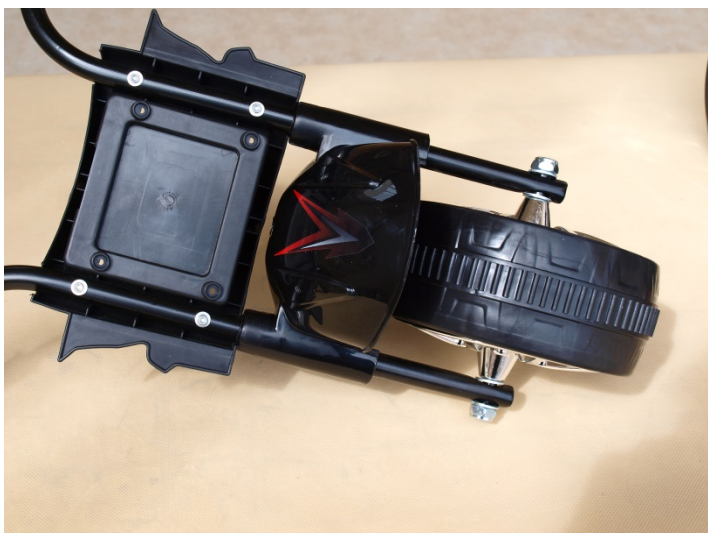

9



10



11



12

Před nasazením řízení propojte opatrně konektory. Dávejte pozor na vytržení kabelů.




13

Šroub řízení dotáhněte tak aby šlo řízením volně otáčet. (obr. 14)



14

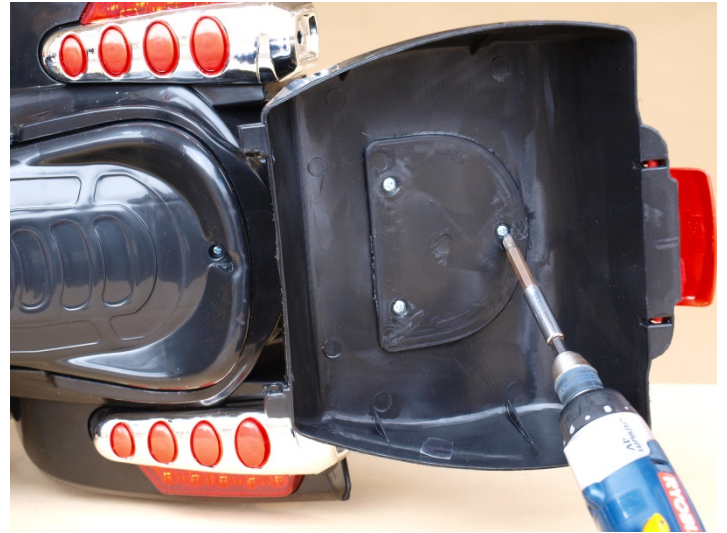


15


Horní polovinu kufříku natlačte do otvorů pro uchycení. (obr. 16)



16

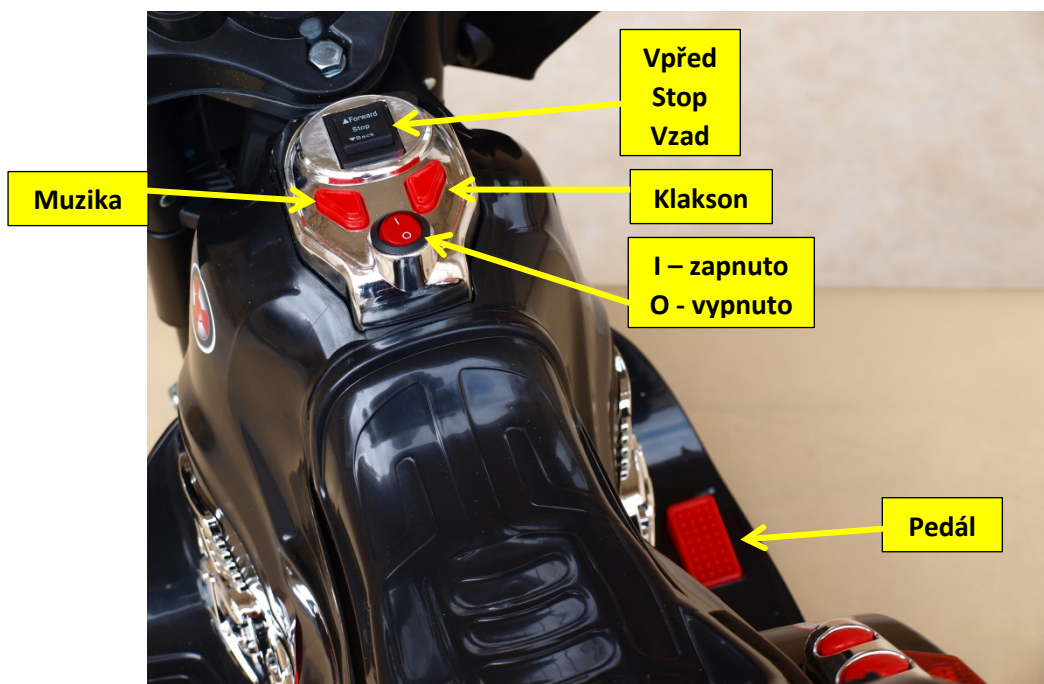

Zásuvka pro nabíjení

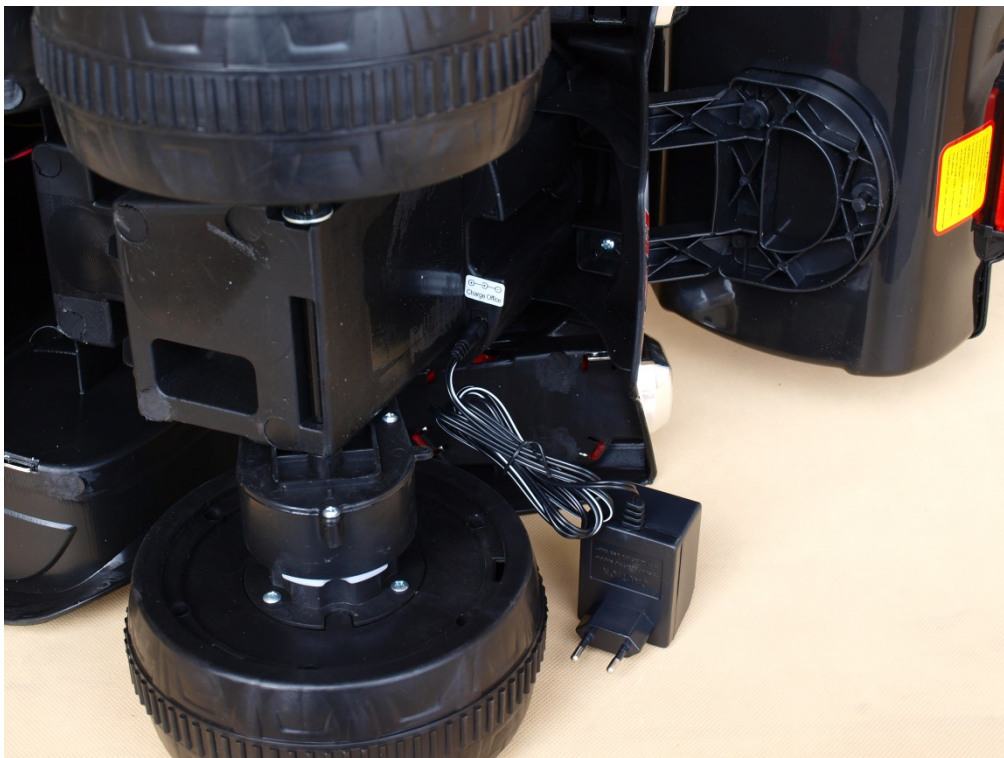

Přejeme mnoho zážitků na nové motorce!

