

MERCEDES SLR MC LAREN

Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.



Zadní náprava

Osu a vnitřek kola namažte přiloženou vazelínou. (obr. 1)



1



2



3



4



5



6



7

Přední náprava

Osu namažte vazelínou. (obr. 8)



8




9

Vložte baterii, poté překontrolujte správné zapojení podle obrázku. (obr. 10)
Červený kabel na **červený plus +**, **černý** kabel na **černý mínus –**




10

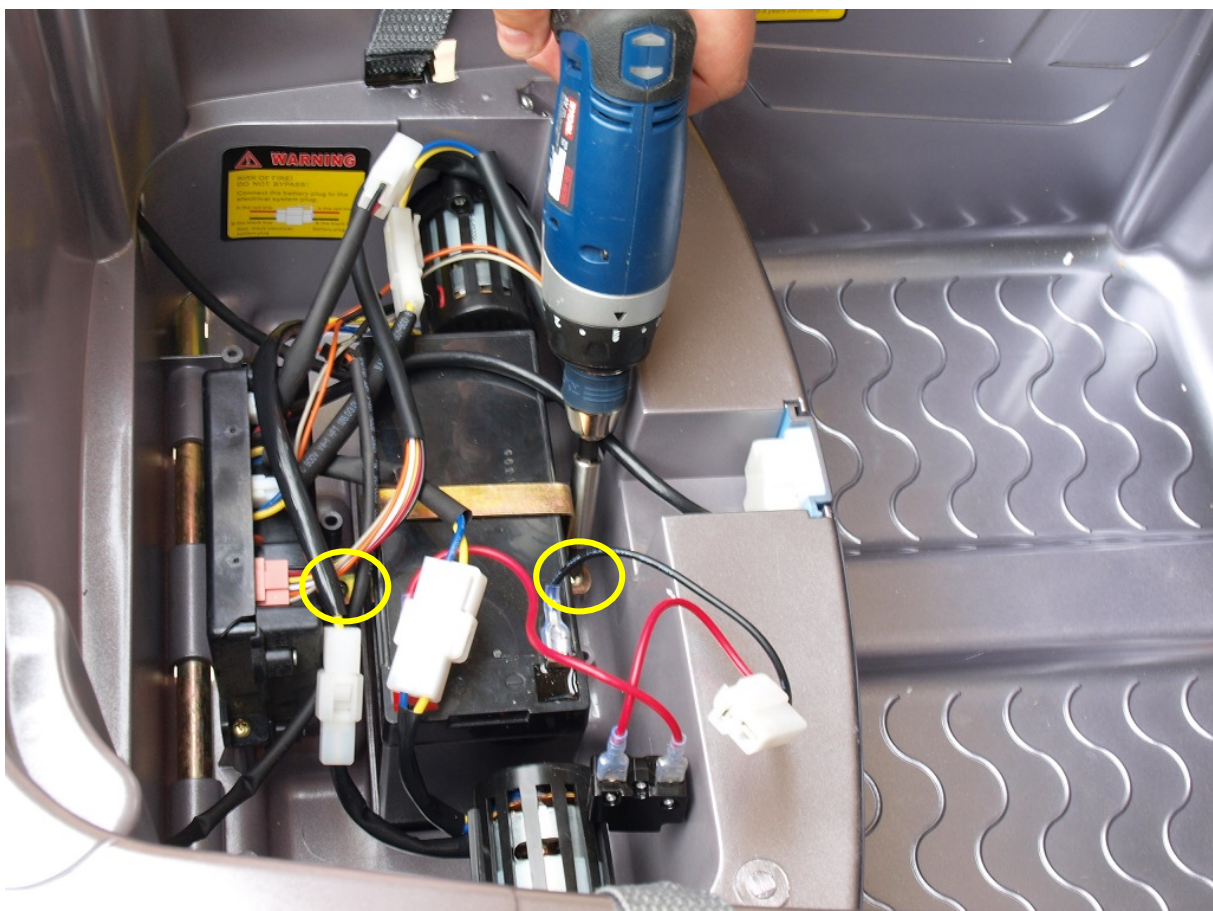

11

Konektory pro zapojení proudu (obr. 12)

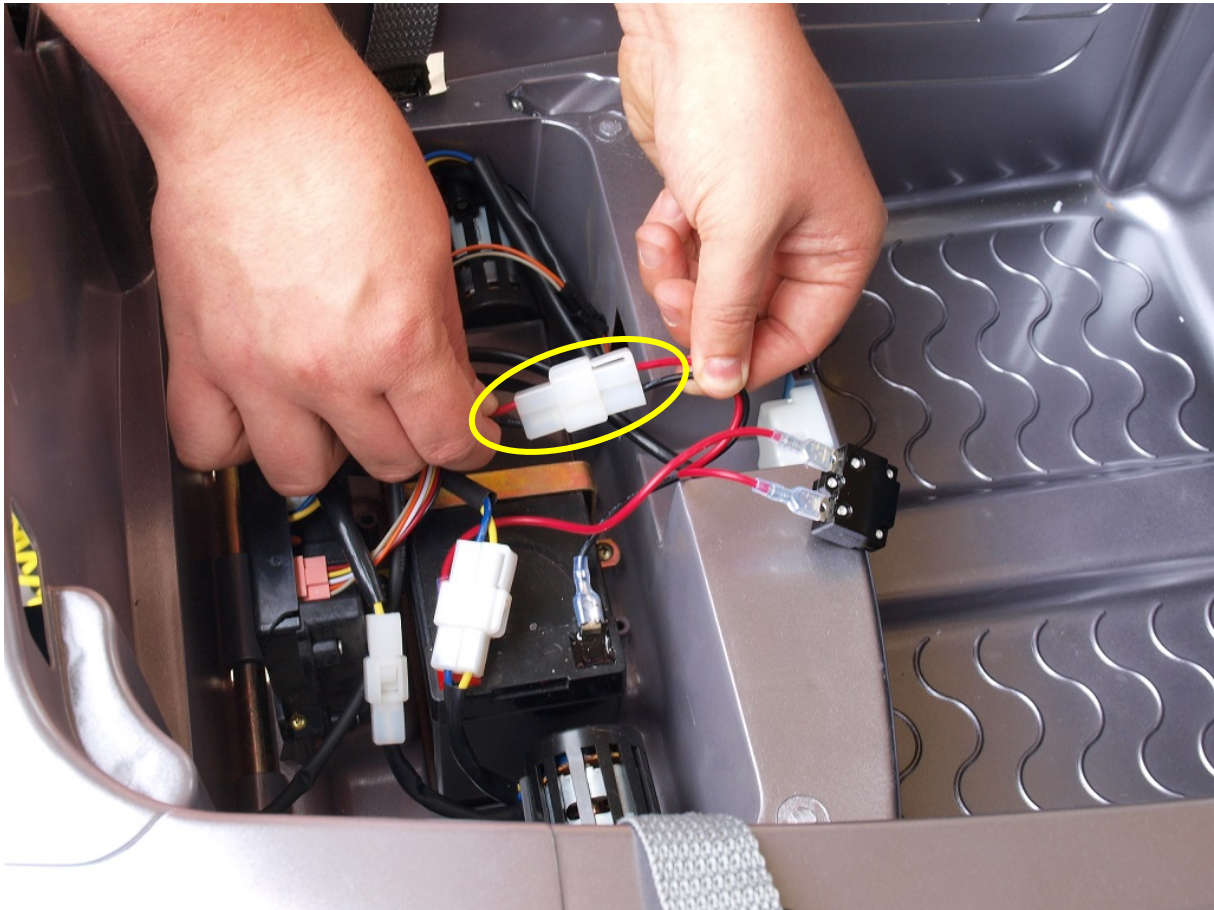


12

Zadní rám



13

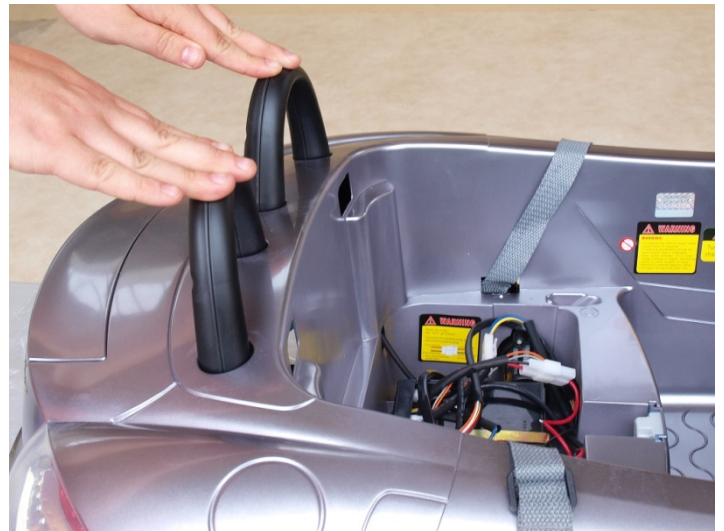

14



15



16

Konektory s kabelem zastrčte do přístrojové desky. (obr. 18)



17



18

Srovnejte otvory v tyči řízení a volantu.



19



20

Zasadte zpětná zrcátka.



21


Dálkový ovladač – vložte 3 mikrotužkové baterie AAA R3.

Bez zapnutého dálkového ovládání auto nejede ani na pedál! Před jízdou je tedy důležité zapnout jak auto, tak i dálkové ovládání.



22

Ovládací prvky auta

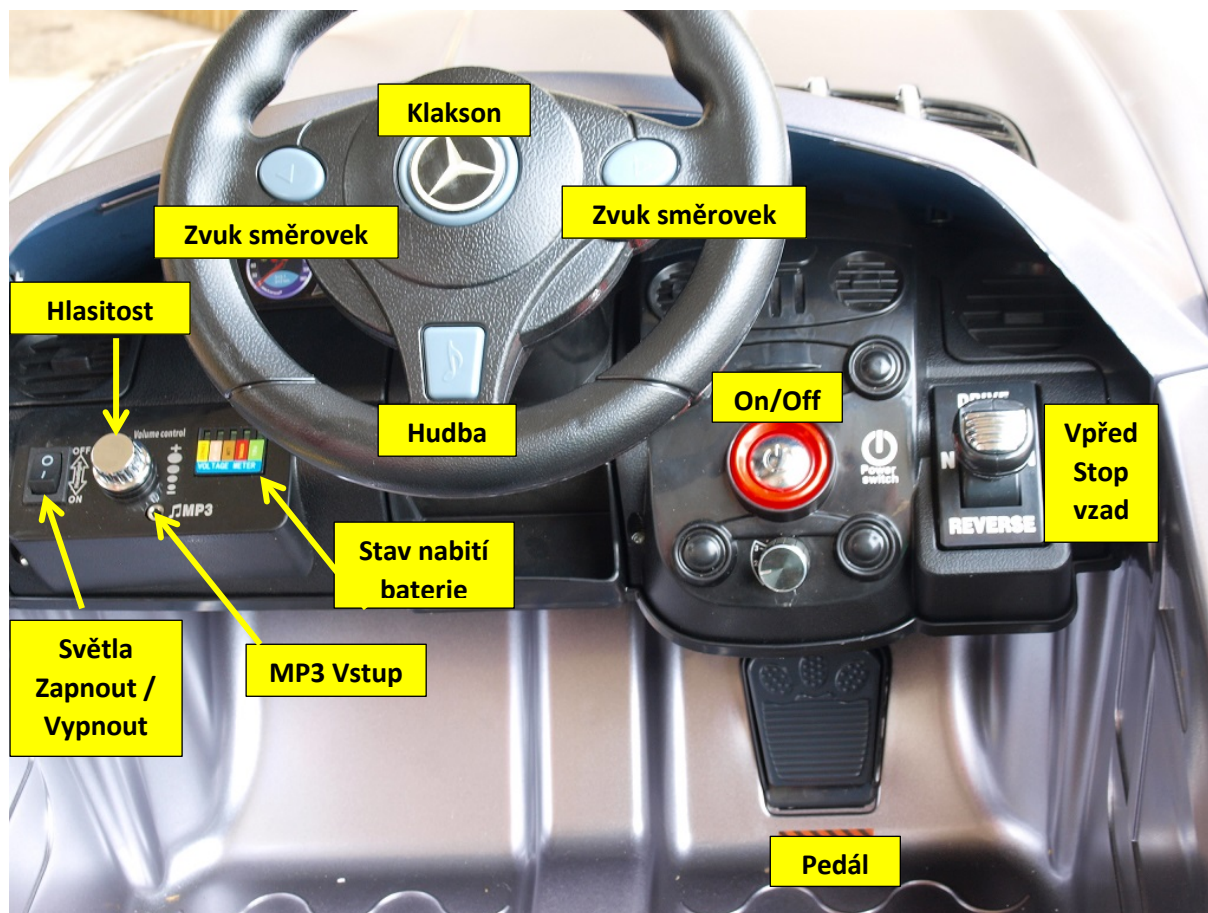

Doba nabíjení činí 10 – 12 hod., max. 15 hod. **Pokud vozítko nepoužíváte, nabíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Nedodržením zkrátíte životnost baterie.**

Baterii chraňte před mrazem!

Při nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.



Přejeme mnoho zážitků v novém autíčku!

