

NYC POLICE ENFORCER


Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.


Zapojení baterie: červený kabel na **červené plus +**, černý na černý mínus -
Propojení obou baterií: **červený plus +** propojte s **černým mínus -**

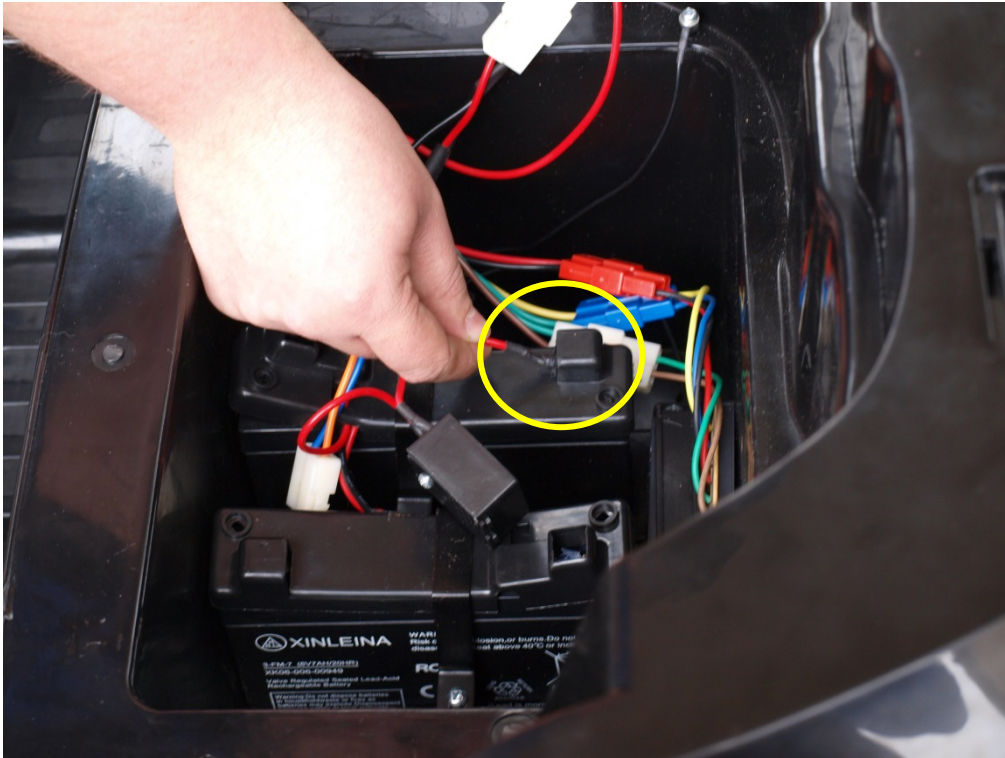

1.


Kabely od baterií musí být ve výřezech krytů.

Samoresetovací pojistka – v případě přerušení jízdy počkejte 1 min, pojistka se resetuje. Pokud v pojistce chrastí, vyměňte ji.

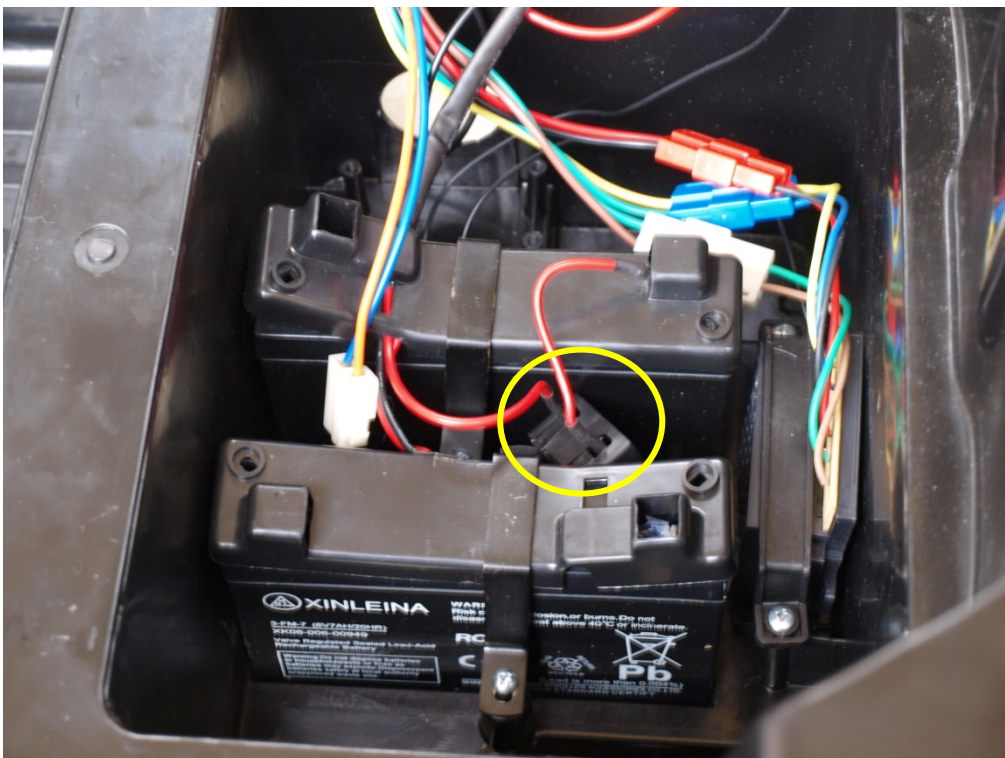


2.

Zapojte oba motory a dejte je do polohy podle vyznačených stran jako na obrázku. Poté ověřte správný směr otáčení. Následně stiskněte přepínač pro jízdu a stlačte pedál, pokud se motory točí opačně, přehodte je na opačné strany.

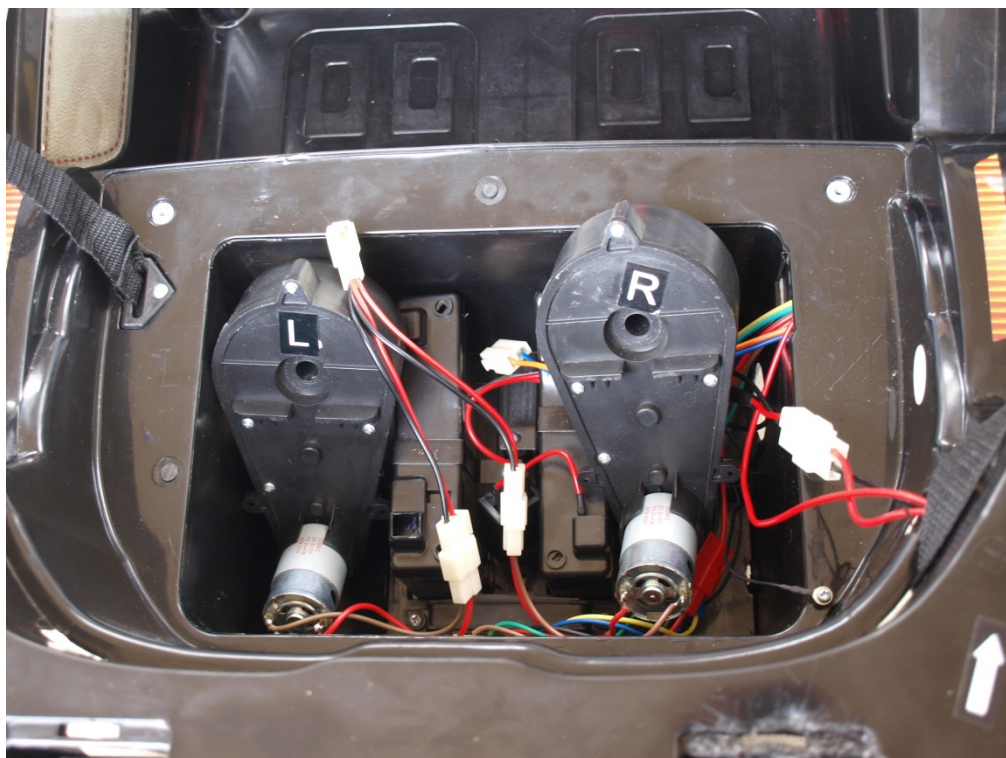


3.

Motory nasadte na správné strany.

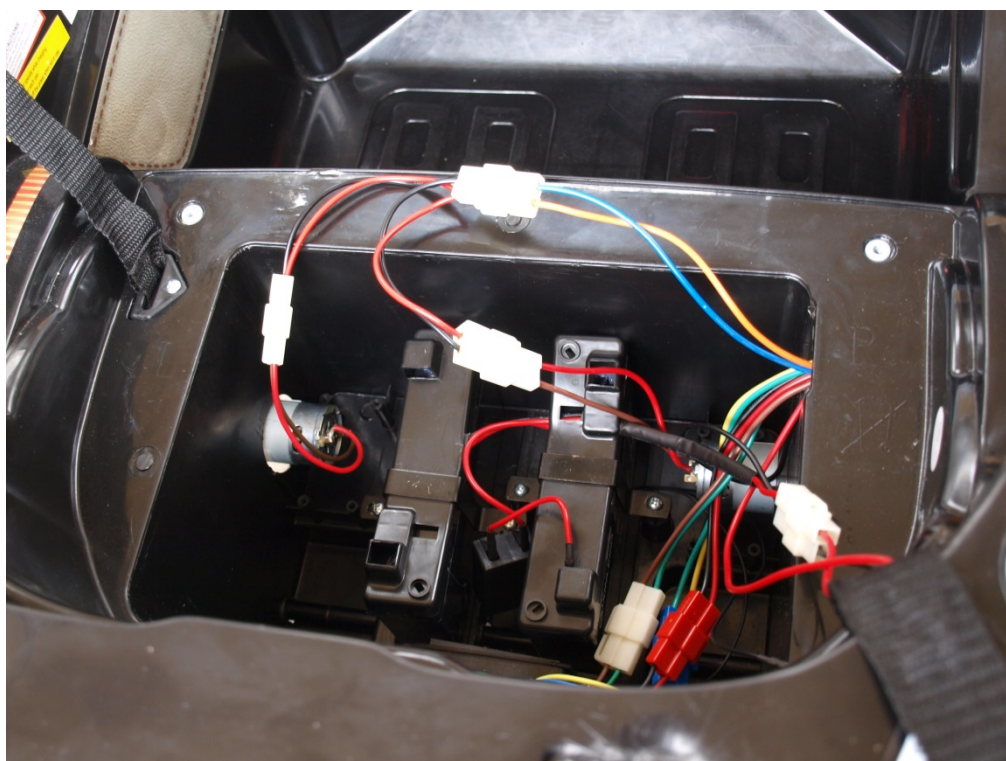


4.

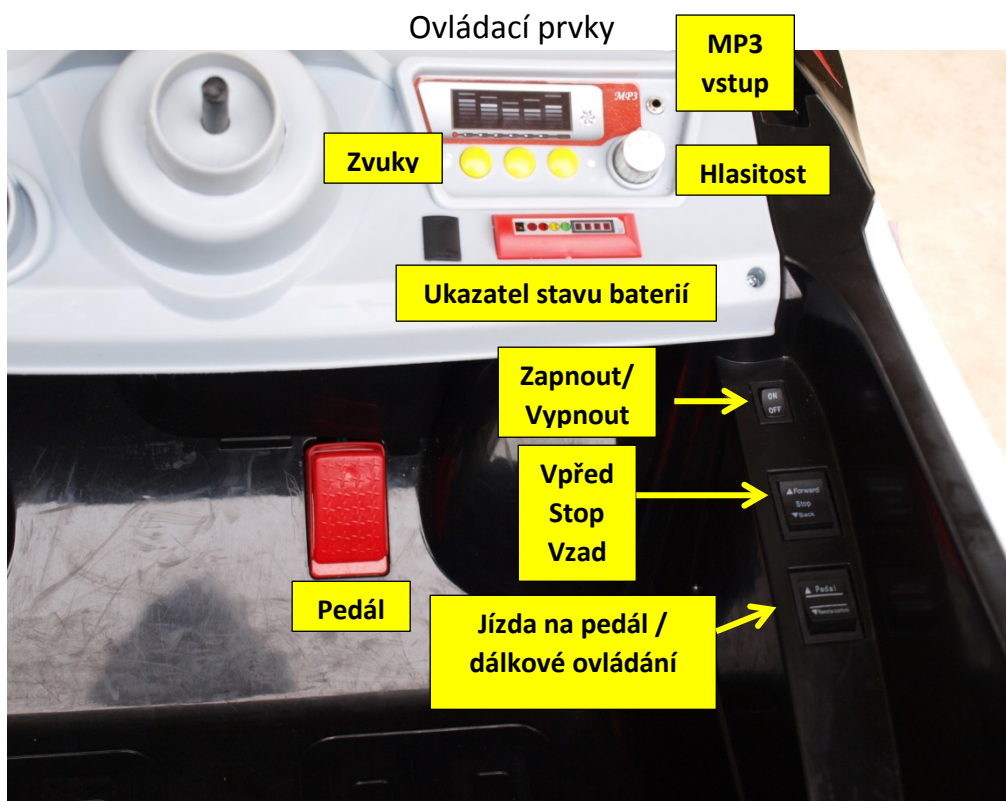

5.


Zadní náprava (obr. 6)
Přední náprava (obr. 7)

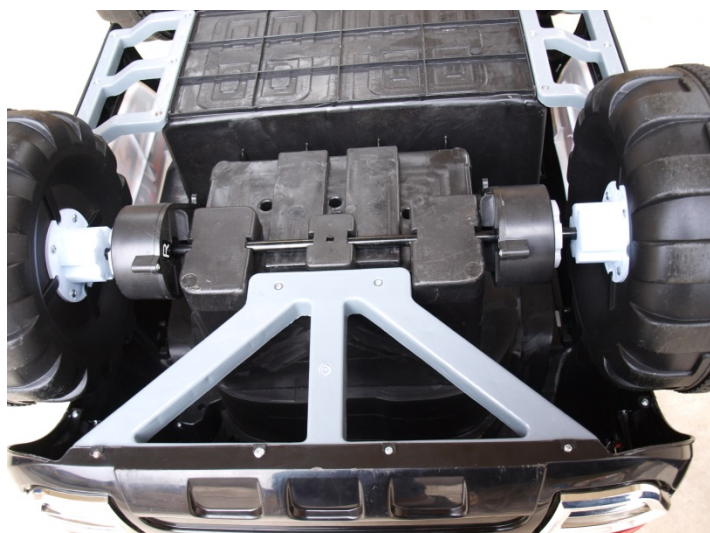

6.



7.

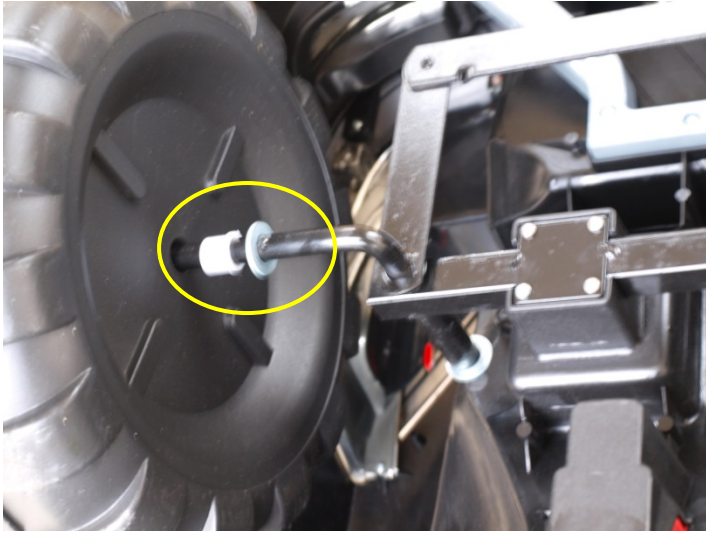

8.



9.

Osu při šroubování matic držte (obr. 10)



10.




11.


Tyč řízení (obr. 12, 13, 14, 15)



12.

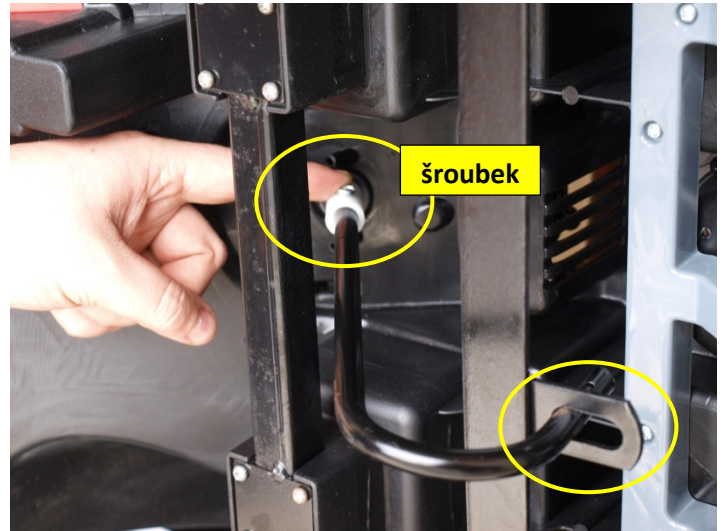

13.

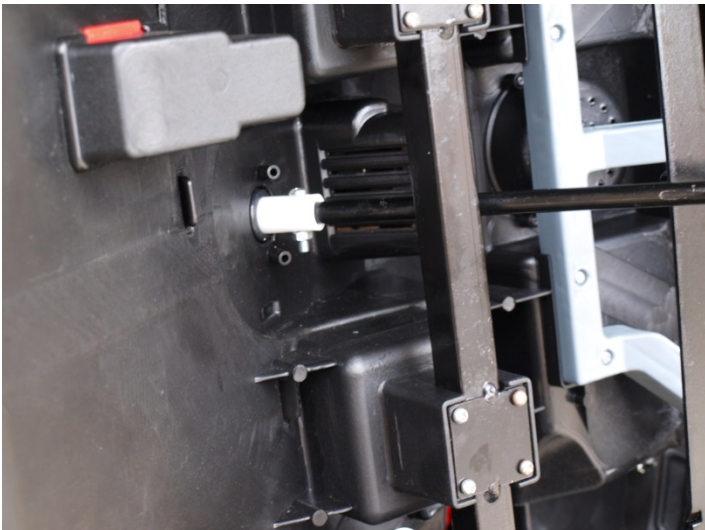

14.



15.

Srovnejte otvory v tyči řízení a volantu. (obr. 16 a 17)



16.



17.

Mírným úderem dlaně zasadíte přední rám. (obr. 18)
Následně přišroubujete zpětná zrcátka. (obr. 19)




18.



19.

Přišroubujete krycí košíky motorů.

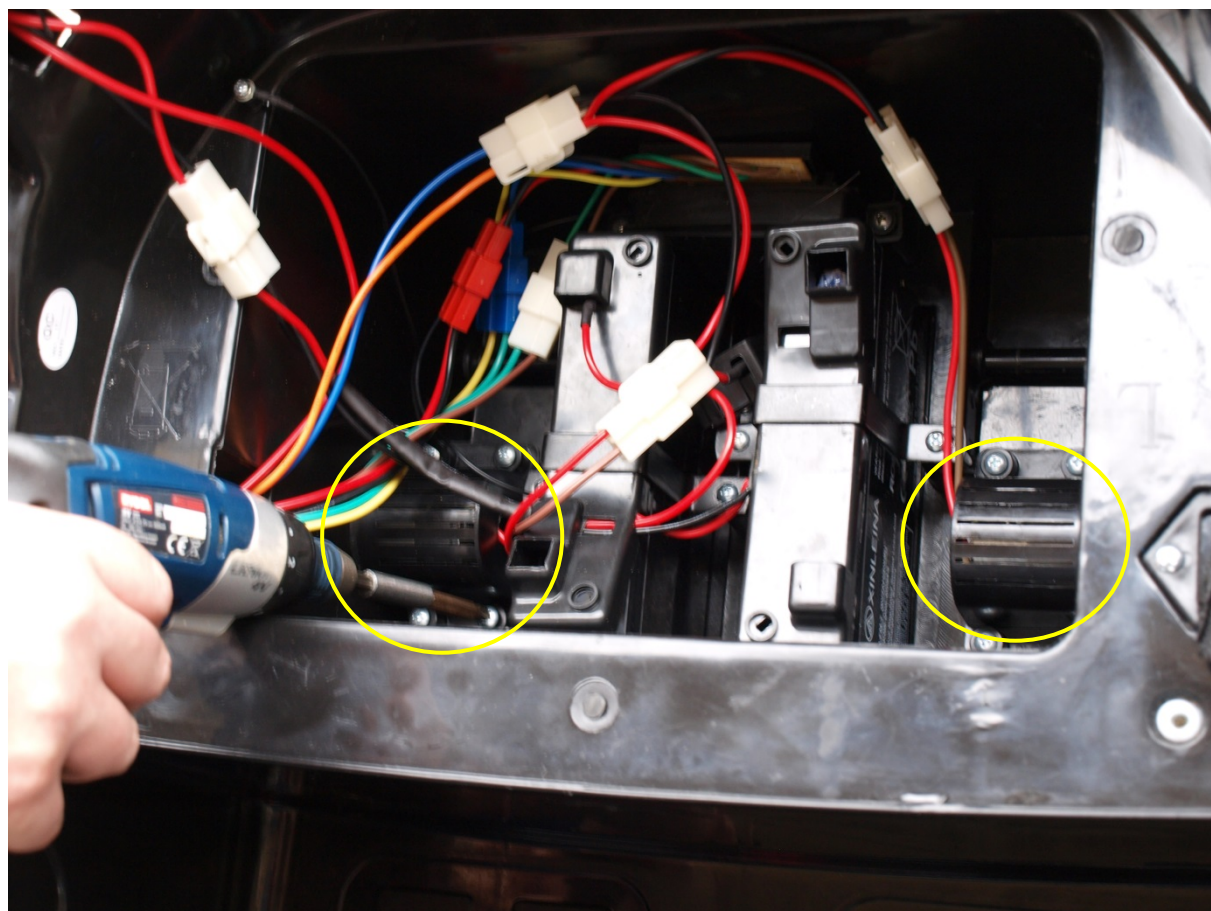


20.

Přišroubujte sedačku. (obr. 21)
Do spoileru vložte 3 tužkové baterie R6. (obr. 22)



21.

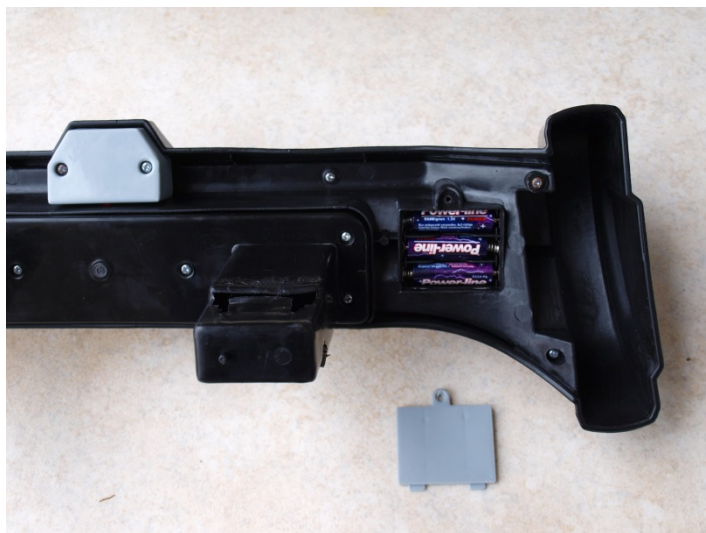

22.

Mírným úderem dlaně zasaďte zadní rám. (obr. 23)
Krytka zásuvky pro nabíjení (obr. 24)



23.



24.

**Doba nabíjení činí 10-12 h, max. 15 h.
Při nabíjení může být nabíječka teplá.**

