

# OFFROADER

Návod k sestavení

[www.bezvazbozi.cz](http://www.bezvazbozi.cz)



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.


Veškeré součásti autíčka si vybalte a setřídte. (obr. 1)

Následně zapojte baterie: **červený** kabel na **červené plus +** / **černý** kabel na **černé mínus -**. Plus a mínus propojte na 12V.

Zapojení baterií překontrolujte podle obrázku. (obr. 2)



1

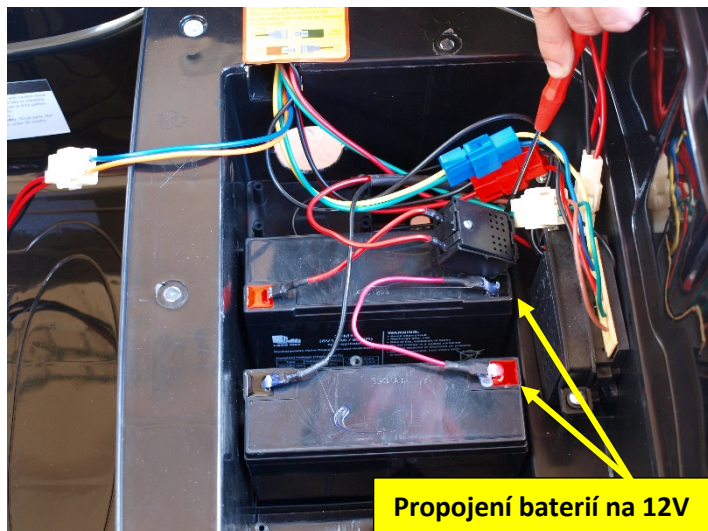


Propojení baterií na 12V

2

Nasadte kryty baterií a přišroubujte držáky. Je důležité šroubovat mírně, aby nedošlo ke skřípnutí kabelů. (obr. 3)


Po přišroubování držáků krytů na baterie zapojte oba motory a dejte je do polohy jako na obrázku. Poté ověřte správný směr otáčení, abyste zjistili, zda jsou motory na správných stranách. Pokud se motory točí opačným směrem, přehodte je na opačné strany. Poté si označte pravý a levý motor spolu s kabely. (obr. 4)

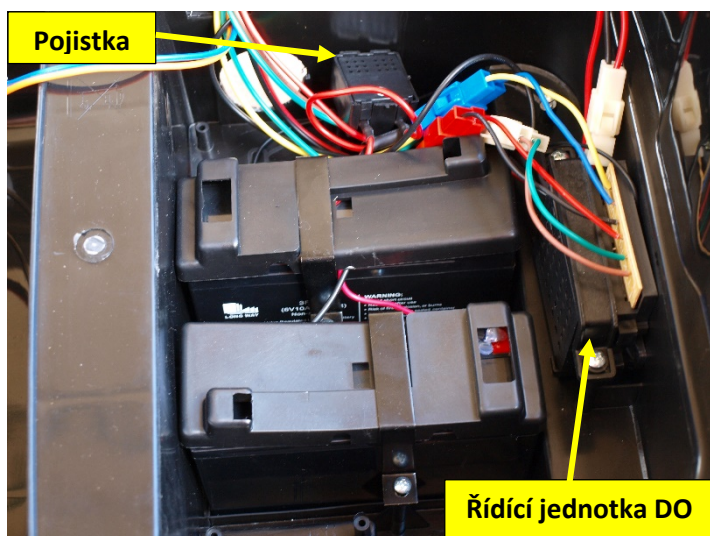

Pojistka


Řídící jednotka DO

2

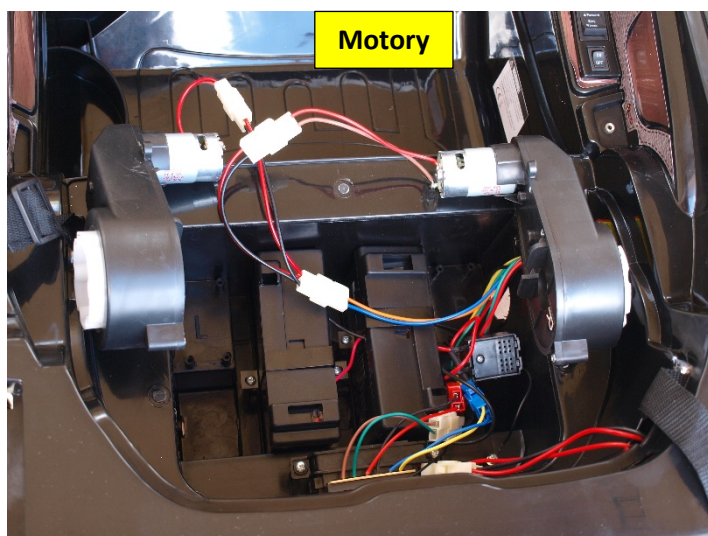


Motory


4

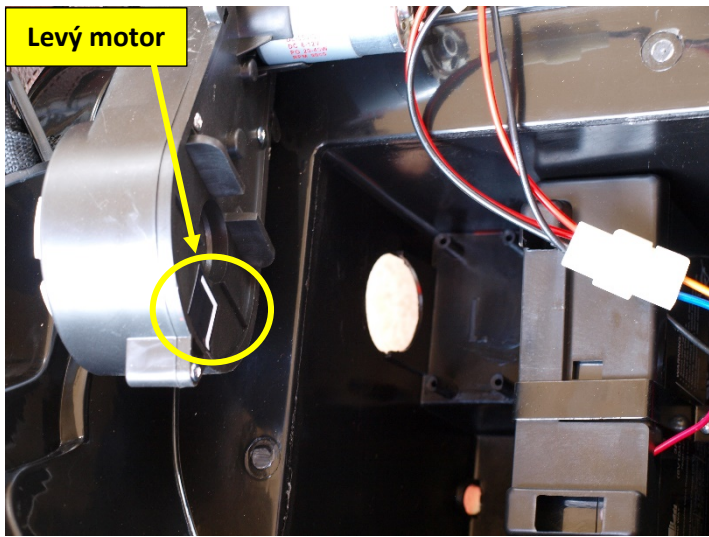


5

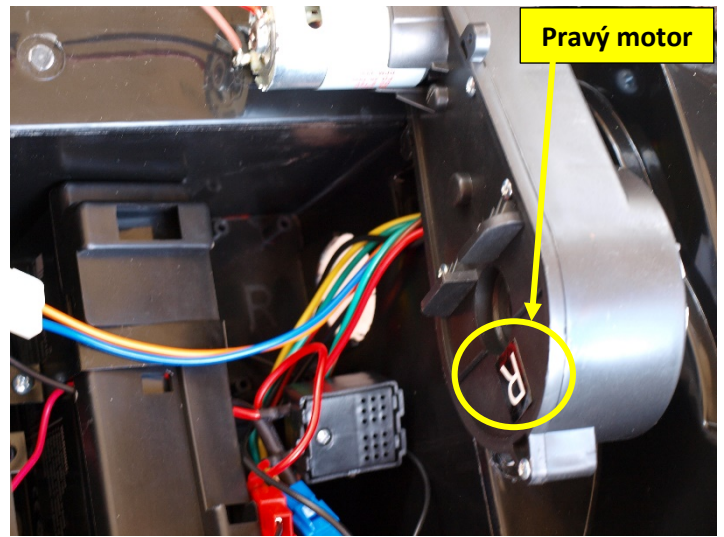

6

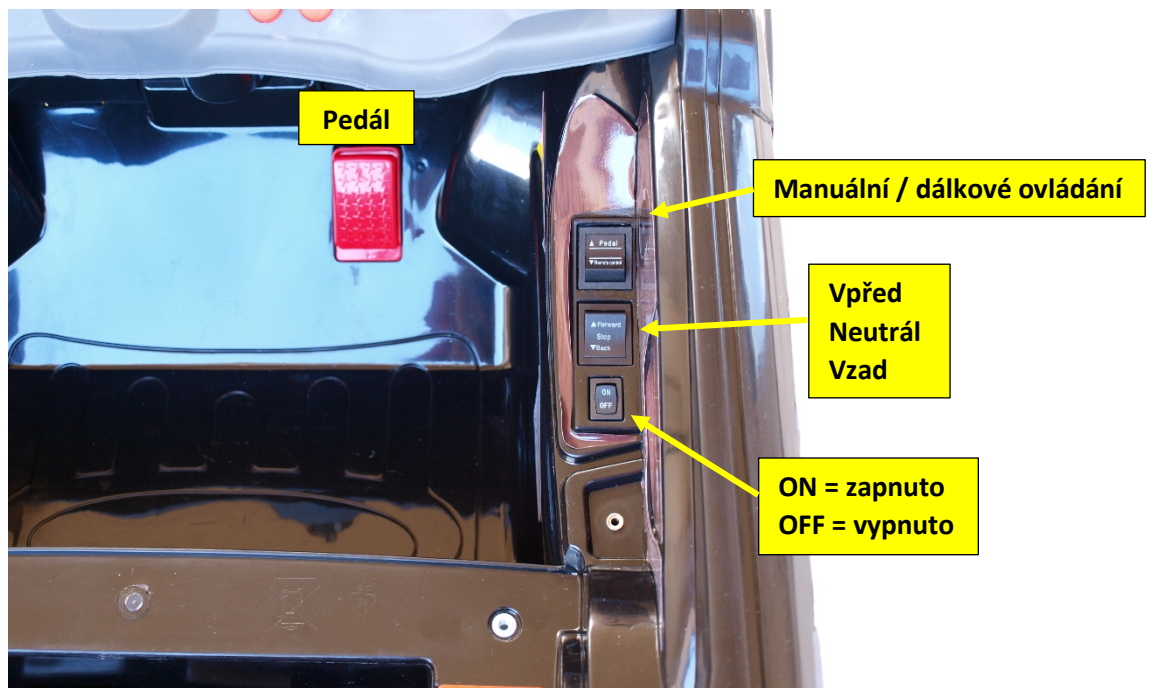


7

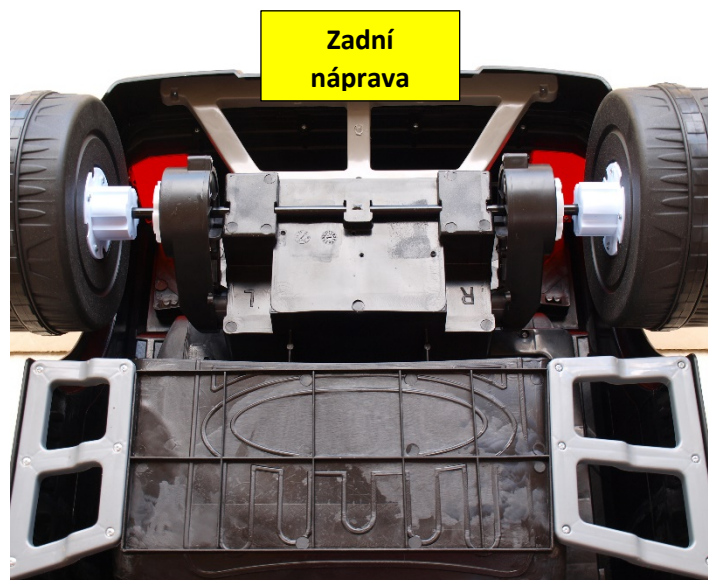


8

**Přední náprava – nasadte: 1) kovovou podložku 2) plastový váleček 3) kolo (obr. 9)**

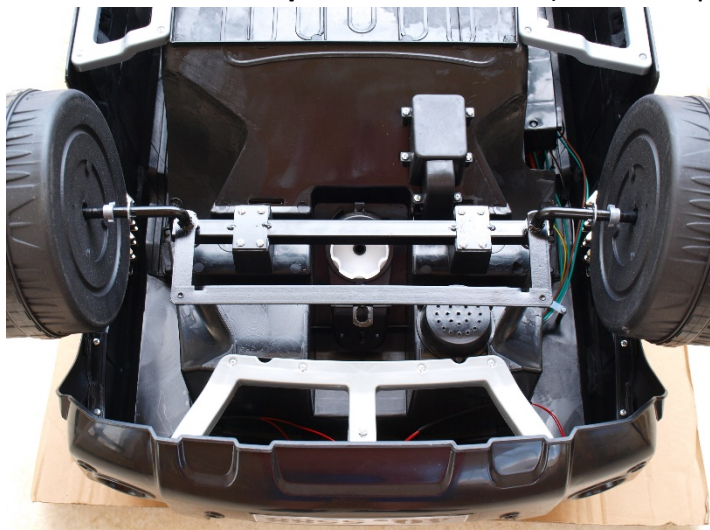

9

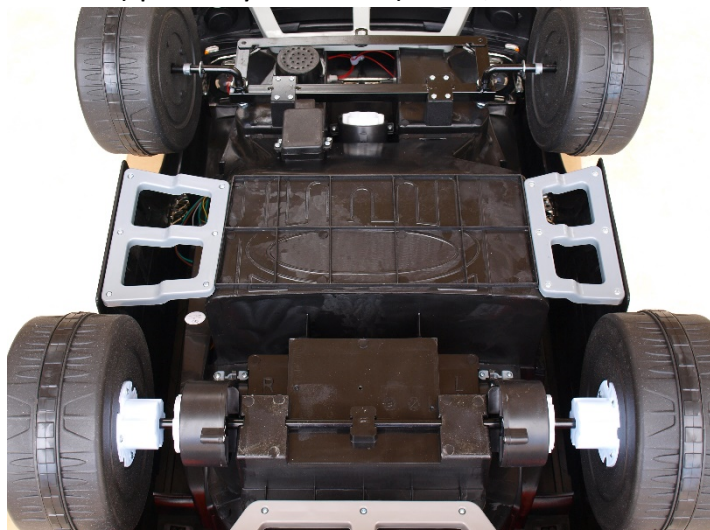

10



11



12




13




14

Zastrčte tyč řízení až nadoraz bílé růžice unašeče. (obr. 15)

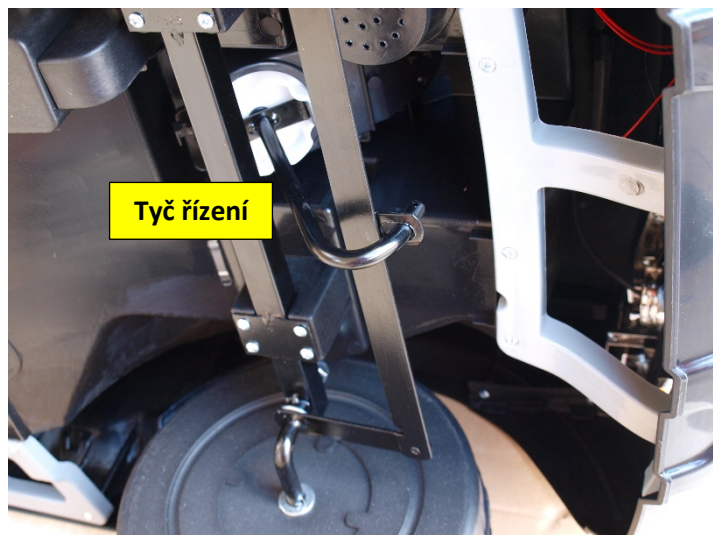


15

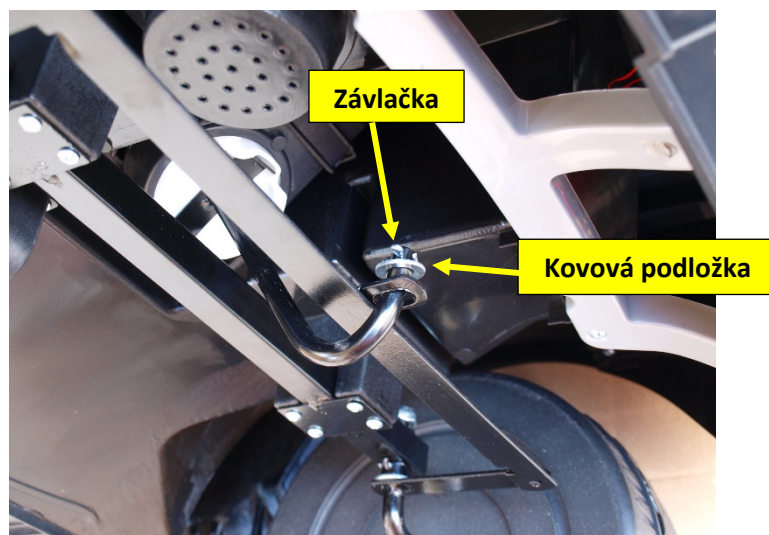


16

Nasadte a přišroubujte krycí košíky motorů. (obr. 17)  
Poté přišroubujte mezistěnu a přístrojovou desku. (obr. 18)

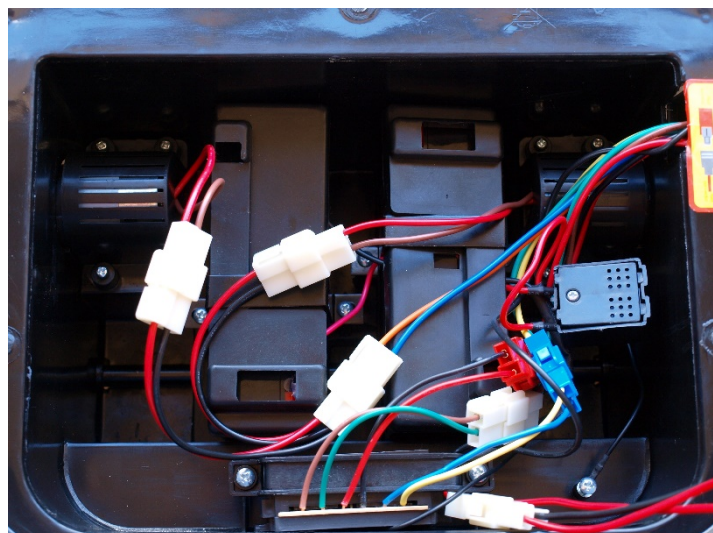

17

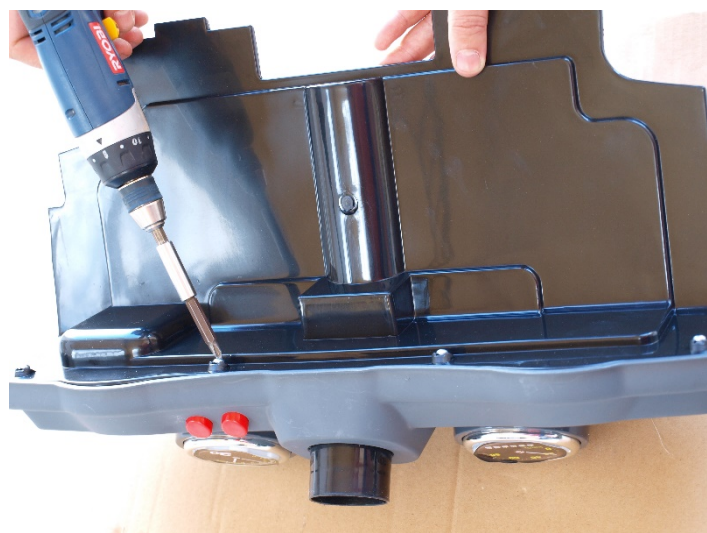

18

Přístrojovou desku poté zasadte a napasujte do karoserie auta. (obr. 19 a 20)




19



20

Mezistěna musí být zastrčena v podlaze auta. (obr. 21)  
Palubní desku přišroubujte. (obr. 22)

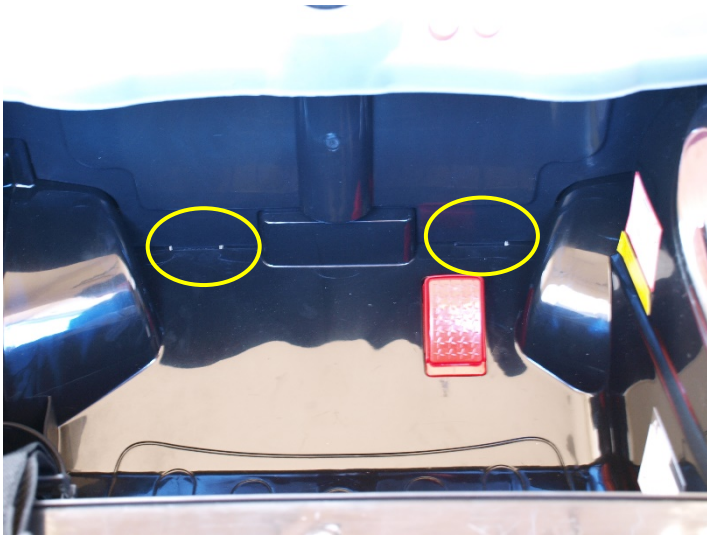

21



22

Srovnejte otvory v tyči řízení a volantu. (obr. 23 a 24)



23



24

Mírným úderem dlaně zasadte přední okno. (obr. 25)



25



25



26



27

Přišroubujte sedačku. (obr. 28)

Do rámu vložte 3 R6 tužkové baterie. Poté jej nasadte. (obr. 29)



28



29

Krytka a zásuvka pro nabíjení

