

# LUXUSNÍ OLDTIMER


Návod k sestavení

[www.bezvaZbozi.cz](http://www.bezvaZbozi.cz)






3. Zapojte oba motory a dejte je do polohy jako na obrázku, poté ověřte správný směr otáčení. Pokud se motory točí opačně, přehodte je na opačné strany a označte si pravý a levý motor spolu s kabely. Motory následně odpojte a dejte stranou.

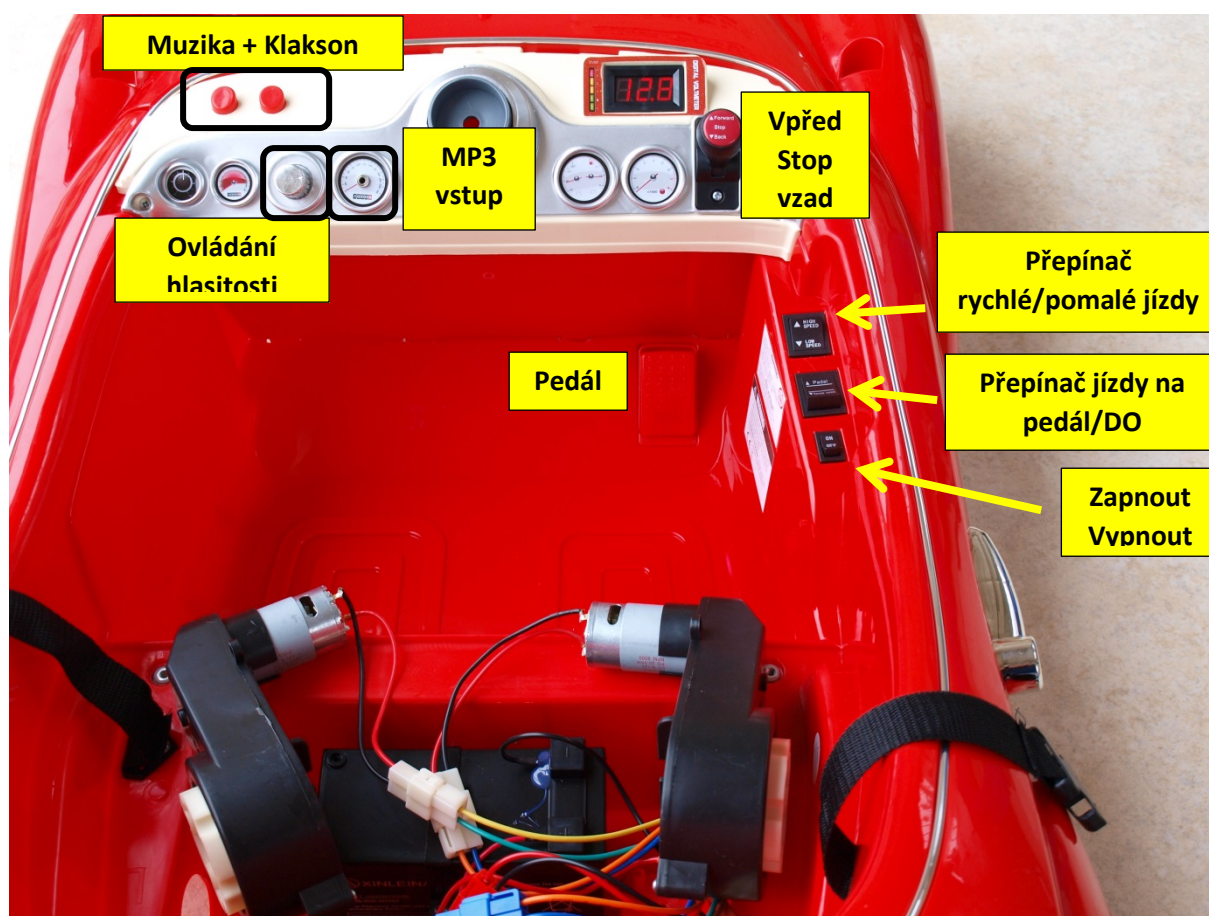

4. Zastrčte zadní osu kol a nasadte z obou stran motory. Je důležité, abyste nasadili motory na správné strany. Pokuste se osu zastrčit tak, aby byla pod levým a pravým blatníkem přibližně stejně.




(Obr. 4)

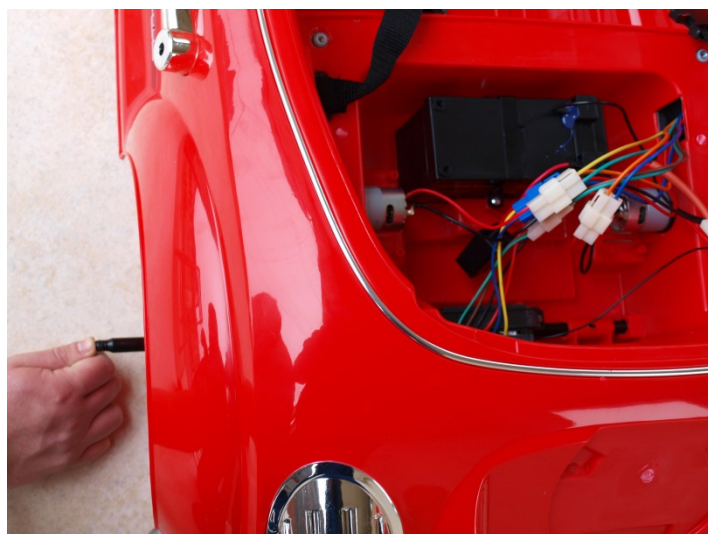

(Obr. 5)

5. Vše připravte jako na obrázku  
Nasazení kol: 1. Kovová podložka 2. Plastový váleček 3. Kolo  
Očka na převodovce zůstávají volná

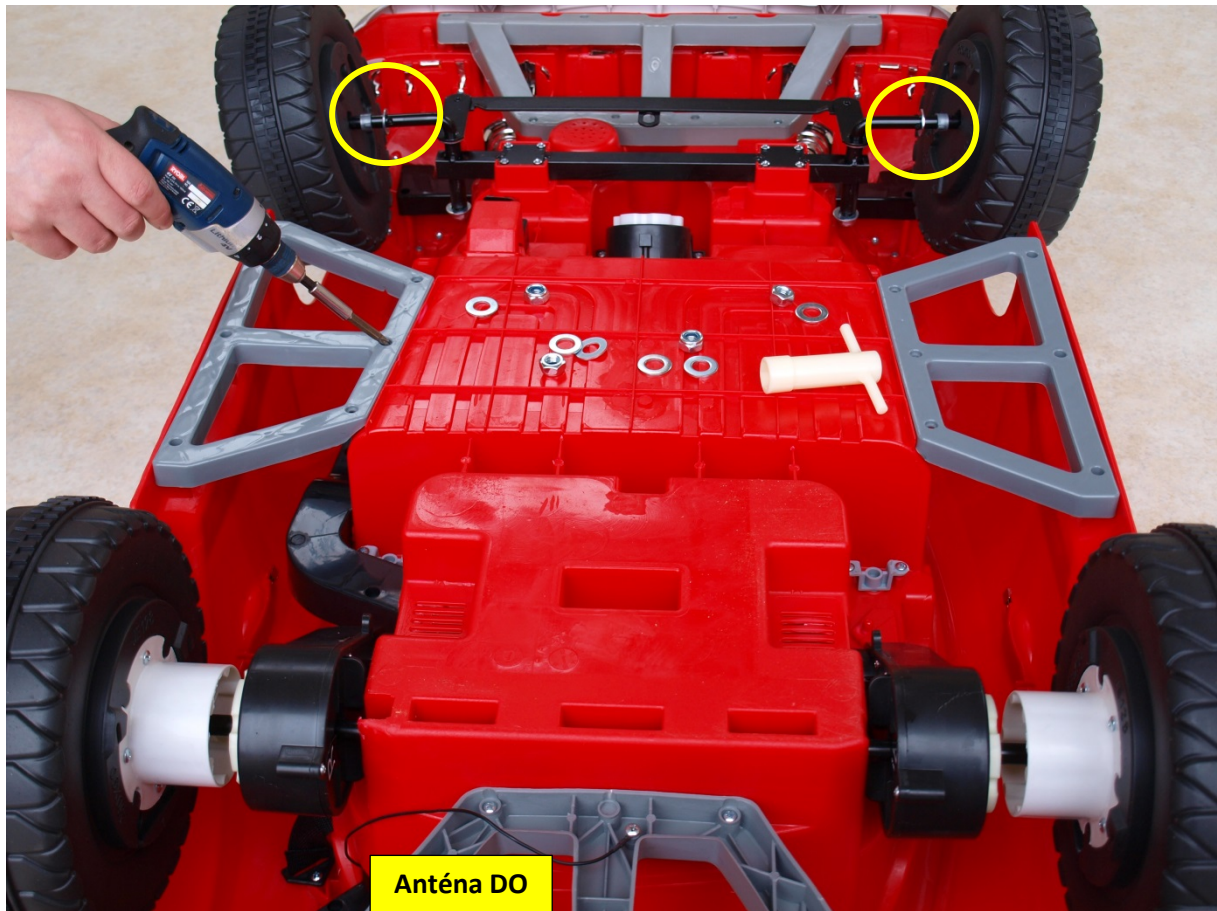

6. První nasadíte kovovou podložku, poté matici. Tu utáhněte. Kola se po dotažení musí volně otáčet (obr. 7)  
Pokud se zadní osa protáčí, použijte kleště (obr. 8)




(Obr. 7)



(Obr. 8)

## 7. Srovnejte otvory v tyči řízení a unašecí růžice.

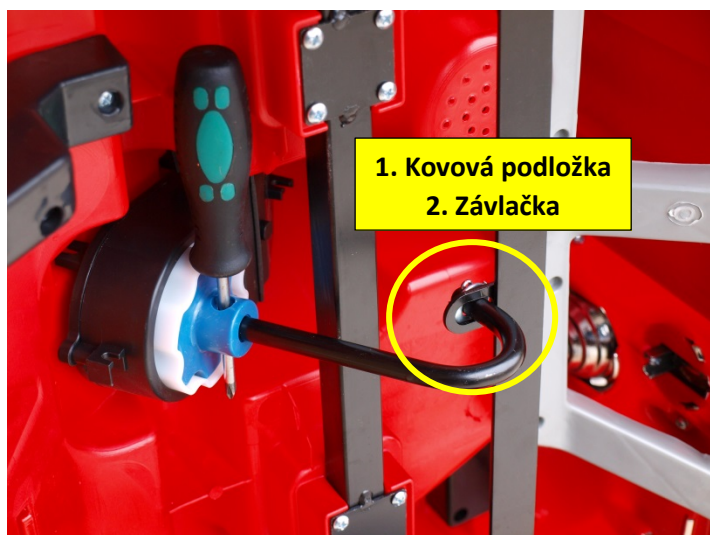

(Obr. 9)




(Obr. 10)

## 8. Přišroubování rezervy



**9.** Srovnejte otvory v tyči řízení a volantu. Poté zapojte zpět motory a ověřte správný směr otáčení. Pokud jsou oba motory na správné straně, přišroubujte krycí košíky motorů.

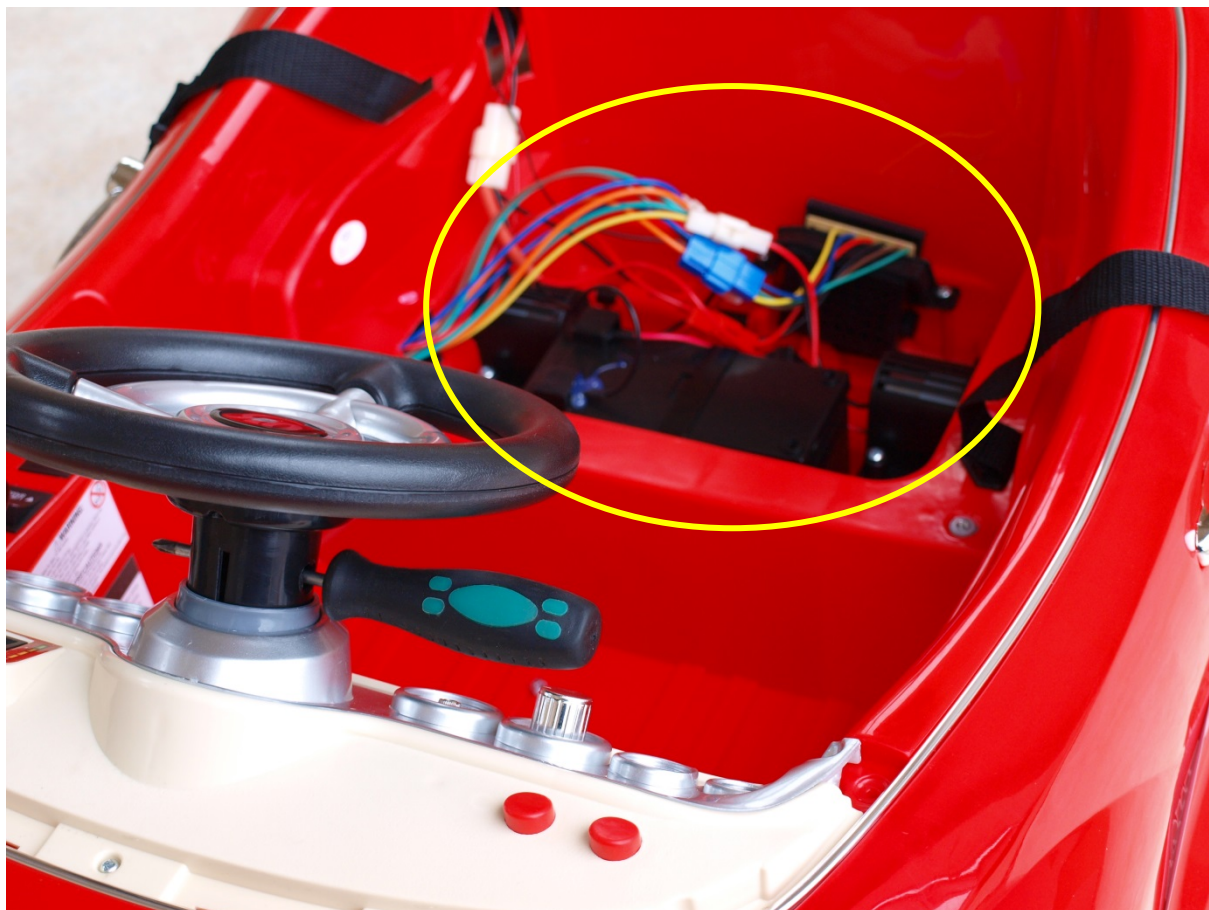

**10.** Přišroubujte volant a sedačku (obr. 13)

**11.** Mírným úderem dlaně zasadte přední rám, stejným způsobem nasadte i zpětná zrcátka (obr. 14)



(Obr. 13)



(Obr. 14)

## 12. Zásuvka pro nabíjení



**Přejeme mnoho zážitků v novém autíčku!**

