


SUV KAJEN

Návod k sestavení


www.bezvaZbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

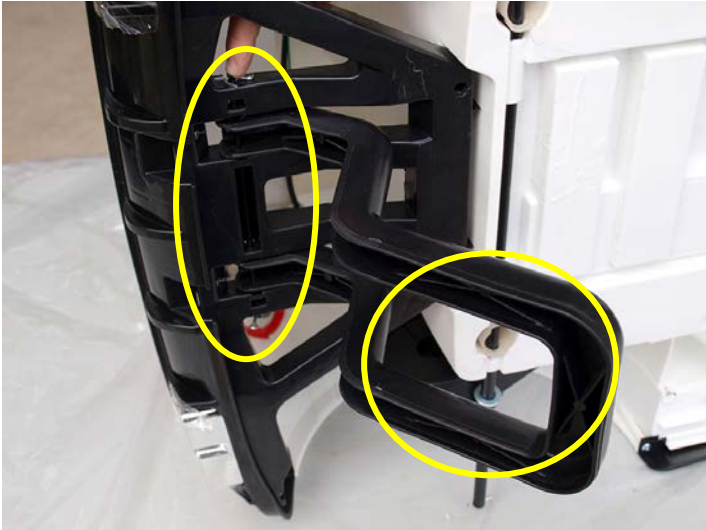

1

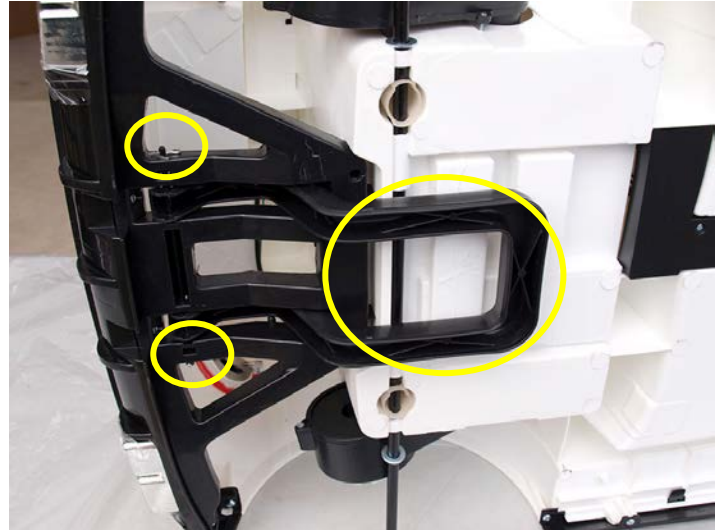


2

Odšroubujte příchytné šroubky, zpět už se nedávají! (obr. 3)

Odpojte od sebe konektory obou motorů. (obr. 4)



3

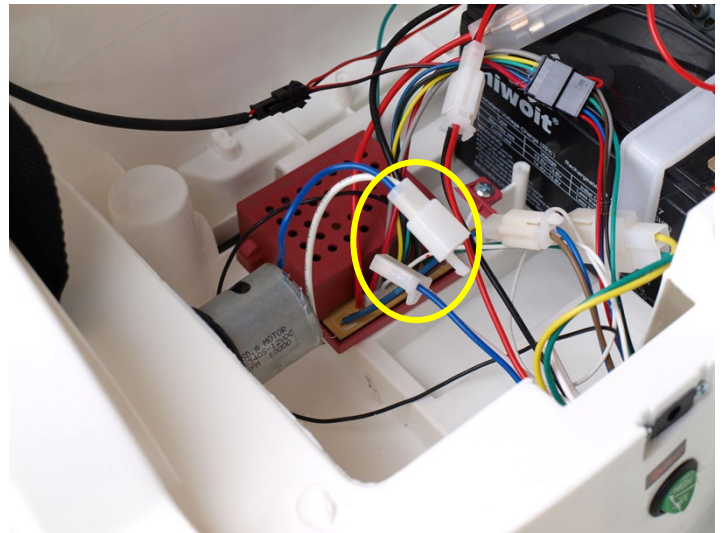

4



5




6

Závlačku po zastrčení ohněte. (obr. 7)

Zapojte zpět oba motory. (obr. 8)



7

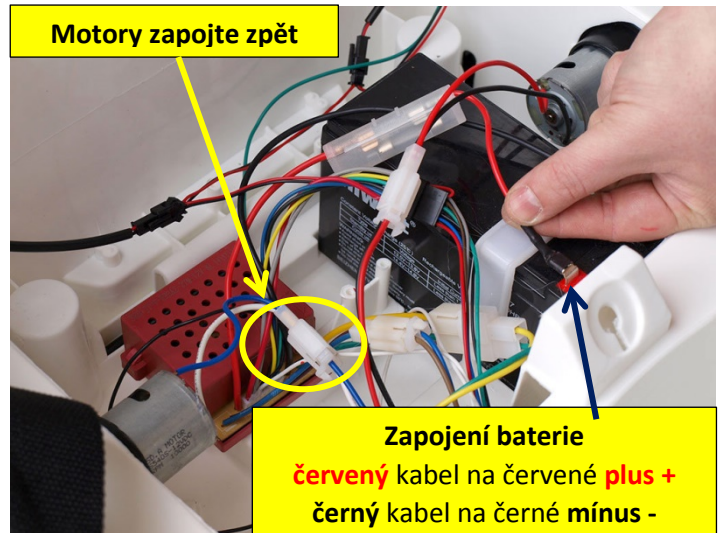

8

Přední náprava (obr. 9, 10 a 11)



9




10

Šroubek vyšroubujte (obr. 12)



11

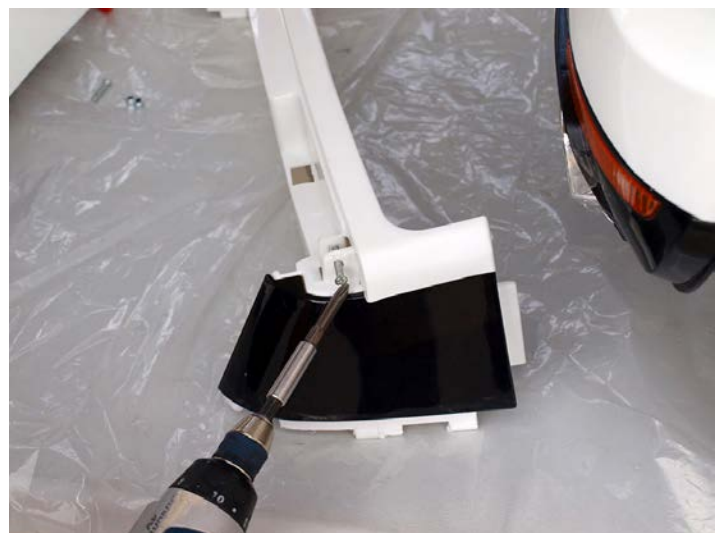

12



13




14



15



16

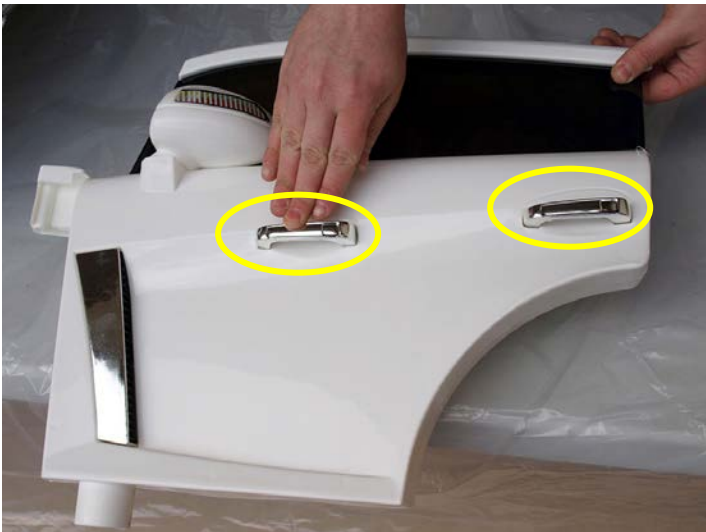

17



18



19



20

Zajištění sedadla: značka odemknutého zámečku = odjištěno, zamčeného zámečku = zajištěno (obr. 22)



21



22

Vytažením páčky zablokujete volant proti zatáčení kol – při tažení/tlačení autíčka.
Při zablokovaném volantu nezatáčejte volantem ani dálkovým ovládáním!




23




24

Ovládací prvky

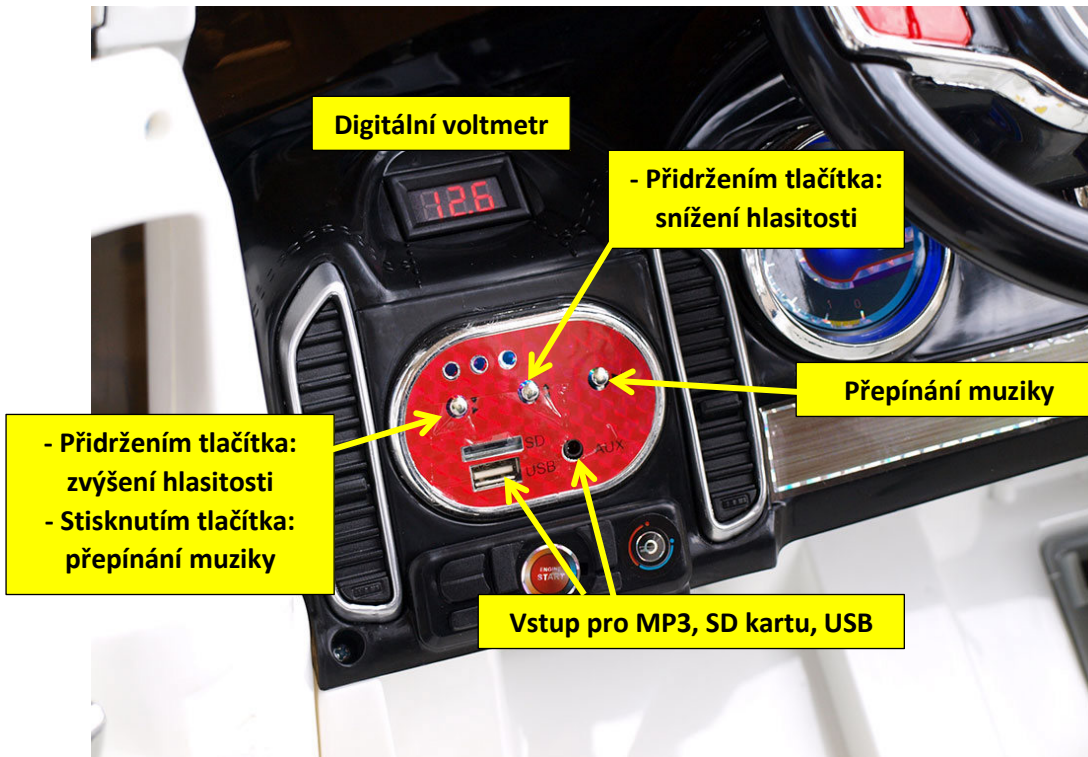

Dálkové ovládání – vložte 3 tužkové baterie R6.

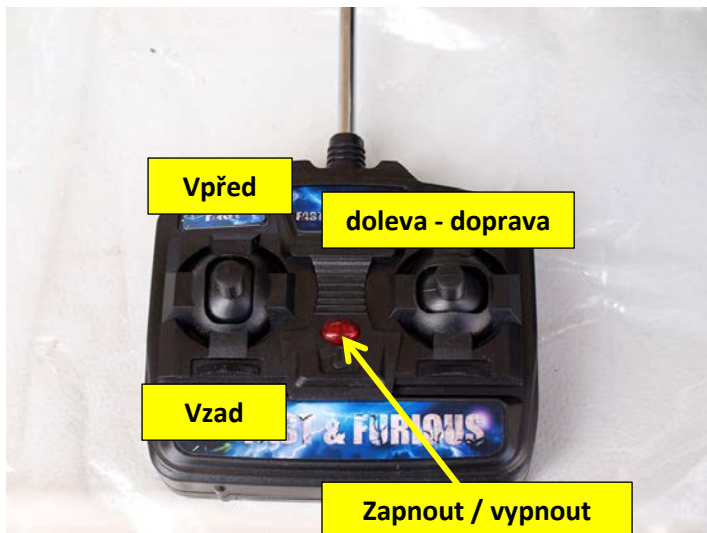

Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin, dobíjete maximálně 15 hodin.

Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjete baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Baterii chraňte před mrazem.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie.

Během nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.



Přejeme mnoho zážitků v novém autíčku!

