

SUPER PRIME

Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Pro snadnější stáhnutí fólie odšroubujte z rámu okna. Po stažení fólií okna přišroubujte zpět. (obr. 1 a 2)



1




2

Nasazení zadního okna (obr. 3)

Zadní okno s rámem zespod přišroubujte. (obr. 4)




3

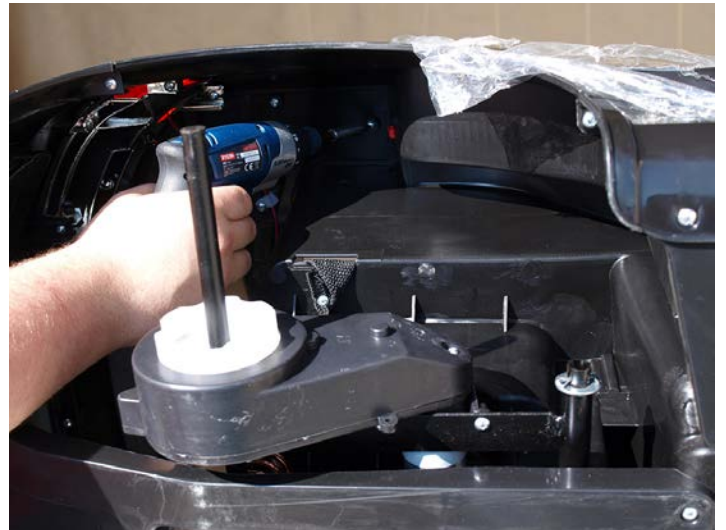

4

Nasadte zrcátka a zespod je přišroubujte. (obr. 6)

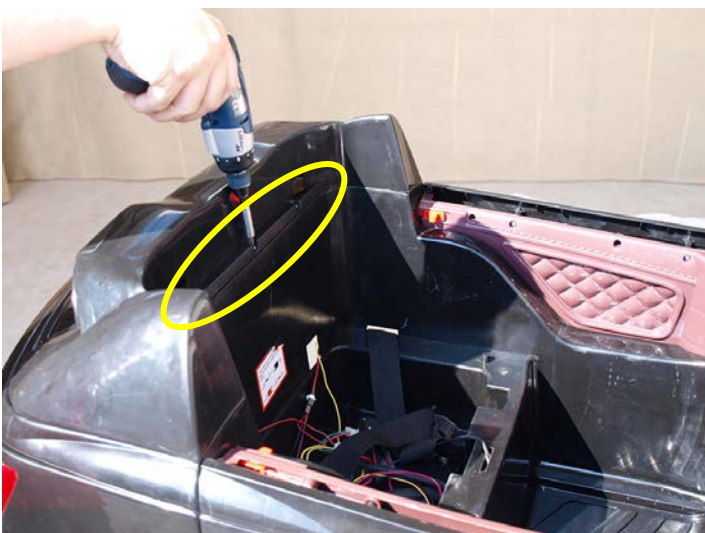

5



6

Zadní náprava (obr. 7 – 10)

Před nasazením kola promažte otvor a osu (například olejem).



7



8




9




10


Přední náprava (obr. 11 a 12)

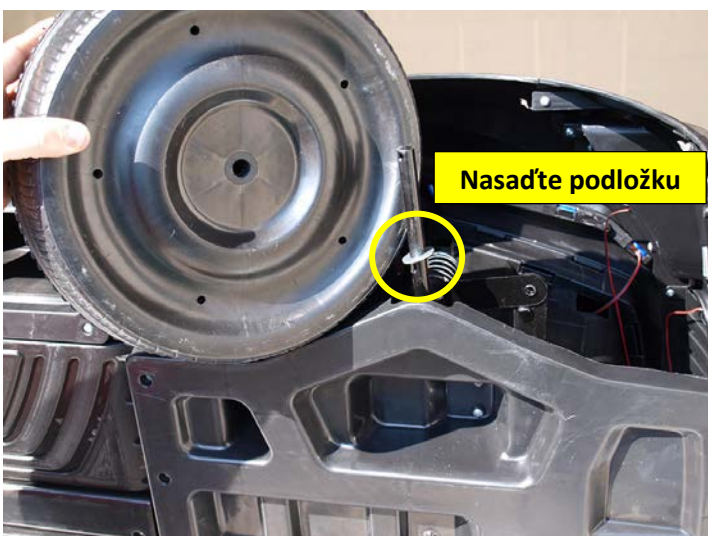

11

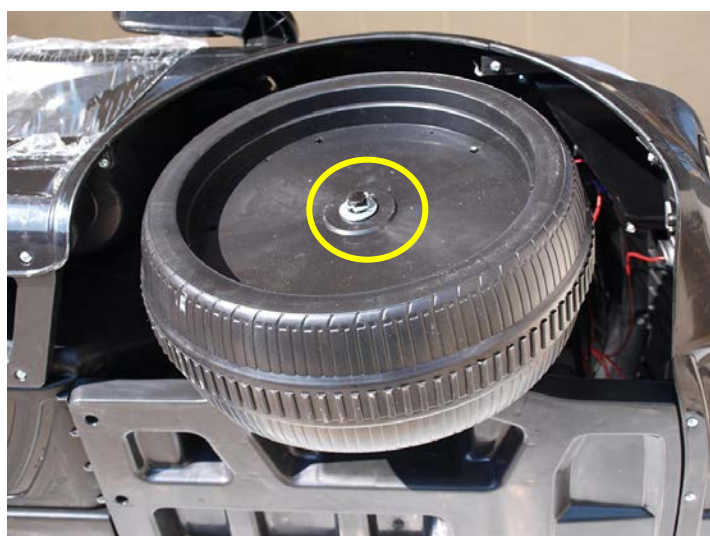


12

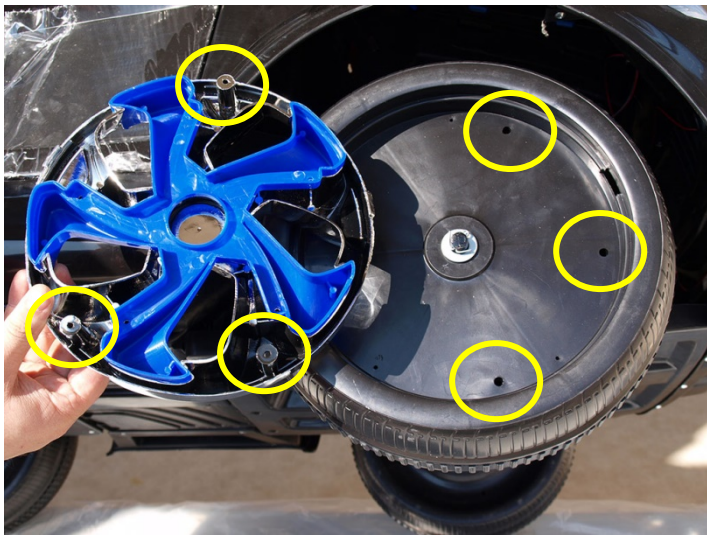

13



14

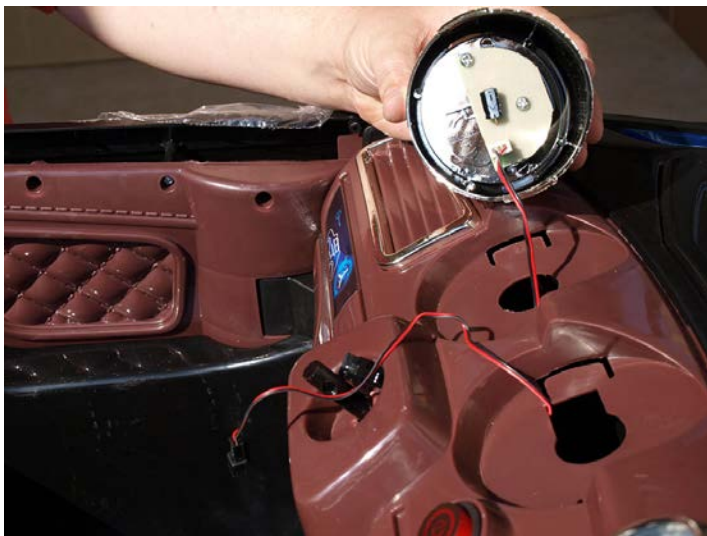

15




16

Zapojené konektory zastrčte do palubní desky. (obr. 17 a 18)



17

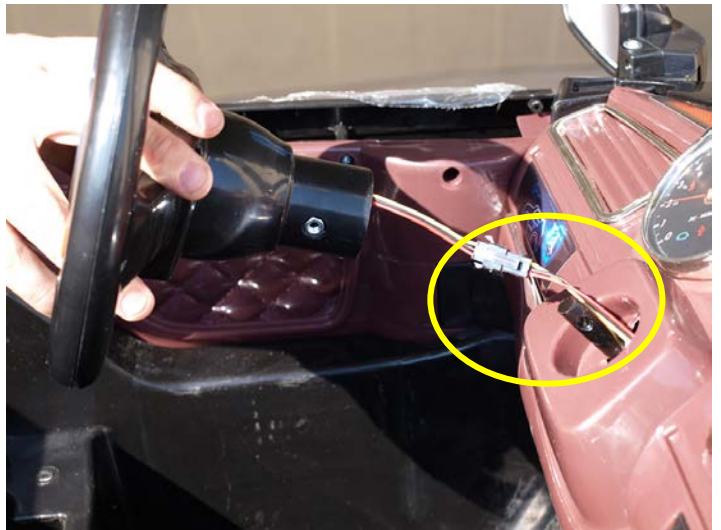

18

Utáhněte otvory v tyči řízení a volantu. (obr. 20 a 21)



19



20

Nasaďte přední okno. (obr. 22)



21




22

Pokud chcete sklopit zpětné zrcátko, zatlačte ho první dolů.




23

Zapojení baterie
černý kabel na černé mínus / červený kabel na červené plus

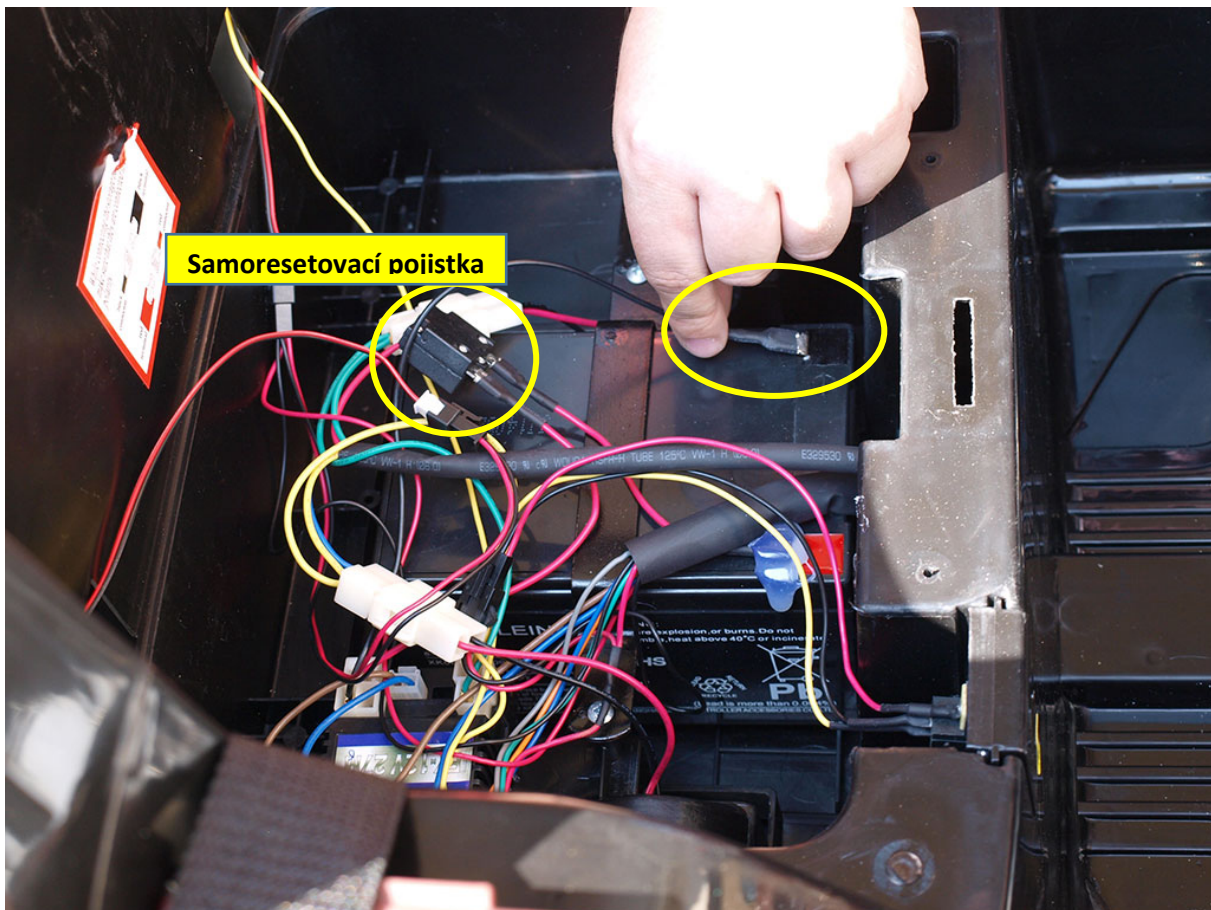

24

Řídící jednotka dálkového ovládní (obr. 25)

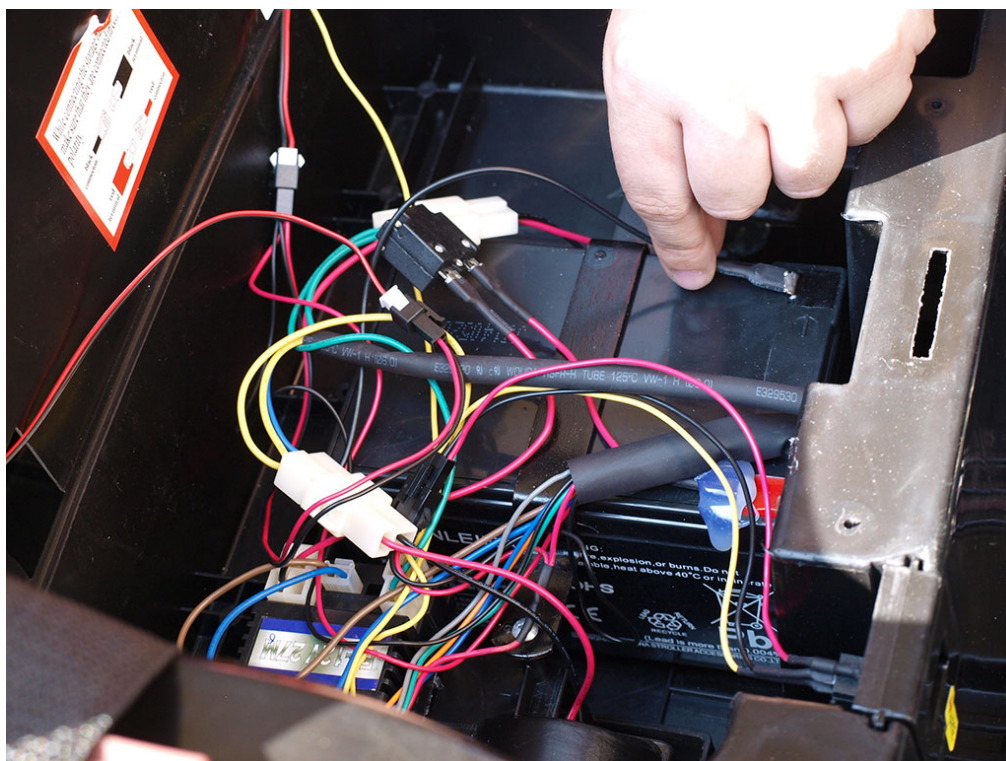

25



26

Nasadte horní díl dveří. – Pozor! Během nasazování musí být dveře zavřené! (obr. 27)



27



28

Otvírání dveří





29



30

Ovládací prvky autíčka

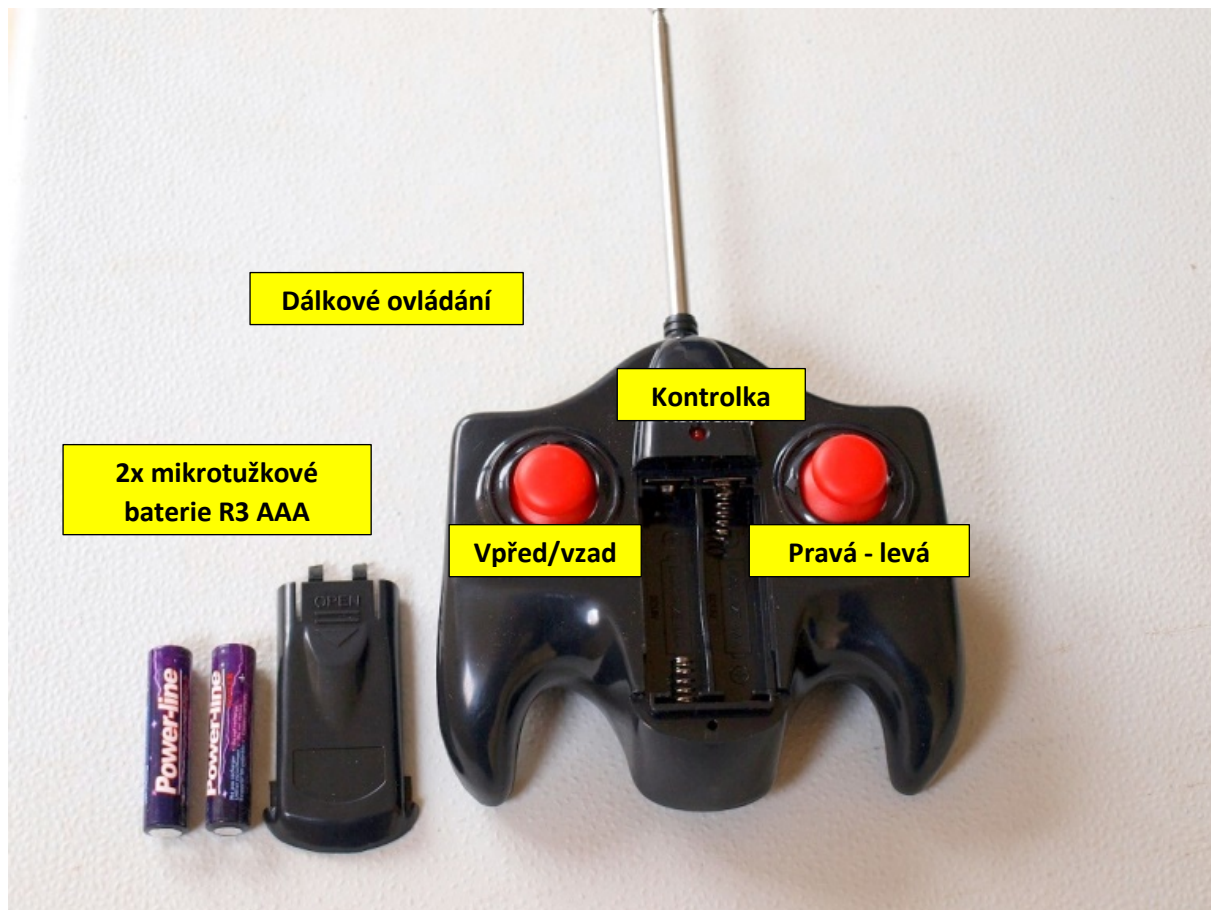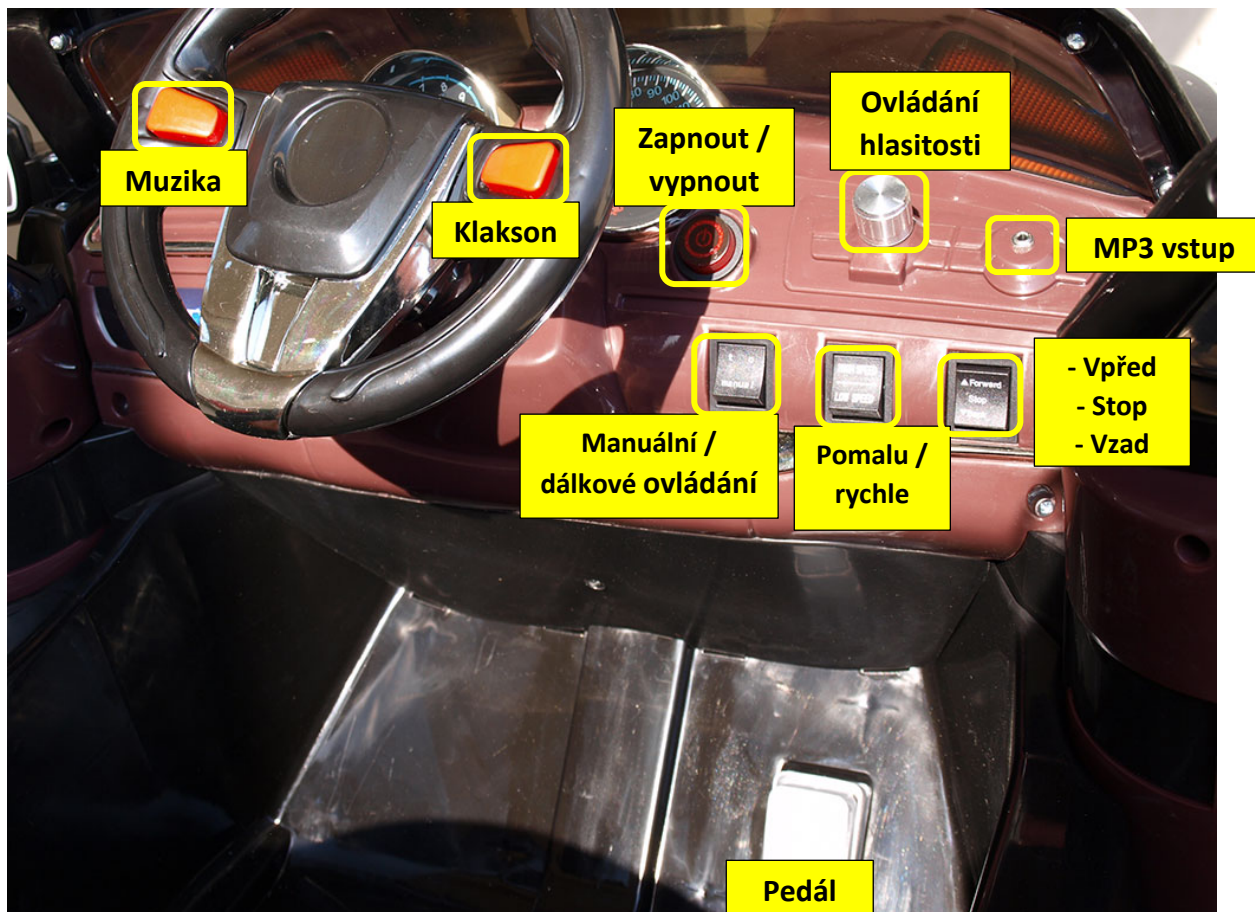

POZOR!

- Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin.
 - Baterii chraňte před mrazem.
Nedodržením zkrátíte životnost baterie.
Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.
Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin, max. 15 hodin.



Přejeme mnoho zážitků v novém autíčku!

