

DĚTSKÝ ELEKTRICKÝ DŽÍP USA POLICE S 2.4G DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz

Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Opatrně vybalte veškeré díly autíčka. (obr. 1 – 3)



Obrázek 1



Obrázek 2




Obrázek 3




Přišroubujte levý a pravý plastový práh

Obrázek 4

Nasadte pravý (R) a levý (L) motor přesně podle obrázků. (obr. 5 – 7)

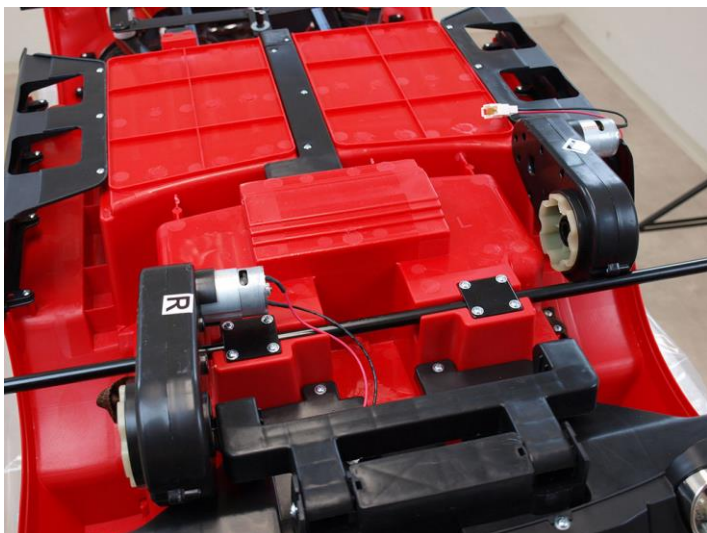


Obrázek 5

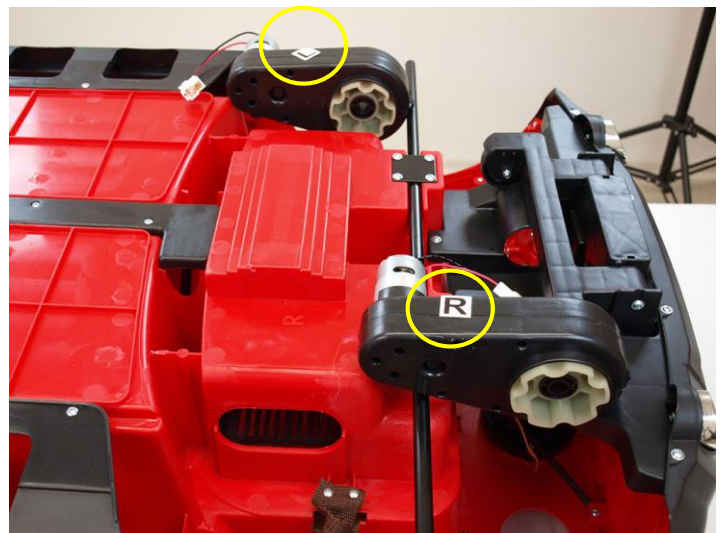

Obrázek 6

Nasadte pravé a levé zadní kolo. Kola zajistíte kovovou podložkou a závlačkou. (obr. 8 a 9)

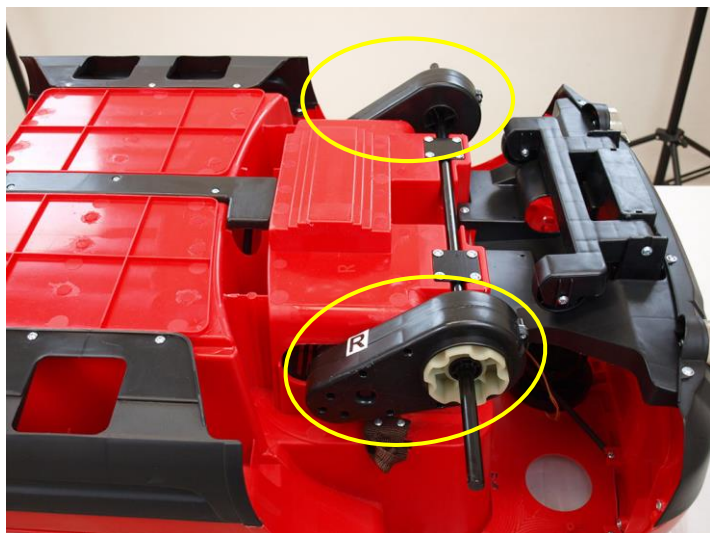

Obrázek 7



Kovová podložka

Obrázek 8



Závlačka

Obrázek 9



Na obě kola nacvakněte poklice.

Obrázek 10

Propojte konektory a připevněte přední rám. POZOR: po připojení konektorů rám stále držte, jinak hrozí přetržení kabelů. (obr. 12 a 13)



Obrázek 11




Obrázek 12

Na přední osu nasadte nejdříve kovové podložky pro pravé a levé kolo, poté nasadte obě kola. (obr. 14)



Obrázek 13

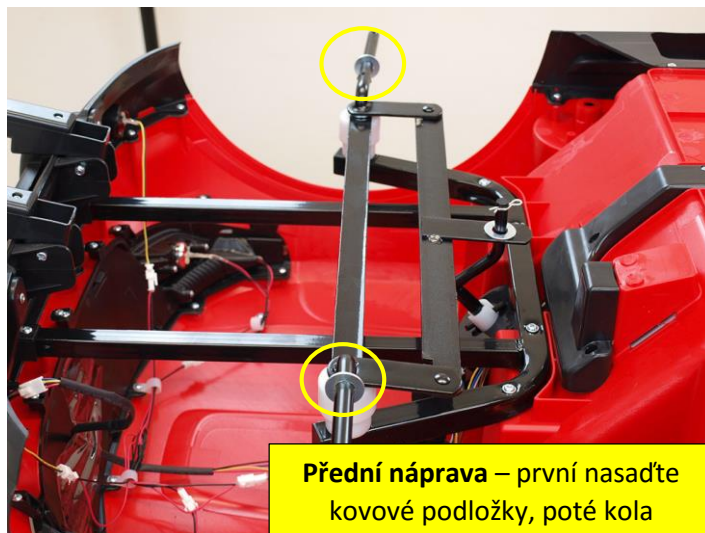


Obrázek 14

Kola poté opět zajistěte další kovovou podložkou a závlačkou. (obr. 15 a 16)



Obrázek 15

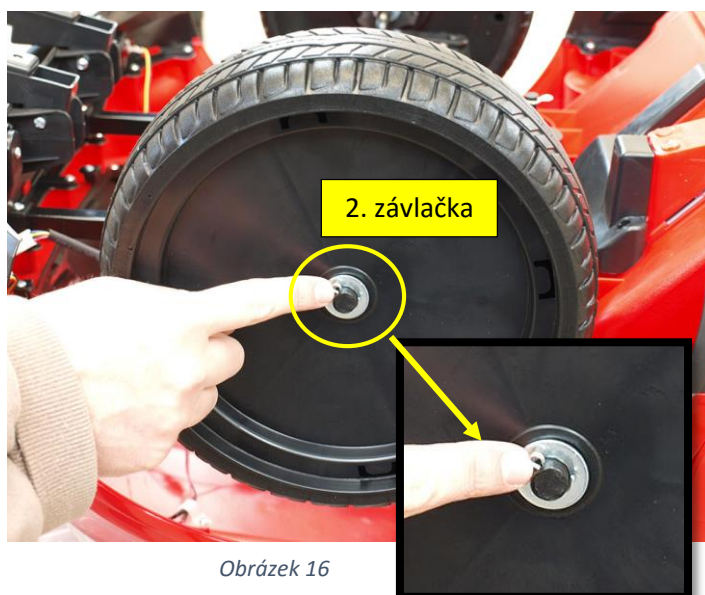

Obrázek 16

Pro manuální tažení autíčka je možné zespod vysunout madlo a zadní pomocná kolečka. (obr. 18 a 19)



Obrázek 17



Obrázek 18

Připojte konektor volantu, volant ale stále držte, aby nedošlo k přetržení kabelů. (obr. 20)



Zadní pomocná kolečka

Obrázek 19



Obrázek 20

Zapojený konektor prostrčte do palubní desky a volant nasadte na osu řízení. (obr. 21)



Obrázek 21



Obrázek 22

Nasadte řadicí páku pro přepínání jízdy vpřed/vzad. Poté přišroubujte vrchní krytku (obr. 23 - 25)



Obrázek 23



Obrázek 24



Obrázek 25



Obrázek 26



Obrázek 27



Obrázek 28

Během zasazování předního skla a zadního rámu autíčko zespod podpírejte. (obr. 29 - 31)



Obrázek 29




Obrázek 30

Zkontrolujte mosazné části v konektoru. Pokud jsou vychýlené ke stranám, narovnejte je prstem. Musí být přesně na středu jako na obrázku. (obr. 32)




Obrázek 31

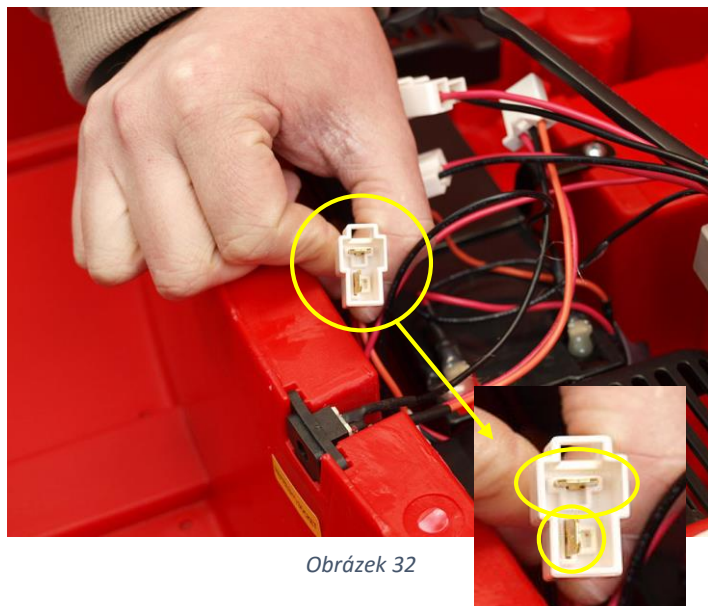


Obrázek 32

Zapojte konektory obou motorů a konektor přívodu proudu. (obr. 33 a 34)

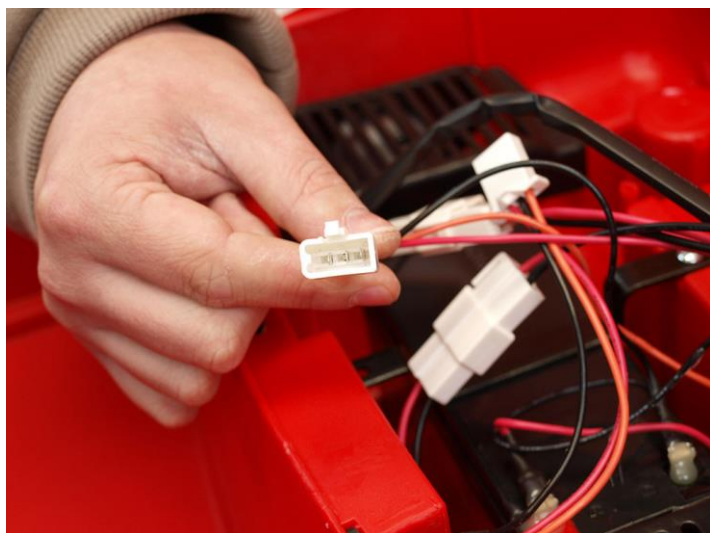

Obrázek 33

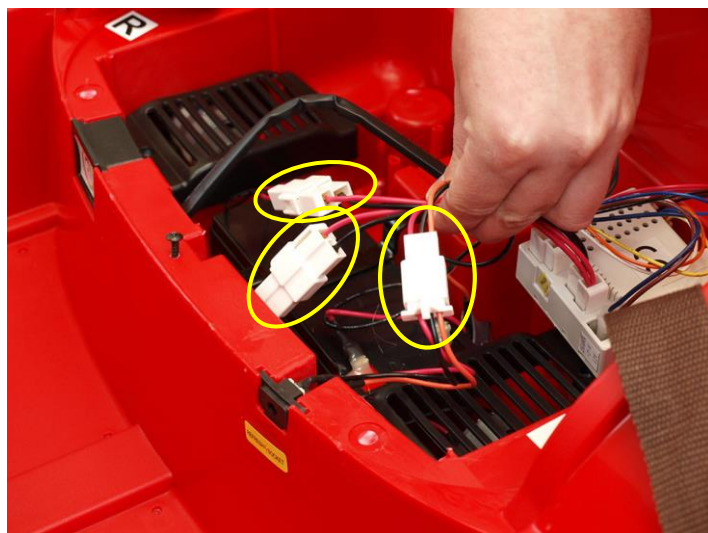

Obrázek 34

Nasadte sedačku a přišroubujte ji. (obr. 35 a 36)



Obrázek 35



Obrázek 36



Obrázek 37



Obrázek 38



Obrázek 39



Obrázek 40

Zásuvka pro nabíjení (obr. 42)

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Nedodržením podstatně zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.



Obrázek 41




Obrázek 42

Použití dálkového ovladače

Před prvním použitím je nutné synchronizovat frekvenci mezi autem a ovladačem.

- Do ovladače vložte 2 mikro tužkové baterie R6 AAA.
- Tlačítko „**frequency**“ stiskněte po dobu 2-4 vteřin, dokud nezablikají LED diody. Zapněte autíčko a pomalé blikání diod se změní ve stálé svícení. Synchronizace tak byla úspěšná.
- Jestliže synchronizace úspěšná nebyla (diody stále blikají), vyjměte baterie z ovladače a celý proces opakujte.
- Po 10 vteřinách nečinnosti se ovladač automaticky přepne do úsporného režimu a dojde ke zhasnutí indikačních světel.
- **Tlačítka:** Dopředu, Dozadu, Doleva, Doprava, S = Rychlost, P = Nouzová brzda – po stisknutí tlačítka pro nouzovou brzdu dojde k okamžitému zastavení auta, po uvolnění prstu z tlačítka se autíčko opět rozejde.

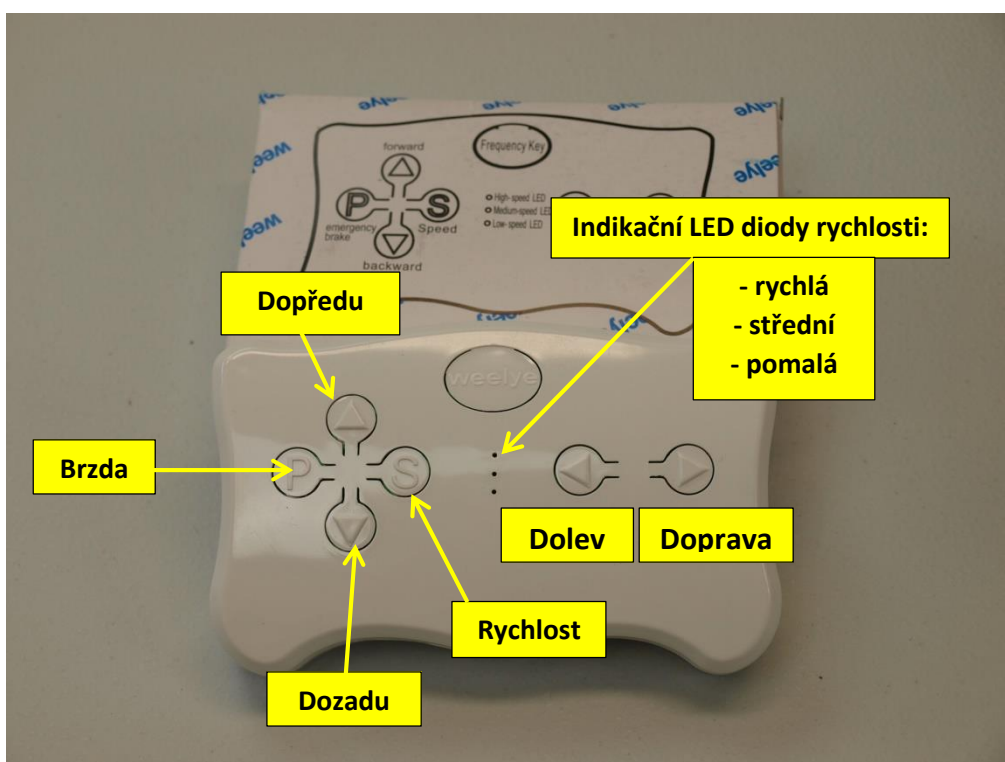

Výsuvné madlo a zadní pomocná kolečka pro ruční tažení v případě vybití baterie.



Ovládací prvky autíčka

