

# DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO BAVORÁČEK S VODÍCÍ TYČÍ

NÁVOD K SESTAVENÍ

 **BezvaZboží.cz**  
...váš pohodový nákup





**Upozornění:** Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládnání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

**Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

**Obr. 1:** Sejměte pásky.

**Obr. 2 a 3:** Pomocí označených páček se **zapínají/vypínají převodovky** při jízdě na motory / tlačení vodící tyčí. Pro jízdu vodící tyčí přepněte páčky do druhé polohy a pootočte koly rukou, abyste ověřili správnou polohu páček pro zvolený způsob jízdy. Stejný postup platí při volbě jízdy na elektrický pohon.

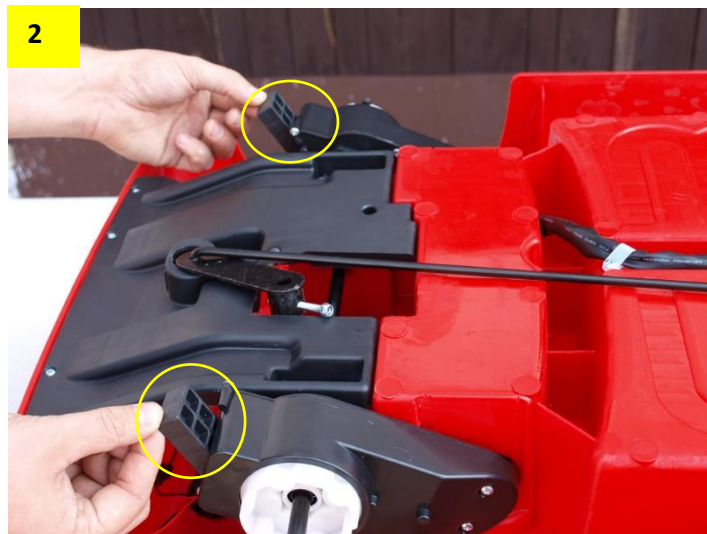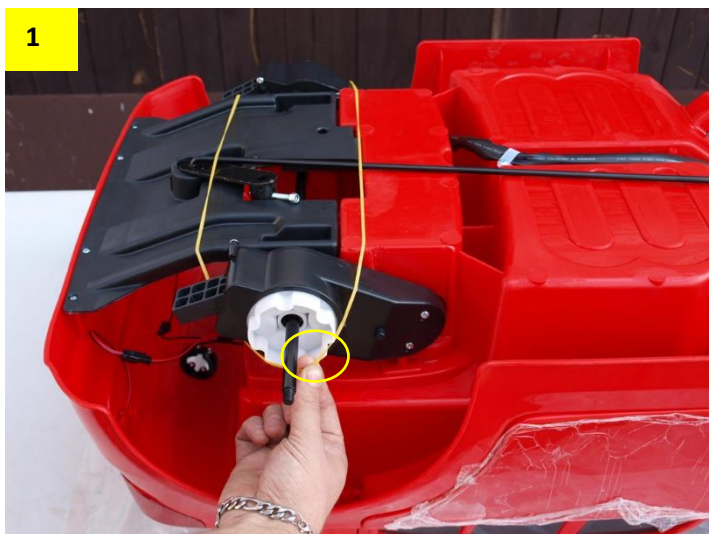

**Obr. 4:** Namažte osu na obou stranách vazelínou nebo olejem jako na obrázku.



**Obr. 5 a 6:** Obě zadní kola nasadte na zadní nápravu.



**Obr. 7 a 8:** K oběma kolům přiložte z vnější strany kovové podložky a následně matice, které utáhněte. Při utahování matic si osu přidržte kleštěmi jako na obrázku. Pozor, kola se po dotažení musí volně otáčet.




**Obr. 9:** Na levou i pravou přední osu nasadíte **dvě** kovové podložky.

**Obr. 10:** Připravte si přední kola.



**Obr. 11:** Namažte levou i pravou osu vazelínou nebo olejem.

**Obr. 12:** Osu a oko namažte vazelínou nebo olejem.

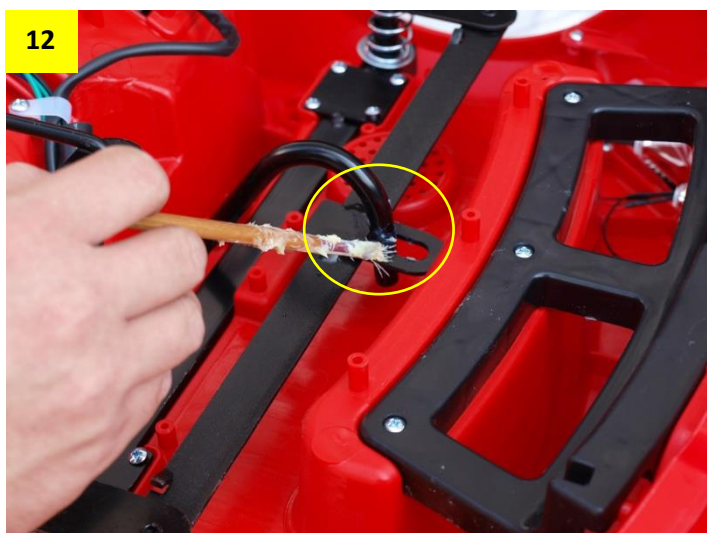


**Obr. 13 a 14:** K oběma předním kolům přiložte z vnější strany **dvě** kovové podložky a následně matice, které utáhněte. Kola se po dotažení musí volně otáčet.



**Obr. 15 a 16:** Na všechna kola nyní nasadte poklice. Plastové výstupky na poklicích musí zapadnout do otvorů v kolech.



**Obr. 17-23:** Montáž vodící tyče.

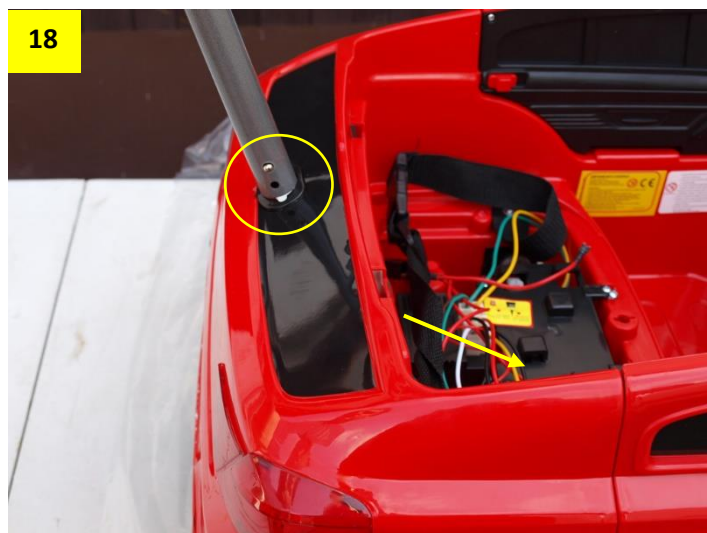



**Obr. 22:** Rameno táhla zatáčení musí být nasazené přesně jako na obrázku. Pokud jej nasadíte opačně, bude autíčko také opačně zatáčet.



**Obr. 24:** Namažte osu vazelínou nebo olejem.



**Obr. 25:** Zapojte konektor volantu. **Pozor:** po jeho zapojení volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů.

**Obr. 26:** Zapojený konektor spolu s kabelem srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.



**Obr. 28:** Nasadte nadoraz přední okno.



**Obr. 29:** Přední okno na obou stranách přišroubujte.



**Obr. 30:** Nasadte obě zpětná zrcátka.



**Obr. 31: Zapojení baterií:** červený kabel na červené plus + a černý kabel na černé minus -


**Obr. 32: Samoresetovací pojistka:** v případě přerušení jízdy vyčkejte 60 vteřin, pojistka se sama resetuje.

Pokud v pojistce při zatřepání chrastí, je nutné ji vyměnit.

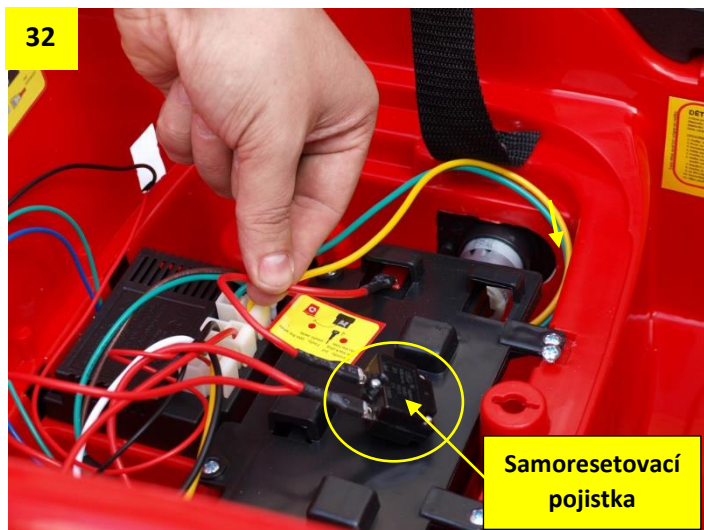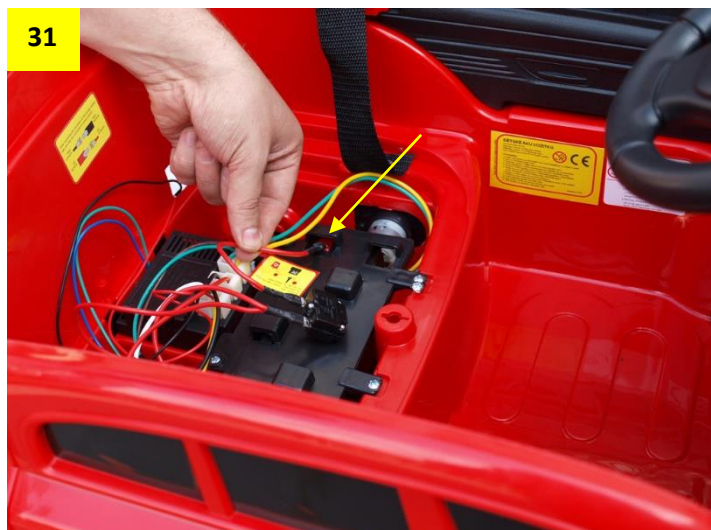

**Obr. 33: Správné zapojení baterií** (pro případ výměny baterií či kontroly správného zapojení)

**Obr. 34: Nasadíte sedačku.** Výstupky na zadní straně sedačky musí zapadnout do výřezů v autíčku.

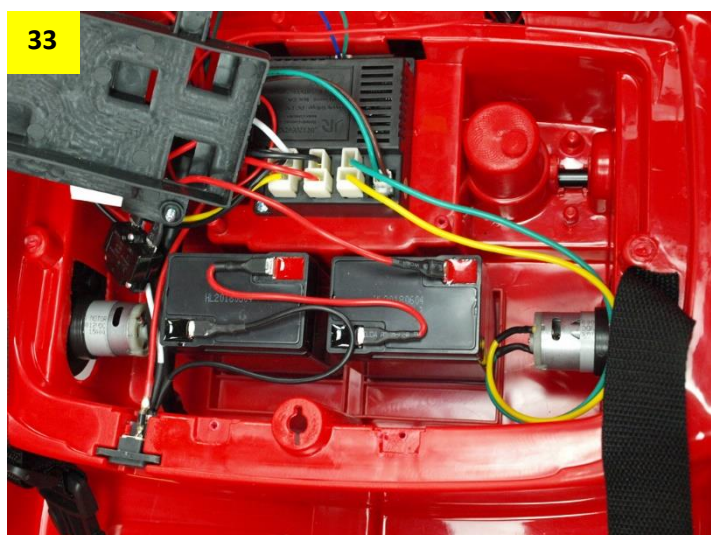



**Obr. 35 a 36: Sedačku připevněte.**



Obr. 37 a 38: Otevření dveří



## OVLÁDACÍ PRVKY

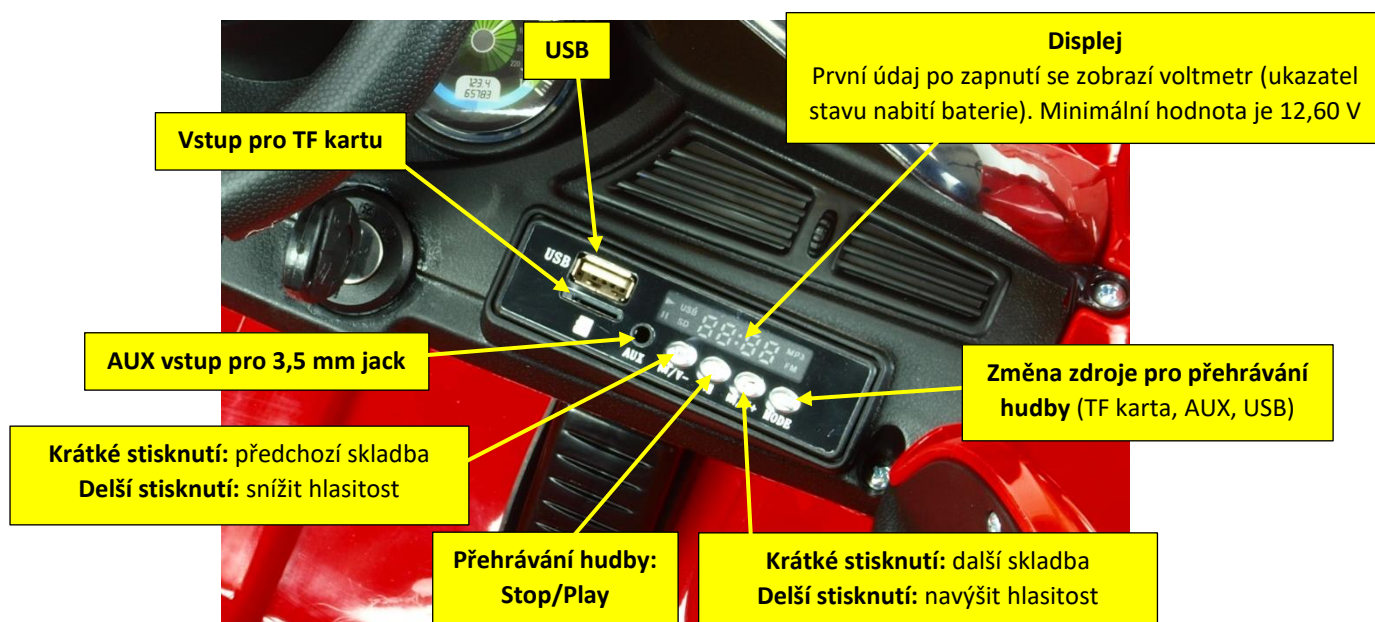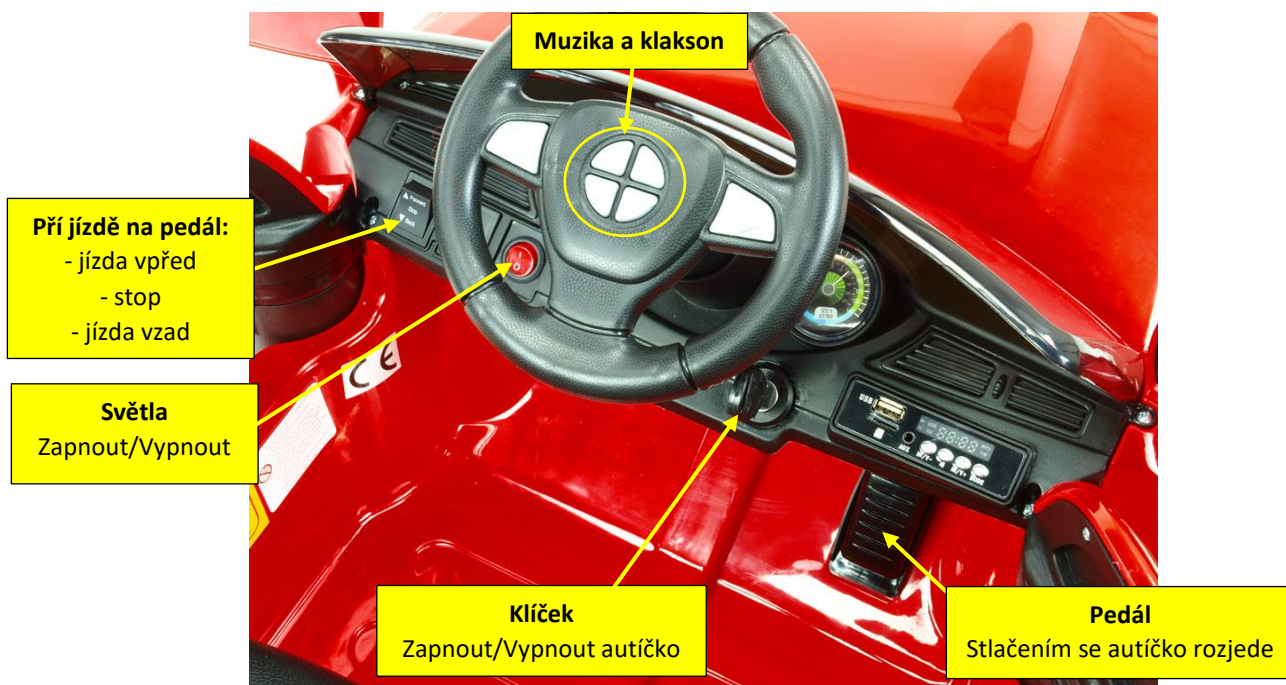



## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu +/-



## SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Vypněte autíčko – před synchronizací musí být vypnuté.


Na ovladači stiskněte a přidržte současně tlačítka **vpřed** a **vzad** po dobu 2-4 vteřin. LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (stále držte tlačítka vpřed a vzad) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.

Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

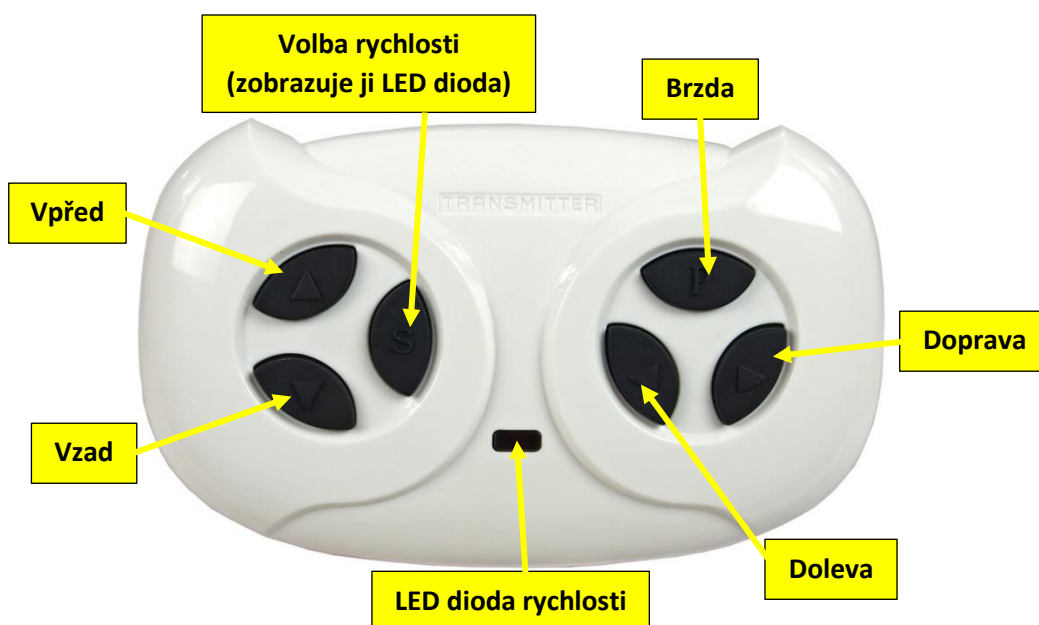

## NABÍJENÍ BATERIE

**Nabíjecí zásuvka:** konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

### Nabíjení


Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

**Důležité:** Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



Překontrolujte správné sestavení táhla vodící tyče.

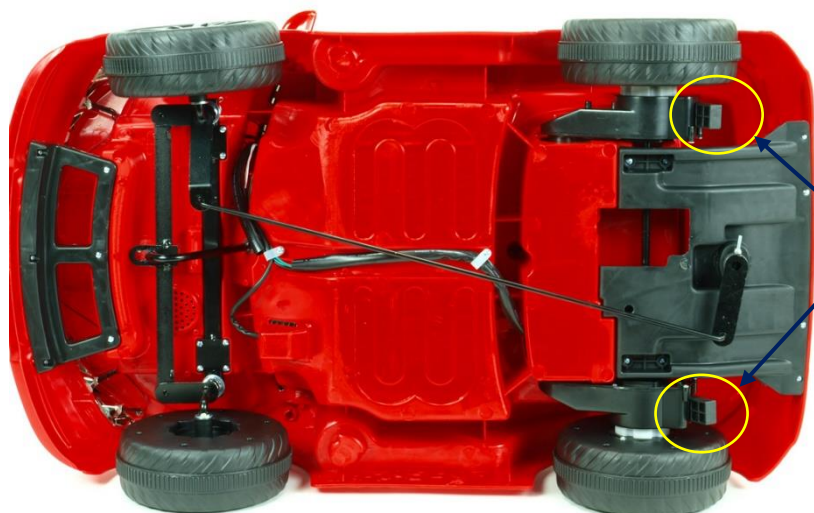

**Páčky pro ruční vypnutí/zapnutí převodovek**

Pokud chcete autíčko řídit vodící tyčí, je nutné převodovky pomocí páček vypnout. Pokud si přejete jet opět na elektrický pohon, páčky dejte do původní polohy.

Po vypnutí převodovek (pro jízdu vodící tyčí) ověřte, zda se kola volně otáčejí.

**A je hotovo!**



NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

