

DĚTSKÉ ELEKTRICKÉ AUTÍČKO HUMMER HJE

NÁVOD K SESTAVENÍ



 **BezvaZboží.cz**
...váš pohodový nákup




Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Vybalte všechny díly z krabice a postupujte podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1-3: Nasadte rám a přišroubujte jej. Veškeré kabely dejte do polohy jako na obrázku.

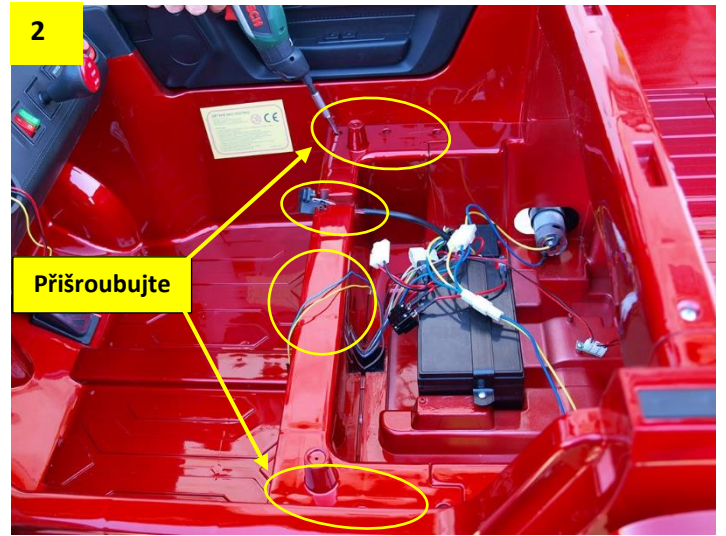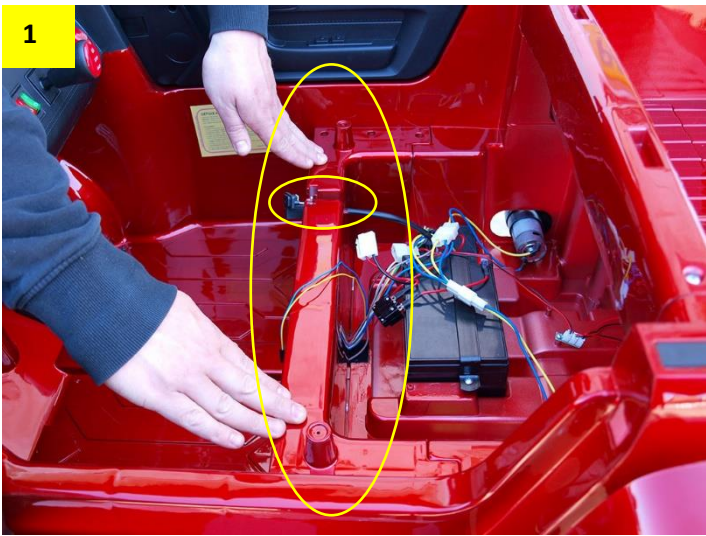


Obr. 4: Sejměte lepicí pásku.

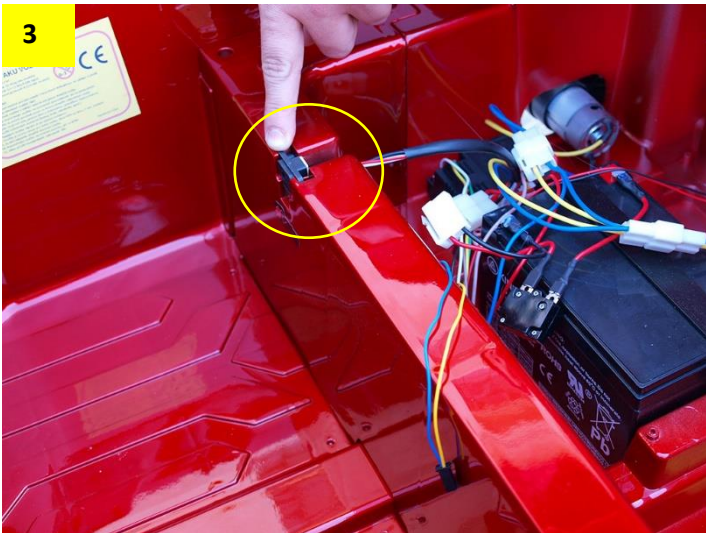

Obr. 5: Namažte osy vazelínou nebo olejem.

Obr. 6: Zadní kola

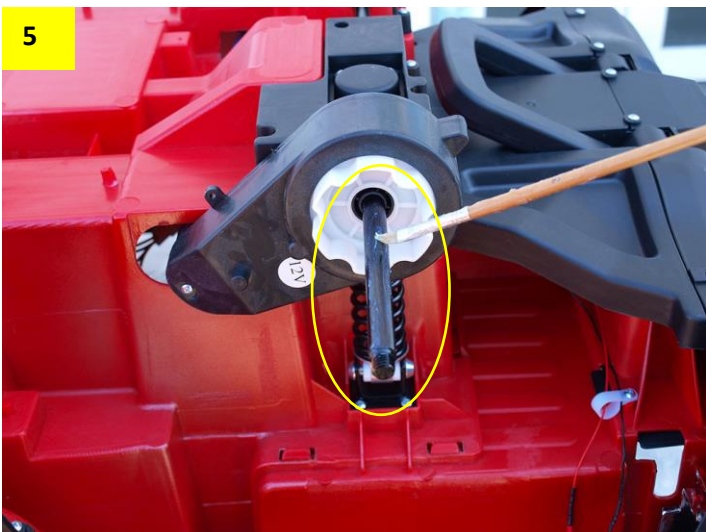

Obr. 7-9: Zadní kola nasadíte na zadní osu. K oběma kolům z vnější strany přiložte kovovou podložku a následně matici, kterou utáhněte.




Obr. 9: Při utahování matic na kolech si osu přidržíte kleštěmi jako na obrázku.

Obr. 10 a 11: Jako poslední na kola nasadíte plastové krytky.




Obr. 12: Na přední osy nasadíte kovové podložky a obě osy namažte vazelínou nebo olejem.


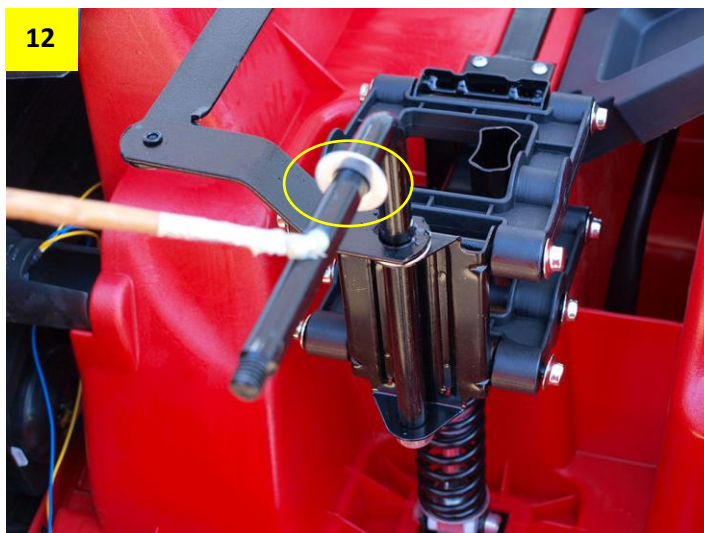


Obr. 13: Na obě osy nasadte kovové podložky a natřete je vazelínou nebo olejem.


Obr. 14: Přední kola

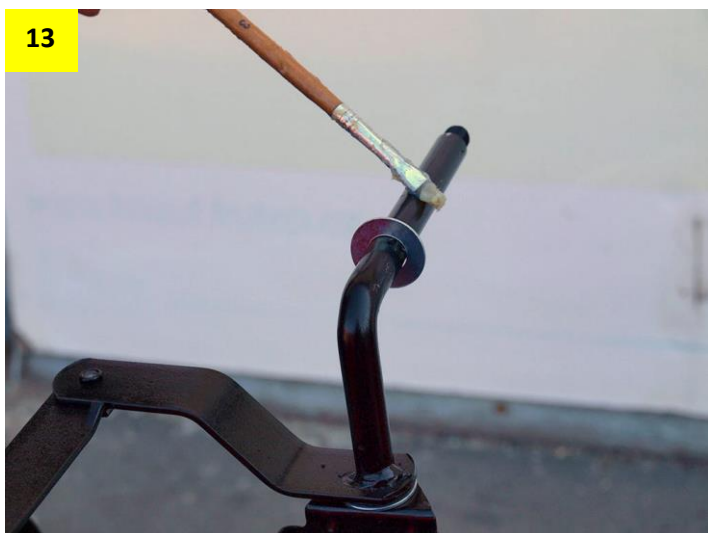

Obr. 15-17: Stejně jako u zadních kol nasadte k předním kolům z vnější strany kovovou podložku a matici, kterou utáhněte. Jako poslední nasadte plastové krytky.

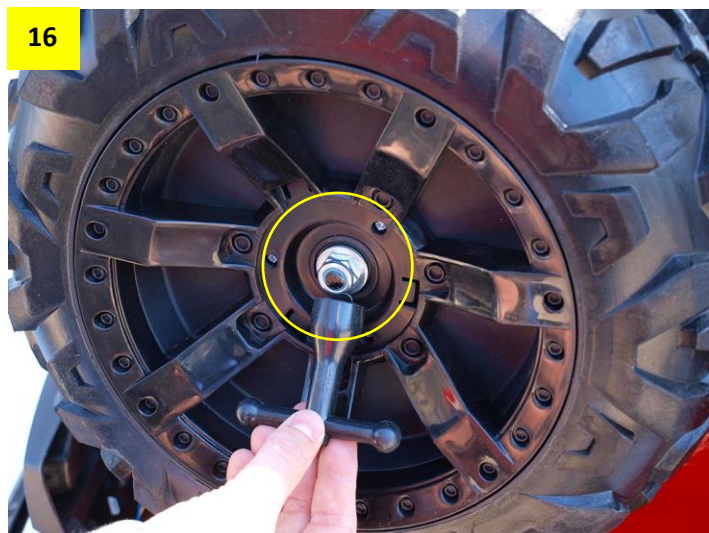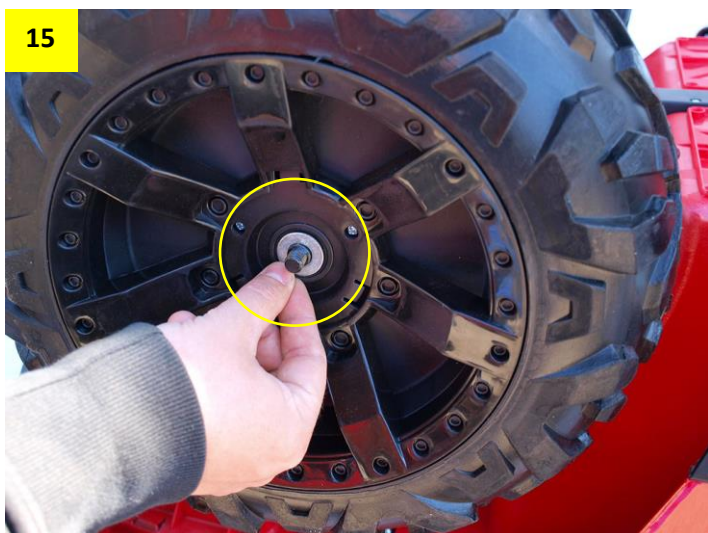


Obr. 18: Zkontrolujte zástrčku – mosazné konektory musí být v zástrčce **rovně a uprostřed**. Jsou-li vychýlené ke stranám, narovnejte je prstem. Konektory do sebe musí následně jít snadno zastrčit.

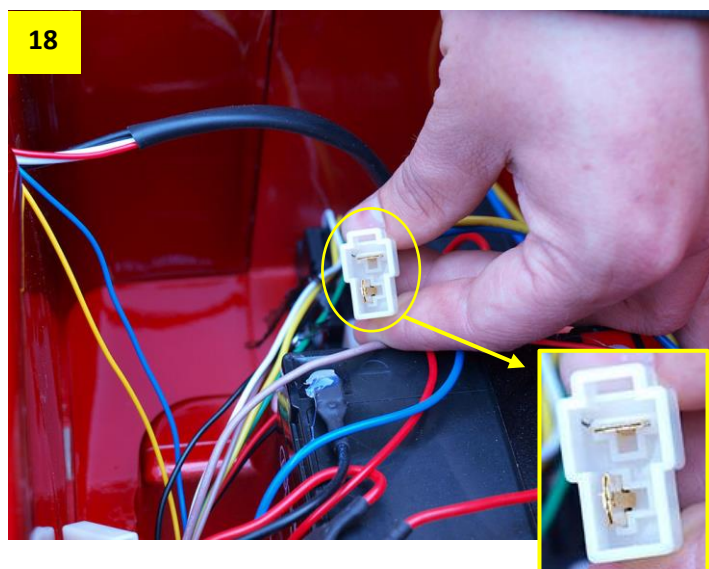

Obr. 19: Zapojení konektorů

Obr. 20: Nasadte zadní dvířka – zasuňte je do výřezů směrem dolů.

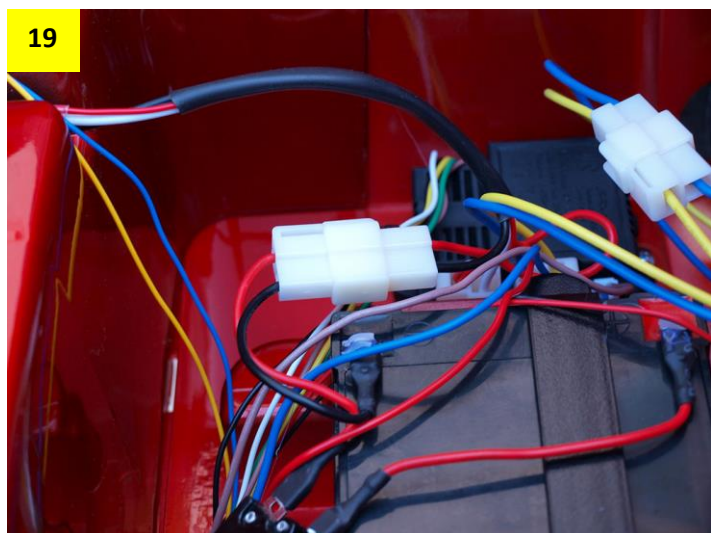

Obr. 21: Zadní dvířka zasuňte až na doraz jako na obrázku.

Obr. 22: Nasazení světelné rampy – nejprve prostrčte kabely od světel rampy otvorem v autíčku.





Obr. 23: Nyní nasadte rampu.

Obr. 24: Prostrčený kabel od světel rampy.



Obr. 25 a 26: Prostrčený kabel od světel rampy zapojte jako na obrázku.

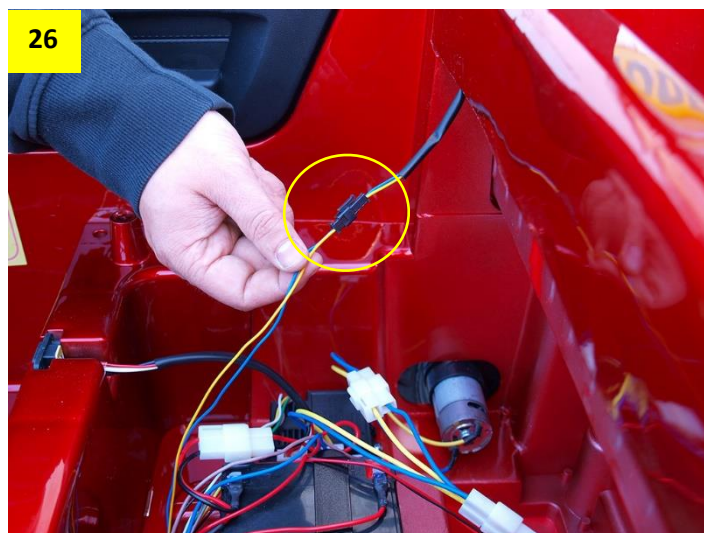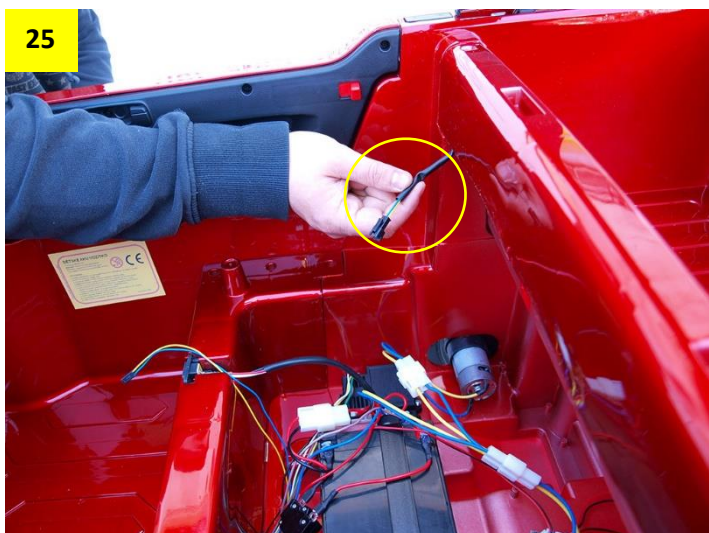

Obr. 27: Rampa musí zapadnout na doraz. Při jejím zasazení autíčko podpírejte zespod rukou jako na obrázku.

Obr. 28: Zapojte vrchní konektory světel rampy. Po jejich zapojení **světla stále držte**, aby nedošlo k jejich pádu a následnému přetržení kabelů.




Obr. 29: Zapojené konektory a kabely srovnejte a zastrčte do otvoru v rampě.

Obr. 30: Nyní nasadte světla na rampu. Při zasazení světel do otvoru podpírejte rampu rukou jako na obrázku.



Obr. 31-33: Nasaďte sedačku – plastové výstupky na sedačce musí zapadnout do výřezů v autíčku.

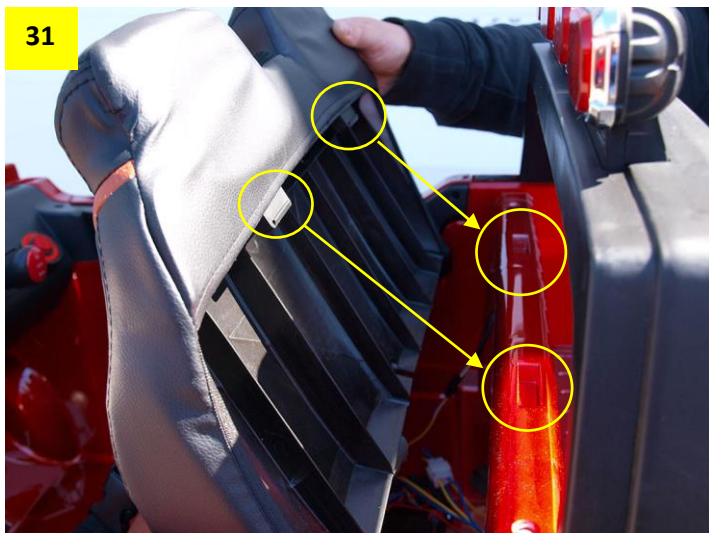

Obr. 34: Sedačku na obou stranách přišroubujte.



Obr. 35 a 36: Namažte osu a otvor volantu vazelínou nebo olejem.



Obr. 37: Zapojte konektor volantu. **Pozor:** po jeho zapojení volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů.


Obr. 38: Zapojený konektor spolu s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.



Obr. 39 a 40: Volant zasadíte na doraz jemným úderem dlaně.




Obr. 41 a 42: Nasadíte přední okno.

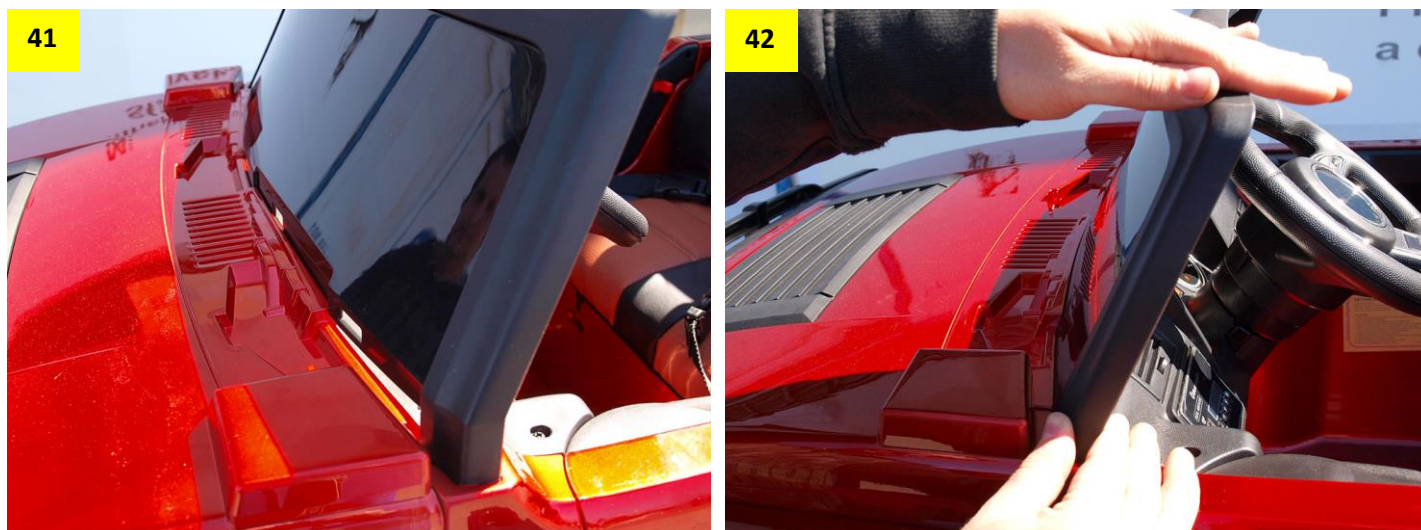

Obr. 43 a 44: Nasadte obě zpětná zrcátka.



OVLÁDACÍ PRVKY

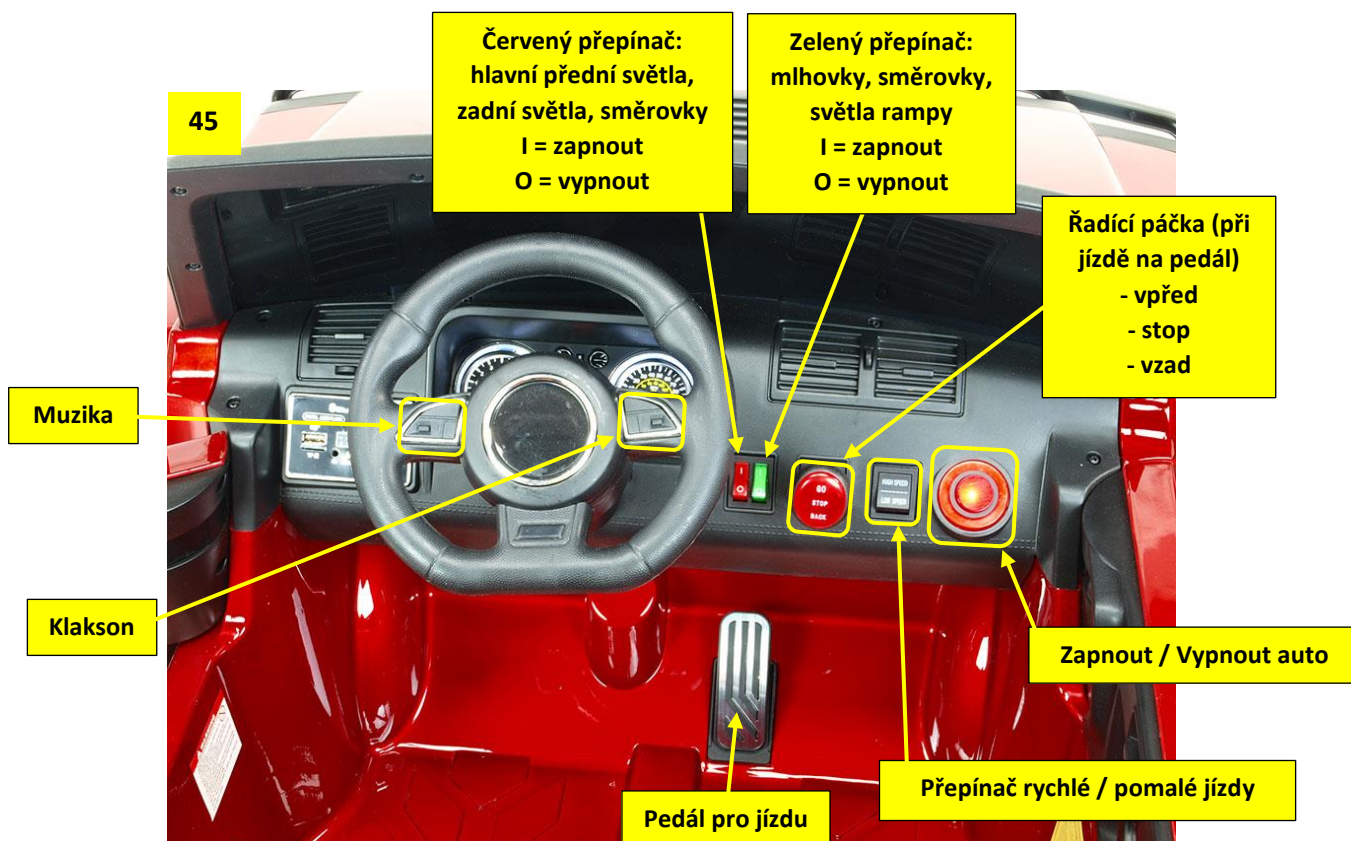

Návod pokračuje na další straně.




46

První údaj po zapnutí se na displeji zobrazí voltmetr – ukazatel stavu nabití baterie, minimální stav je 12,80 V

Vstupy pro MP3, USB a TF (paměťovou) kartu
Pro ovládání hlasitosti zvykových efektů
přidrže šipky nebo + / -

Pomocí funkce bluetooth je možné poslouchat vlastní hudbu např. z mobilního telefonu

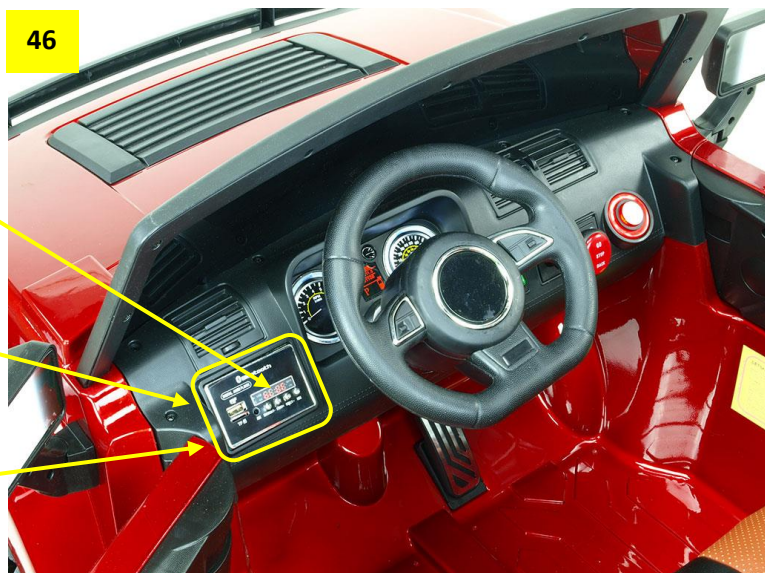

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -

47



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Vypněte autíčko – před synchronizací musí být vypnuté.

Na ovladači stiskněte a přidrže současně tlačítka **vpřed** a **vzad** po dobu 2-4 vteřin. LED dioda rychlosti začne blikat. Během tohoto kroku (stále držte tlačítka vpřed a vzad) ihned zapněte autíčko pomocí hlavního vypínače na palubce – LED dioda rychlosti se následně trvale rozsvítí.


Pokud vše proběhlo dle instrukcí, autíčko je sladěné s ovladačem. Pokud ne, opakujte celý proces znovu.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

V případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkové ovládání se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se znovu zapne.

48

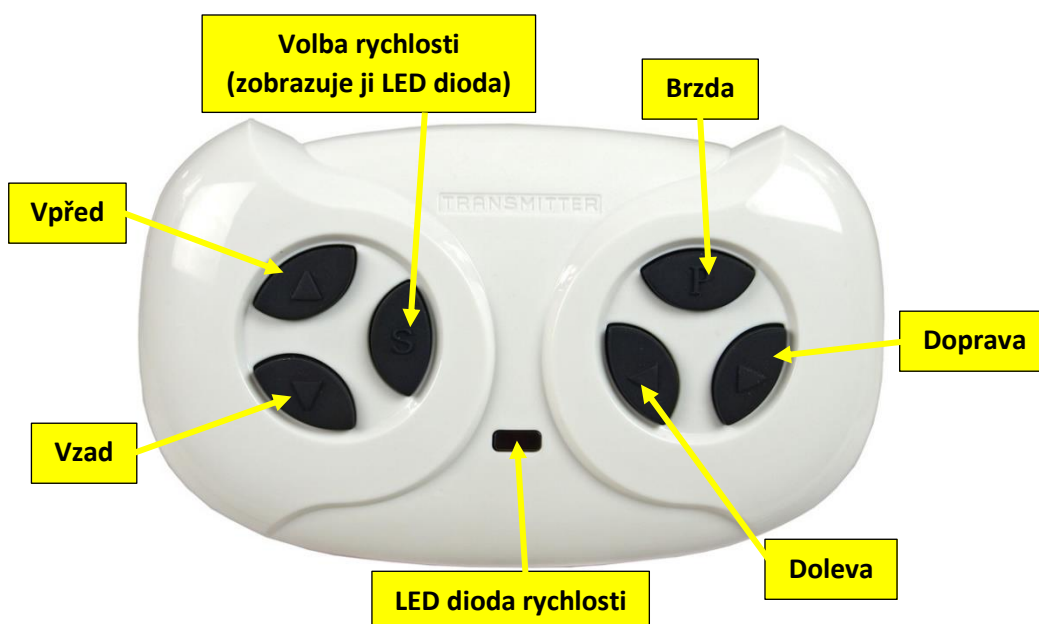

NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, netahejte při vytažení konektoru za kabel nabíječky. Hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.



Obr. 50 a 51: Výklopné madlo pro ruční tažení autíčka.



Obr. 52 a 53: Otevření dveří



A je hotovo!



NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

