

# Dětské elektrické autíčko **NÁKLAĐÁČEK SUPER TRUCK**

NÁVOD K SESTAVENÍ



## **Upozornění**

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva, některé funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka.

**Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.**

**Obr. 1:** Autíčko obraťte dnom vzhůru a podložte jej měkkou podložkou (například kartonem, dekou), aby nedošlo k poškození laku.

**Obr. 2:** Odšroubujte matice na koncích osy a sejměte plastové pásky.



**Obr. 3 a 4:** Osu pod převodovkou namažte po celé délce vazelínou, popř. olejem.



**Obr. 5 a 6:** Na druhou stranu osy nasaďte kovovou podložku. Celou osu namažte vazelínou/olejem.



**Obr. 7 a 8:** Připravte zadní kola. Na stranu s převodovkou přijde kolo s unašečem.



**Obr. 9:** K oběma kolům nyní z vnější strany přiložte jednu kovovou podložku a následně našroubujte matici.





**Obr. 11:** Matice utahujte na obou stranách zároveň.

**Obr. 12:** Pozor – kola se po dotažení musí stále volně otáčet.





**Obr. 13 a 14:** Na levou i pravou přední osu nasadte kovové podložky. Osy namažte po celé jejich délce vazelínou/olejem.

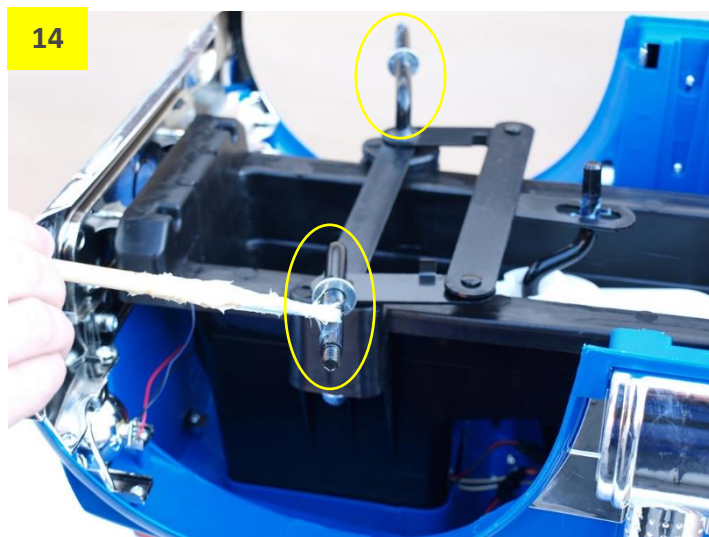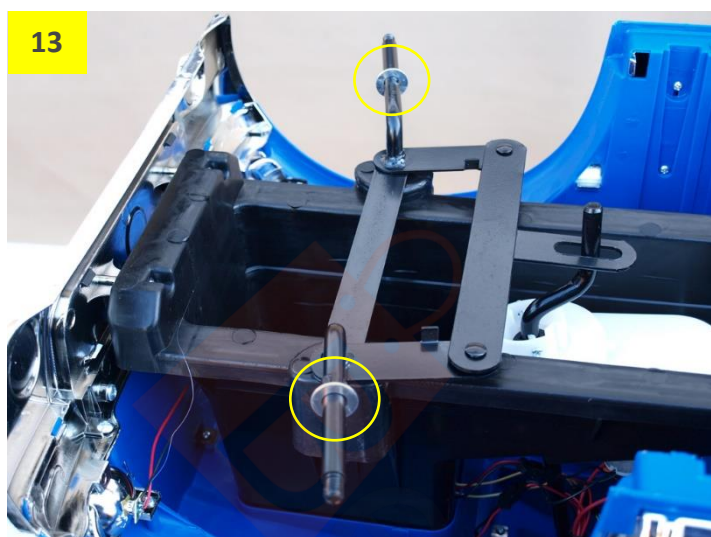

**Obr. 15:** Vazelínou/olejem namažte také osu řízení a oko na nápravě.

**Obr. 16:** Nyní nasadte obě přední kola.

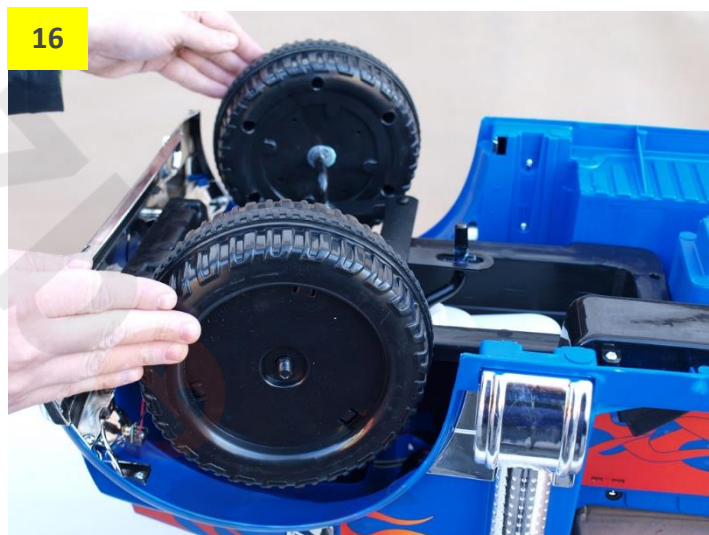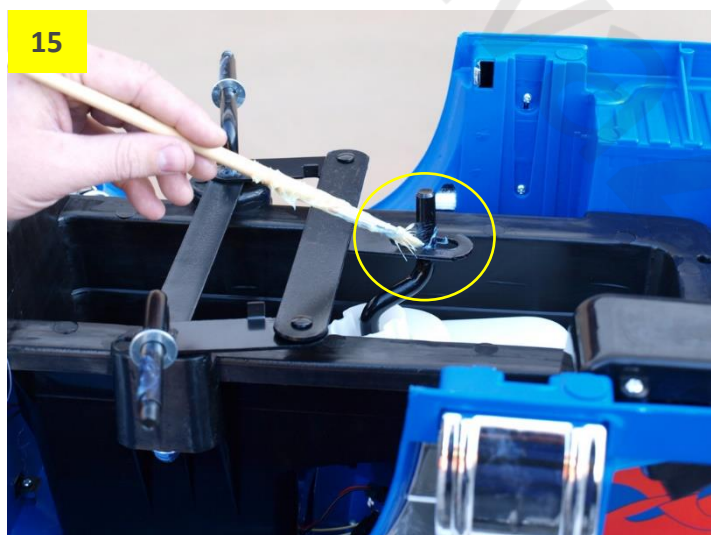

**Obr. 17:** Stejně jako u zadních kol, nasadte k oběma předním kolům kovovou podložku a matici. Matice pak dotáhněte.





**Obr. 19:** Pozor – kola se po dotažení musí stále volně otáčet.

**Obr. 20:** Pomocí mince pootočte pojistkou na sedačce a sedačku dejte stranou.



**Obr. 21:** Zapojení baterie → červený kabel na červené plus + a černý kabel na černé mínus -

**Obr. 22:** Zapojení baterie překontrolujte podle obrázku.

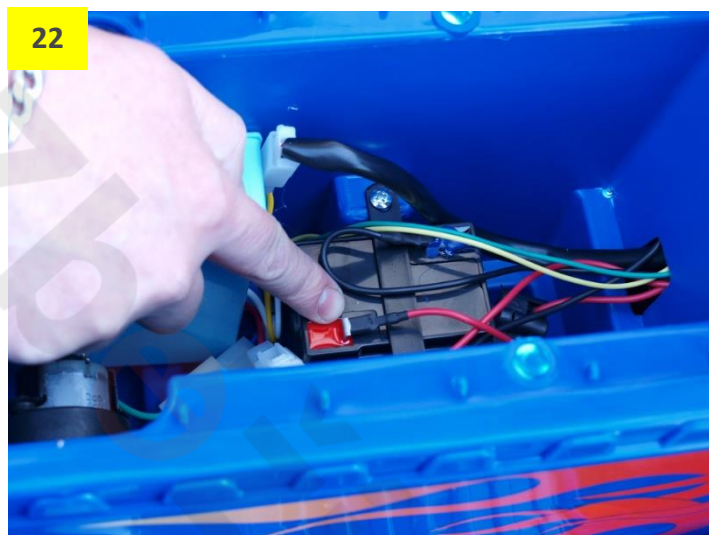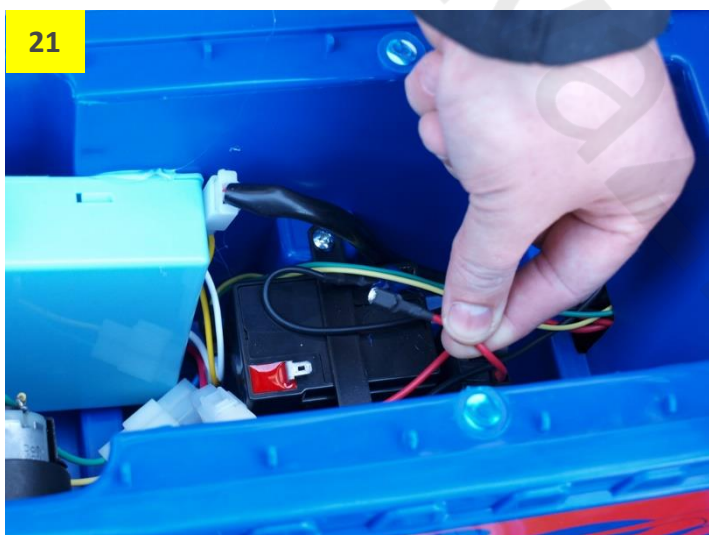

**Obr. 23:** Sedačku nasadte zpět a opět zajistěte pojistku.

**Obr. 24:** Řídící tyč namažte vazelínou/olejem.



**Obr. 25:** Zapojte konektor volantu. **Pozor:** po jeho zapojení volant stále držte, aby nedošlo k jeho pádu a následnému přetržení kabelů!

**Obr. 26 a 27:** Kabely srovnejte a zastrčte do otvoru v řízení. Volant následně přišroubujte.



**Obr. 28:** Autíčko zapněte a zařadte rychlost. Poté nadzvedněte zadní kola do vzduchu jako na obrázku a stlačte rukou pedál, abyste ověřili, zda se kola točí správným směrem při jízdě vpřed i vzad.



**Obr. 29 a 30:** Na všechna kola nacvakněte poklice.



**Obr. 31:** Točnu ramena jeřábu namažte vazelínou/olejem.


**Obr. 32:** Rameno jeřábu zasadte do točny.



**Obr. 33:** Odblokování navijáku: stiskněte a přidržte pojistku, pootočte klíčkou navijáku nahoru nebo dolů. Pojistka by měla vyskočit ven – nyní můžete navíjet/odvíjet. Pro zablokování navijáku proces opakujte. Stiskněte pojistku a pootočte klíčkou, pojistka se zasekne.



## OVLÁDACÍ PRVKY

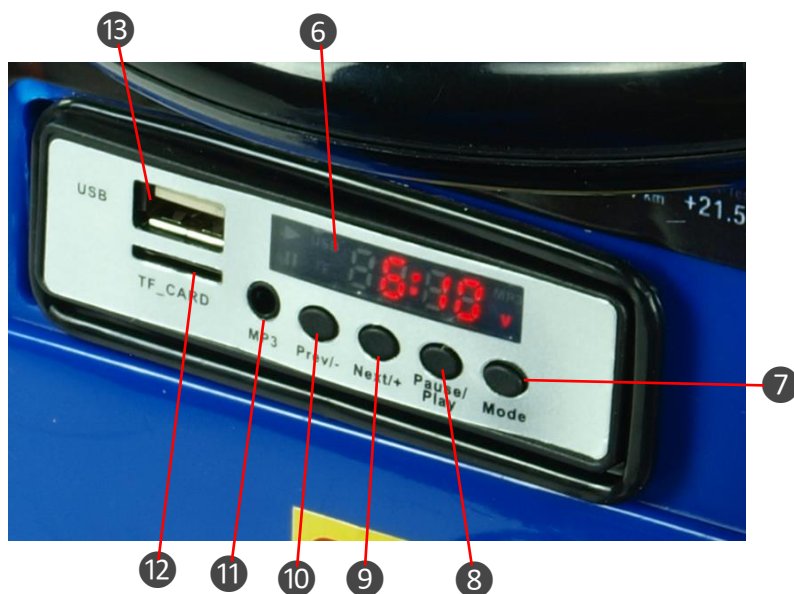

1. Hlavní spínač ON/OFF pro zapnutí/vypnutí autíčka
2. Přepínač jízdy vpřed/vzad  
**Pozor: před změnou směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte!**
3. Muzika
4. Klakson
5. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
6. Displej
  - zobrazuje zvolený režim pro přehrávání hudby (režim pro SD kartu, USB, AUX)
  - zobrazuje stav baterie
7. Volba zdroje přehrávané muziky (volíte mezi zabudovanými písničkami, USB, AUX a SD kartou)
8. Play/Pauza
9. Stisknutím tlačítka = další skladba v pořadí  
Přidržením tlačítka = zvýšení hlasitosti
10. Stisknutím tlačítka = předchozí skladba v pořadí  
Přidržením tlačítka = snížení hlasitosti
11. AUX (3,5 mm jack)
12. Slot pro TF/SD kartu (paměťová karta)
13. USB (zapojení např. flash disku pro přehrávání vlastní hudby)



## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.  
Pozor na správnou polaritu + / -




### SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

1. **Autíčko vypněte** pomocí tlačítka na palubní desce do polohy OFF (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Na ovladači stiskněte spárovací tlačítko CAR\_SELECT, přidržte po dobu 4 vteřin, dokud nezačne blikat červená LED dioda vedle tlačítka.
3. Nyní **zapněte autíčko** pomocí tlačítka na palubní desce do polohy ON.
4. Blikání červené LED diody pro spárování by se mělo změnit v trvalé svícení.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

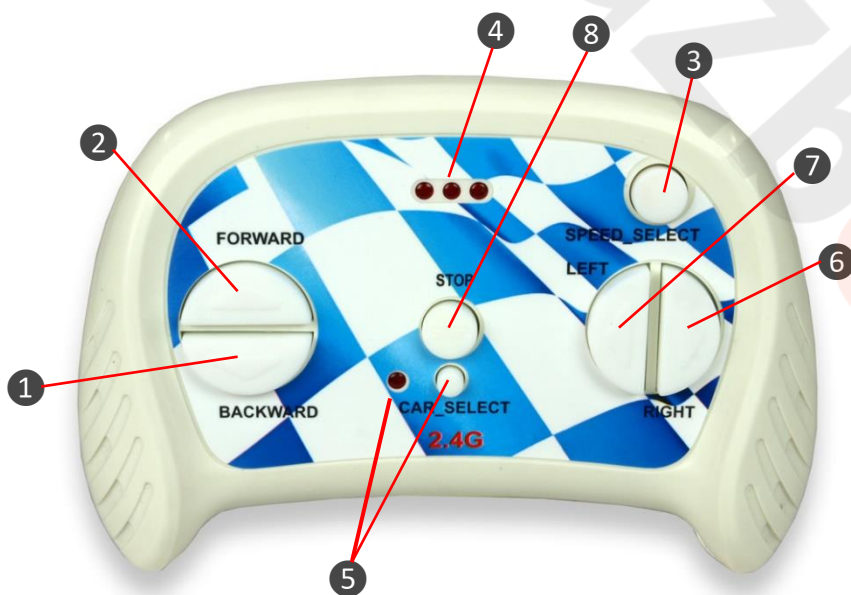

1. Dozadu
2. Dopředu
3. Ovladač nákladáčku toto tlačítko nemá.
4. Ovladač nákladáčku toto tlačítko nemá.
5. LED dioda a tlačítko CAR\_SELECT pro spárování vozítka s ovladačem
6. Doprava
7. Doleva
8. Brzda



**I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

**II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou vyšší rychlost.

## NABÍJENÍ BATERIE

- Dobíjení smí provádět pouze dospělá osoba.
- Před nabíjením musí být vozítko **vypnuté**.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahujte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.
- Před prvním použitím baterii plně dobijte.
- Baterii chraňte před mrazem.
- Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterii). Úplné vybití snižuje životnost baterie.




Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

**Důležité:** pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii alespoň 1x měsíčně po dobu 6 hodin. Nedodržením těchto pokynů můžete výrazně zkrátit životnost baterie.

### Jak nabíjet:

1. Vozítko vypněte.
  3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
  4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.

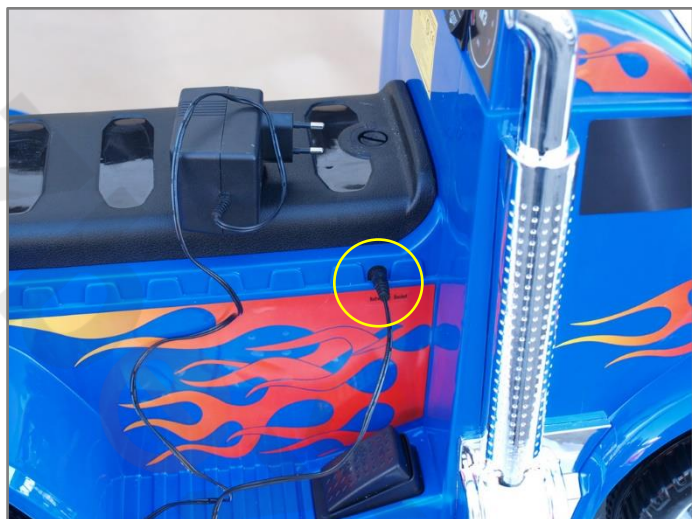

## ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům.</b>
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson <b>nemusí fungovat.</b>
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně <b>připojené ke správným kontaktům.</b>
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- **Nejezděte na mokřém povrchu nebo na svahu větším než 15 stupňů.**
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.
- Maximální nosnost činí **20 kg**. Tuto hranici nepřesahujte.
- Vozítko nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.

### Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.